




NIVELAMENTO E AJUSTE DOS PÉS

Após posicionado no local desejado, verifique a estabilidade e o nivelamento do aparelho. O refrigerador possui 2 pés frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. O aparelho deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no chão.

- 1. Antes de fazer o ajuste, verifique se o refrigerador está fora da tomada.
- 2. Gire os pés niveladores para a esquerda para levantar o refrigerador, ou para a direita para baixar o refrigerador.

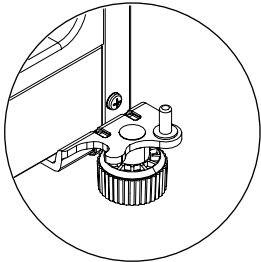


NOTA

Certifique-se de que o aparelho ficou nivelado e estável. Sempre que for mover o refrigerador, ajuste seus pés para que não toquem no chão. Essa medida facilita o deslocamento do mesmo. Para travá-lo novamente basta girar os pés até que eles entrem em contato com o chão.
Para que a porta feche com mais facilidade, deve-se ajustar os pés do refrigerador para a esquerda, elevando a parte frontal.


PERIGO

O modelo **MDRT611** possui suporte da porta, o que proporciona estabilidade e ajuda a manter o equilíbrio da geladeira, prevenindo desgastes e evitando que ela possa tombar por excesso de peso

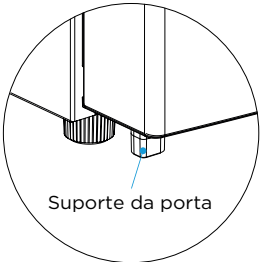


AJUSTANDO AS PRATELEIRAS DA PORTA

Os compartimentos da porta possuem vários níveis de altura, para ajustá-los, force as duas extremidades no sentido horizontal e puxe-a para cima até sair completamente do encaixe.

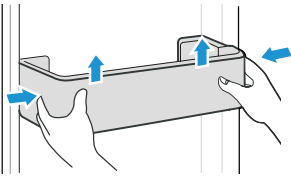

ARMAZENANDO GARRAFAS

Ao armazenar garrafas, sempre utilize a prateleira inferior da porta do refrigerador. Posicione as garrafas maiores sempre ao lado esquerdo, isto ajudará a evitar que as garrafas tombem ou caiam quando a porta for aberta.

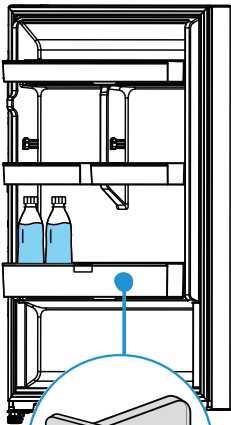


SEPARADOR DE GARRAFAS

Sua função é organizar e estabilizar garrafas dentro da geladeira nas prateleiras, evitando que elas rolem ou se choquem durante a abertura e fechamento da porta. Isso não apenas otimiza o espaço, mas também reduz o risco de quebra de garrafas e derramamento de líquidos.

Separador de Garrafas

FAZENDO GELO

Para o modelo **MDRT611**, as bandejas de gelo são deslizantes. Deslize-as para a esquerda ou para a direita, da maneira que melhor se adequar à sua utilização.

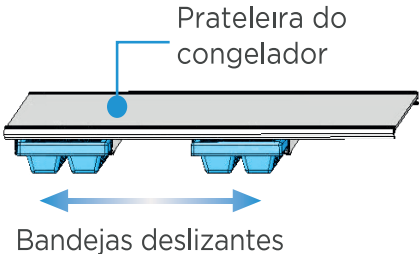

CARACTERÍSTICAS GERAIS

	MDRT533EVD		MDRT572EVD	MDRT611EVA	
Tensão (V)	127	220	127 - 220	127	220
Capacidade total (L)	394		425	473	
Capacidade do refrigerador (L)	295		305	345	
Capacidade do congelador (L)	99		120	128	
Frequência (Hz)	60		60	60	
Corrente (A)	3,0	2,0	2,0	2,25	1,5
Classe climática	T		T	T	
Tipo de refrigerante	R600a		R600a	R600a	
Massa total de refrigerante (g)	34		58	40	
Agente expensor	Ciclopentano		Ciclopentano	Ciclopentano	
Potência de degelo (W)	210	170	207	215	195
Tipo de degelo	Automático		Automático	Automático	
Potência máxima da lâmpada (W)	2		2	2	
Massa do produto (peso) (kg)	51		56	63	
Dimensões máximas (LxAxP)(mm)	595 x 1720 x 718		595 x 1850 x 714	700 x 1720 x 714	

VOCÊ SABIA QUE PODE CADASTRAR PRODUTOS MIDEA

e receber ofertas exclusivas, informações e acesso a novidades?




Acesse midea.com/br/registro ou leia o QR Code com seu smartphone e registre seu produto agora!

GUIA RÁPIDO

MDRT533 / MDRT572 / MDRT611

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

MDRT572/MDRT611

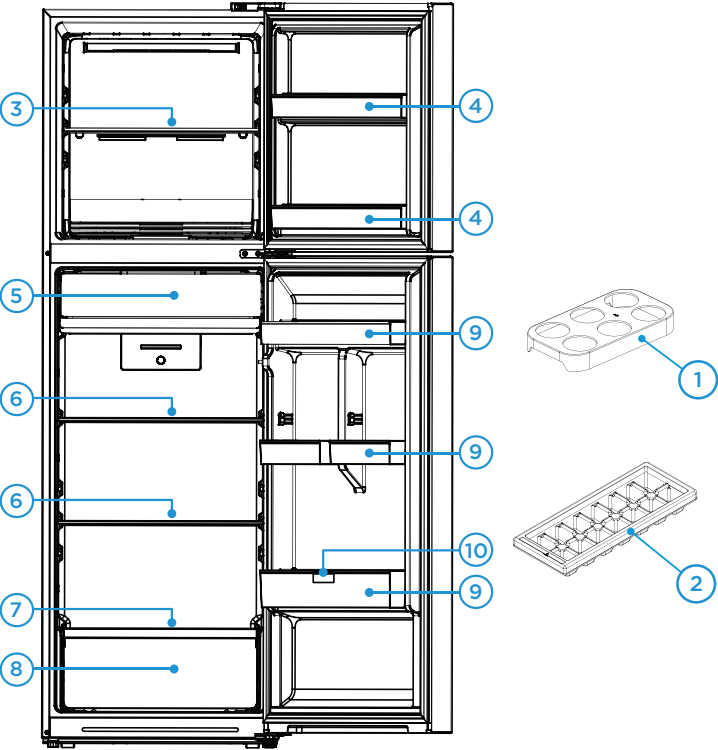


Acessórios

- 1. Porta ovos (2 unidades)
- 2. Bandeja de gelo (MDRT611 2 unidades, MDRT533 e MDRT572 1 unidade)

Freezer

- 3. Prateleira do congelador
- MDRT533 e MDRT572 Prateleira de plástico
- MDRT611 Prateleira de vidro
- 4. Prateleiras da porta do congelador

MDRT533

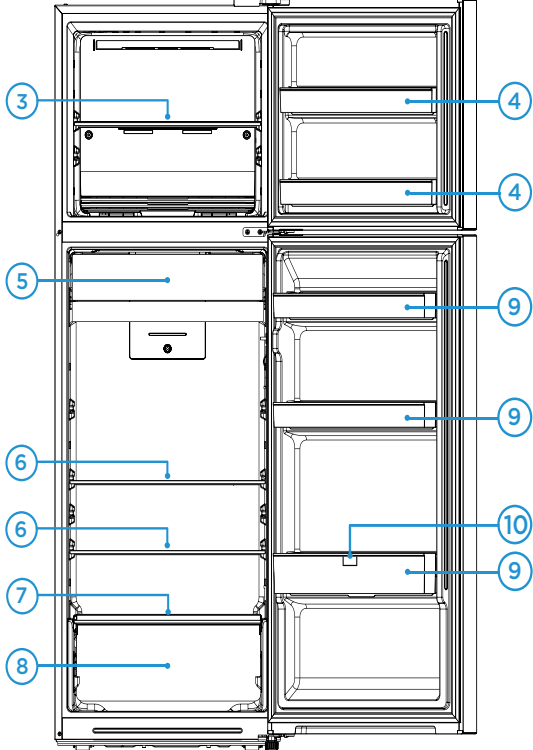


Refrigerador

- 5. Compartimento extrafrio
- 6. Prateleiras do refrigerador
- 7. Tampa da gaveta de frutas e legumes
- MDRT533 e MDRT572 Tampa de plástico
- MDRT611 Tampa de vidro
- 8. Gaveta de frutas e legumes
- 9. Prateleiras da porta do refrigerador
- 10. Separador de garrafas

Leia este guia e o manual atentamente para usufruir do seu refrigerador da melhor maneira possível!

PAINEL DE CONTROLE

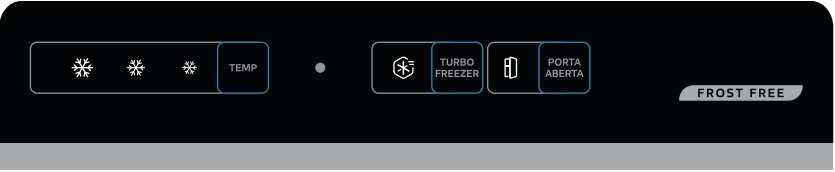

Tecla **TEMP**: Controla a temperatura do seu refrigerador, quanto maior o "❄️", mais frio dentro do produto.

Tecla **TURBO FREEZER**: Função para colocar seu produto em potência de refrigeração máxima, após selecionada, a função fica ativa durante 4h.

Recomendada em momentos de alta utilização como: festas, abastecimento após compras, quando houver quantidade excessiva de abertura e fechamento de portas.

Tecla **PORTA ABERTA**: Esta função serve para que o alarme de porta pare de apitar. Se sua porta ficar aberta por mais de 2 minutos, basta pressionar a tecla para interromper o alarme. Se a porta for fechada o alarme também irá parar.

! NOTA


A função **PORTA ABERTA** é válida apenas para a porta do compartimento refrigerador.

SISTEMA FROSTFREE

O seu refrigerador Midea dispõe de um sistema Frostfree, isto significa que o degelo é realizado automaticamente e não requer nenhuma ação manual para que isso aconteça.

REGULANDO A TEMPERATURA MANUALMENTE

Seu refrigerador tem um regulador de passagem de ar que fica posicionado no compartimento refrigerador. Se mesmo após realizar os ajustes no painel de controle você julgar que o compartimento refrigerador ainda não está na temperatura ideal, ajuste a chave deslizante para a esquerda para mais frio ou para a direita para menos frio.

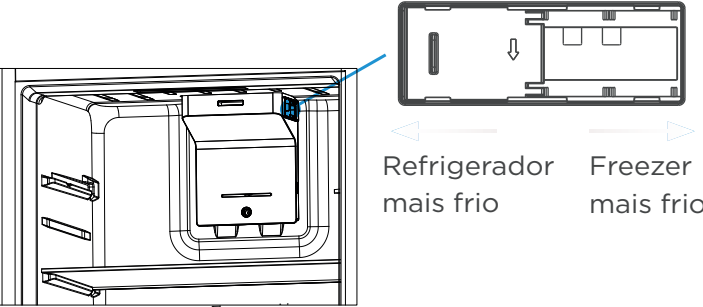

ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO

