


PRATELEIRA RETRÁTIL (APENAS MODELO MD-RT611)

Para maior flexibilidade, a prateleira superior do seu refrigerador pode ser retraída, possibilitando armazenagem de itens maiores como panelas, jaras, dentre outros.

Coloque as mãos por baixo da parte traseira da prateleira e levante-a, quando desencaixar a trava do centro, empurre a prateleira da frente até o fim, que ficará por baixo.

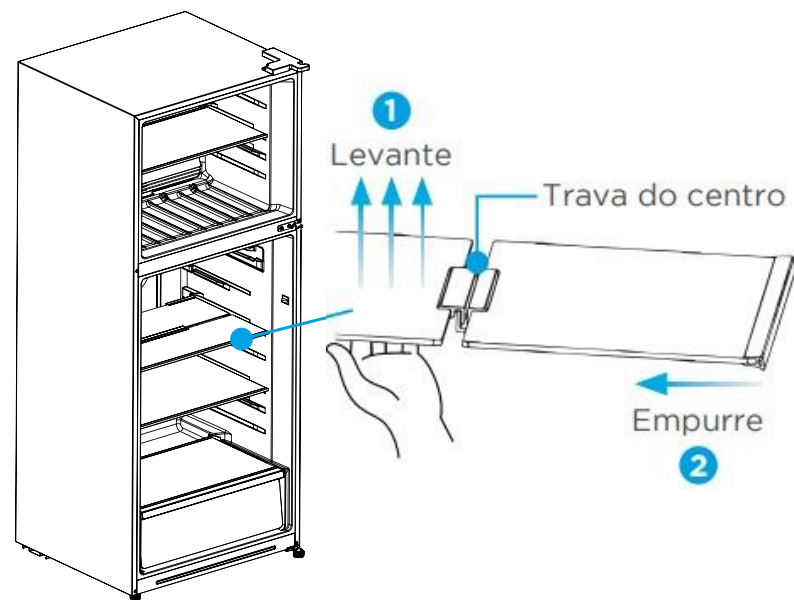


ARMAZENANDO GARRAFAS

Ao armazenar garrafas, sempre utilize a prateleira inferior da porta do refrigerador. Posicione as garrafas maiores sempre ao lado esquerdo (*como mostrado no desenho ao lado*), isto ajudará a evitar que as garrafas tombem ou caiam quando a porta for aberta.


SEPARADOR DE GARRAFAS

Sua função é organizar e estabilizar garrafas dentro da geladeira nas prateleiras, evitando que elas rolem ou se choquem durante a abertura e fechamento da porta. Isso não apenas otimiza o espaço, mas também reduz o risco de quebra de garrafas e derramamento de líquidos.

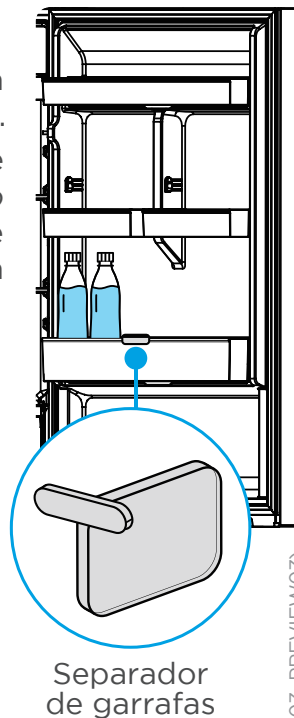

AJUSTANDO AS PRATELEIRAS DA PORTA


Os compartimentos da porta, possuem vários níveis de altura, para ajustá-las, force as duas extremidades no sentido horizontal e posteriormente puxe-a para cima até sair completamente do encaixe.

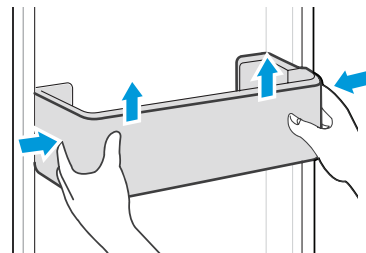

MD-RT572-RT611_QUICK GUIDE (Rev.03_PREVIEW03)

Leia este guia e o manual atentamente para usufruir do seu refrigerador da melhor maneira possível!

PAINEL DE CONTROLE: MODELO MD-RT572 / MD-RT611

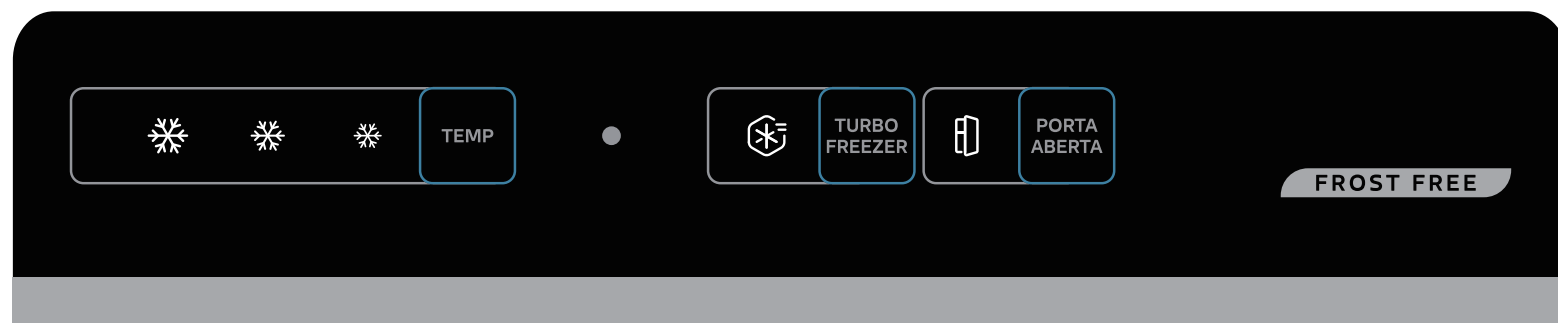

Tecla TEMP: Controla a temperatura do seu refrigerador, quanto maior o “❄️”, mais frio dentro do produto.

Tecla TURBO FREEZER: Função para colocar seu produto em potência de refrigeração máxima, após selecionada, a função fica ativa durante 4h.

Recomendada em momentos de alta utilização como: festas, abastecimento após compras, quando houver quantidade excessiva de abertura e fechamento de portas.

Tecla PORTA ABERTA: Esta função serve para que o alarme de porta aberta pare de apitar. Se sua porta ficar aberta por mais de 2 minutos, basta pressionar a tecla para interromper o alarme. Se a porta for fechada o alarme também irá parar.

⚠️ NOTA

A função **PORTA ABERTA** é válida apenas para a porta do compartimento refrigerador.


SISTEMA FROSTFREE

O seu refrigerador Midea dispõe de um sistema **Frostfree**, isto significa que o degelo é realizado automaticamente e não requer nenhuma ação manual para que isso aconteça.

REGULANDO A TEMPERATURA MANUALMENTE

Seu refrigerador tem um regulador de passagem de ar que fica posicionado no compartimento refrigerador.


Se mesmo após realizar os ajustes no painel de controle você julgar que o compartimento do refrigerador ainda não está na temperatura ideal, ajuste a chave deslizante para a esquerda para mais frio e para a direita para menos frio.

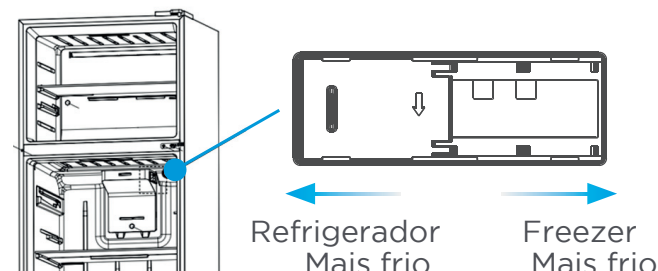

FAZENDO GELO


Para o modelo **MD-RT572**, as bandejas de gelo são deslizantes.

Deslize-as para a esquerda ou para a direita, da maneira que melhor se adequar a sua utilização.

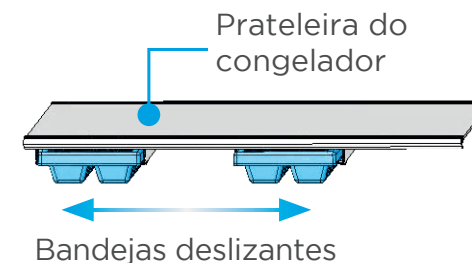

Para o modelo **MD-RT611**, o twist ice tray pode ser armazenado em todo o congelador. Para abastecer as formas de gelo:

1. Retire-as do conjunto twist ice tray e com a ajuda do copo medidor abasteça cada uma das bandejas.
2. Retorne e posicione as bandejas novamente no conjunto twist ice tray.

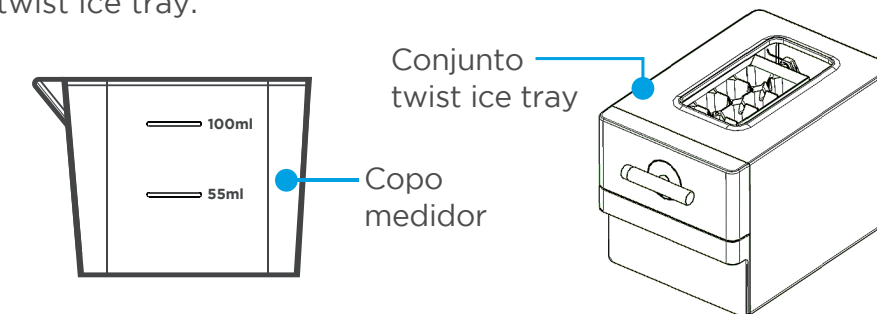

⚠️ IMPORTANTE

Coloque no máximo 1 copo medidor cheio por bandeja, garantindo assim o tamanho ideal e eficiência na hora de remover os cubos de gelo.