

# CONHEÇA SUA NOVA IDEIA DE LAVAR LOUÇAS, COM A LAVA-LOUÇAS TOUCH PLUS MIDEA



## Programas De Lavagem

1 Modo ágil de lavagem em 30 minutos. Ideal para louças pouco sujas.  
⌚ 30 min (127V/220V)

3 Modo INTENSO, para lavagens mais pesadas, como panelas, pratos e outros utensílios muito sujos.  
⌚ 170 min (127V) / 165 min (220V)

## Pré Lavagem

5 Dica: Utilize a PRÉ-LAVAGEM para louças com sujeiras secas. Acumulou louça ao longo do dia? Inicie a pré-lavagem antes do programa escolhido.  
⌚ 15 minutos (127V/220V)

## Trava De Segurança

7 Pressione a tecla por 3 segundos para bloquear o painel de controle da lava-louças.

## Função Compras

6 Higienize frutas, legumes e produtos industriais de acordo com o tipo de embalagem, materiais e vedação.  
⌚ 49 min (127V/220V)

## Adiar Início


8 Adie o início do ciclo de lavagem, ajustando-o conforme sua necessidade.  
**Opções de adiamento:** 3h, 6h ou 9h.



## FUNÇÃO COMPRAS: DICAS & ORIENTAÇÕES


### O QUE LAVAR?

Organize suas compras dentro dos cestos de lavagem, conforme as orientações a seguir:

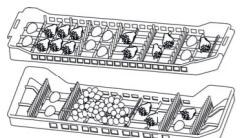


#### Suporte de Talheres

Itens pequenos e leves, sobretudo frutas como morangos, uvas, cerejas, "tomatinhos", etc.

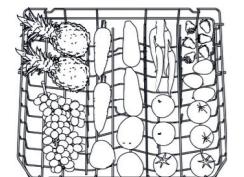

#### Cesto Superior

Itens médios e leves, como maçãs, peras, tomates, batatas, pêssegos, pimentões, caquis, laranjas, cenouras, chuchus, abobrinhas, ameixas e etc.

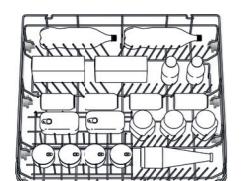

#### Cesto Inferior

Itens maiores e pesados, como embalagens de vidro, garrafas PET, latas, embalagens longa vida, enlatados e frutas maiores como abacaxi e melão.

Para mais informações, consulte o manual de instruções.

### COMO USAR?


- Coloque 30ml de água sanitária no compartimento de sabão e feche-o.

### O QUE NÃO LAVAR?

- Embalagens de alimentos que não são completamente vedadas, como: arroz, feijão, macarrão, bolachas, farinha, café, farofa, milho de pipoca, açúcar, etc.
- Vegetais ou frutas muito sensíveis, com folhagens que podem entupir o filtro ou travar o aspersor, como: alface, rúcula, acelga, agrião, espinafre, espiga de milho, escarola, couve, hortelã, manjericão, etc.

### CUIDADOS EXTRAS

- Certifique-se de que as embalagens estão completamente vedadas.
- Frutas muito maduras podem ser danificadas na lavagem.

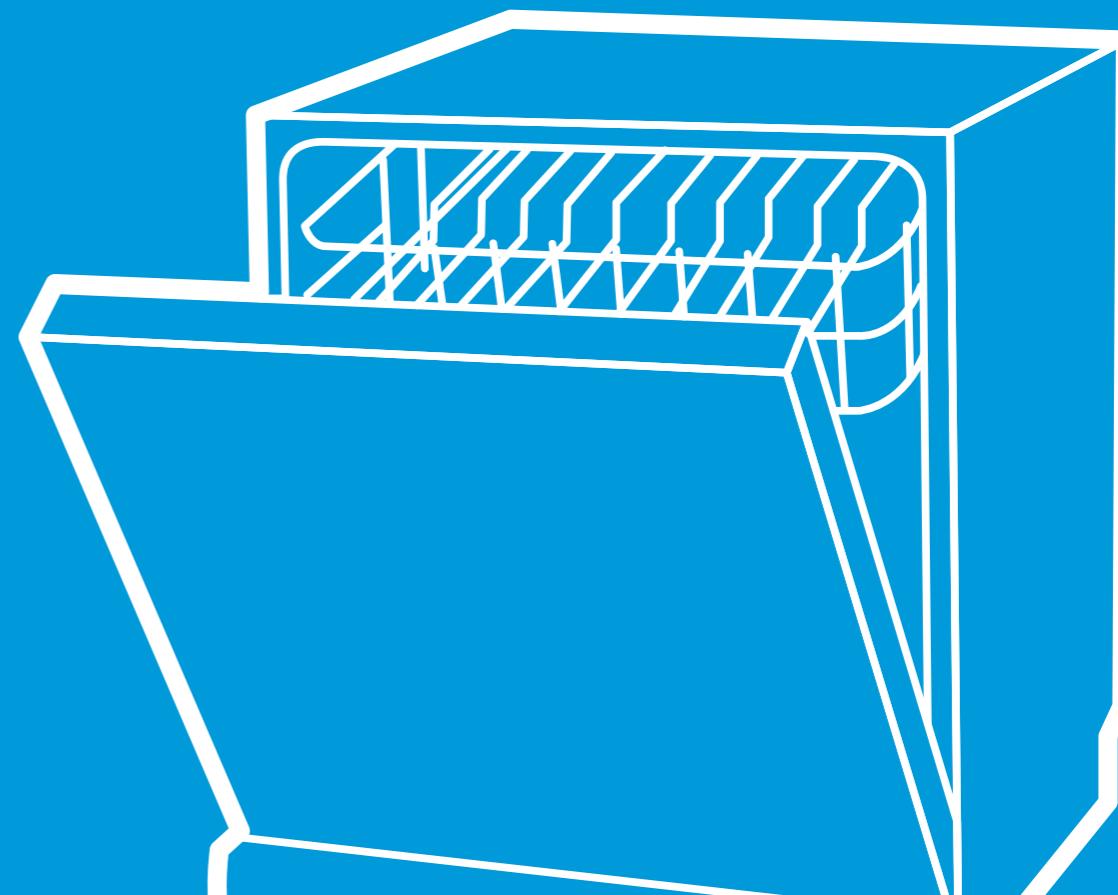


# LAVA-LOUÇAS TOUCH PLUS 8 SERVIÇOS MIDEA

MDWTF08

GUIA RÁPIDO


# INSTALAÇÃO

Siga as orientações contidas no manual do usuário para garantir uma experiência de instalação segura e descomplicada, seja na bancada ou ao embutir.

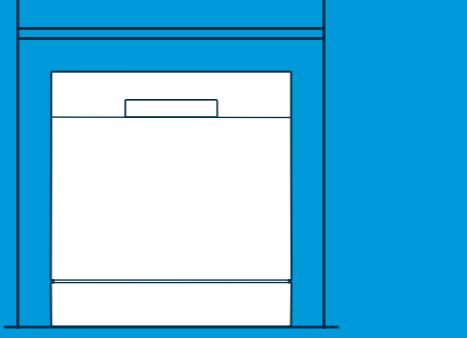

# CARREGANDO SUA LAVA-LOUÇAS

## Suporte de Talheres

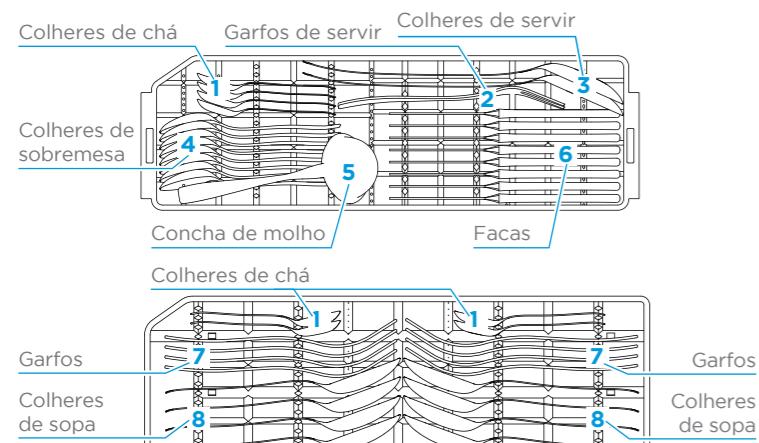


### Dicas

Organize o suporte de talheres adequadamente, respeitando um espaço suficiente para que os talheres não fiquem aglomerados e prejudiquem o desempenho da lavagem. A organização adequada é fundamental para extrair o melhor desempenho.



Utilize a pré-lavagem para um desempenho superior de limpeza no suporte de talheres, principalmente com sujeiras secas acumuladas ao longo do dia.


## Cesto Superior

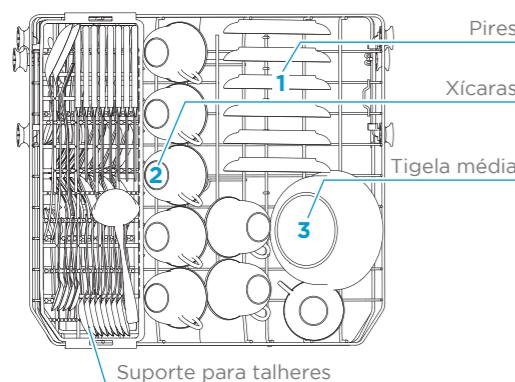

### Dicas

O cesto superior da lava-louças é ideal para as louças mais delicadas e leves, como copos, xícaras e pires, pratos, tigelas e utensílios de cozinha (desde que não muito sujos).

## Cesto Inferior

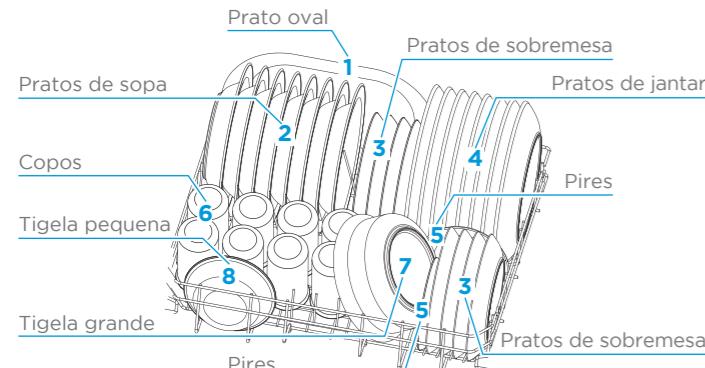

### Dicas

O cesto inferior da lava-louças é ideal para itens grandes e mais difíceis de limpar, como potes, panelas, tampas, travessas e tigelas. Coloque travessas e tampas nas laterais das prateleiras, evitando assim o bloqueio da rotação da hélice e prejudicando o funcionamento da lava-louças.

# ABASTECENDO OS CONSUMÍVEIS

## Detergente

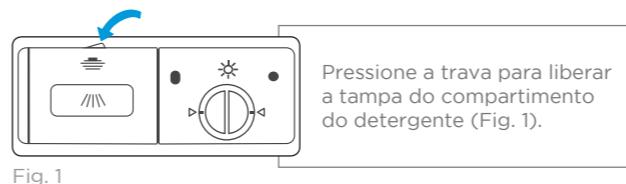


Fig. 2


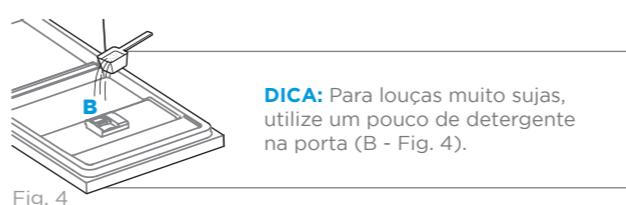


Fig. 4

## Hélices Pulverizadoras

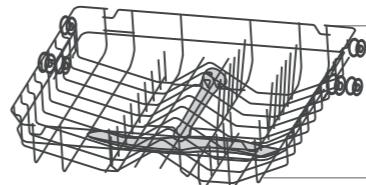

Existem 2 hélices na sua Lava-Louças Touch Plus Midea (abaixo do cesto superior e inferior). Verifique se não há louças ou objetos impedindo a movimentação da hélice e da tampa do compartimento do detergente. Este cuidado é fundamental para evitar queda no desempenho de lavagem.

## O QUE LAVAR?

- Itens de aço inoxidável: talheres, bowls e panelas.
- Itens de vidro: travessas, copos, taças, pratos e refratários.
- Itens de cerâmica: pratos, bowls e panelas.
- Itens de plástico resistentes ao calor. Consulte sempre se o fabricante autoriza o uso em lava-louças.

## O QUE NÃO LAVAR?

- Garrafas térmicas, plásticos NÃO resistentes ao calor. Itens de barro, cobre, ferro, alumínio e pedra.

Para mais detalhes, consulte o manual de instruções.

## Dicas & Cuidados

- Antes da lavagem, retire o excesso de comida das louças.
- Realize a limpeza semanal do filtro de alimentos (localizado abaixo do cesto inferior).
- Mantenha as louças sempre viradas para baixo e talheres deitados, de modo a evitar o acúmulo de água.
- Utilize APENAS detergente próprio para lava-louças (em pó ou pastilha) e não use, em hipótese alguma, detergente convencional (líquido). O uso do detergente líquido atuará de forma corrosiva na lava-louças, prejudicando seu funcionamento e diminuindo seu tempo de vida útil.

## Líquido Secante

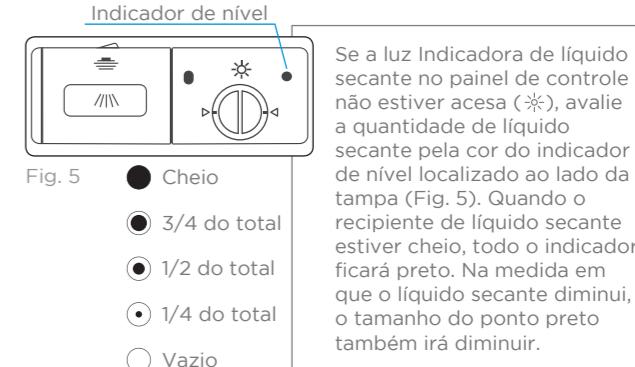


Fig. 5

- Cheio
- 3/4 do total
- 1/2 do total
- 1/4 do total
- Vazio



Fig. 6

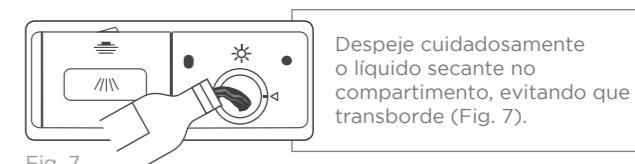


Fig. 7



Fig. 8