




**Lava-Louças**  
**MDWEF14**



**SmartHome**

**Baixe o aplicativo  
e ative o produto.**

## **MANUAL DO USUÁRIO**

**MDWEF1433GBS1 / MDWEF1433GSS1**  
**MDWEF1433GBS2 / MDWEF1433GSS2**

Advertência: Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o SAC Midea para mais informações. A imagem acima é apenas para referência. Considere a aparência do produto real.

## OBRIGADO POR ESCOLHER A MIDEA!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 648 1005** (demais localidades) ou pelo site <https://www.midea.com/br/contato/>

## SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



# CONTEÚDO

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>                   | <b>5</b>  |
| Utilização Prevista .....                              | 5         |
| <b>ESPECIFICAÇÕES .....</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>VISÃO GERAL DO PRODUTO .....</b>                    | <b>10</b> |
| Produto .....                                          | 10        |
| Acessórios e Componentes .....                         | 10        |
| <b>INSTALAÇÃO DO PRODUTO .....</b>                     | <b>11</b> |
| Recomendações Gerais .....                             | 11        |
| Local de Utilização .....                              | 11        |
| Nivelamento e Ajuste dos Pés Reguláveis .....          | 12        |
| Instalação da Mangueira de Abastecimento da Água ..... | 13        |
| Instalação da Mangueira de Drenagem .....              | 13        |
| Instruções para Instalação Elétrica .....              | 15        |
| <b>OPERAÇÃO DO PRODUTO .....</b>                       | <b>16</b> |
| Painel de Controle .....                               | 16        |
| Abastecendo o Compartimento de Detergente .....        | 19        |
| Abastecendo o Compartimento do Líquido Secante .....   | 20        |
| Carregando o Cesto da Lava-louças .....                | 22        |
| Carregando o Cesto Superior .....                      | 24        |
| Carregando o Cesto Inferior .....                      | 25        |
| Carregando o Cesto de Talheres .....                   | 26        |

# CONTEÚDO

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Ligando a Lava-louças.....                      | 27        |
| Alterando a Programação .....                   | 28        |
| Adicionando Louça Durante o Funcionamento ..... | 28        |
| Função Ion Dishfresh.....                       | 29        |
| Retirando as Louças .....                       | 29        |
| Tabela de Ciclos de Lavagem .....               | 30        |
| <b>CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO APP.....</b>      | <b>32</b> |
| Instalando o Aplicativo .....                   | 32        |
| Configurando o Aplicativo .....                 | 32        |
| Ativando o Controle Remoto.....                 | 33        |
| <b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....</b>               | <b>34</b> |
| Recomendações Gerais .....                      | 34        |
| Limpeza do Conjunto de Filtragem.....           | 35        |
| Limpeza das Vedações.....                       | 36        |
| Limpeza da Hélice Pulverizadora .....           | 37        |
| Função Autolimpeza .....                        | 37        |
| <b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>               | <b>38</b> |
| Códigos de Erro.....                            | 41        |
| <b>CERTIFICADO DE GARANTIA .....</b>            | <b>42</b> |

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## Utilização Prevista

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

## Explicação dos símbolos



### Perigo

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a alta temperatura, chamas ou gases inflamáveis.



### Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a eletricidade.



### Aviso

Este símbolo indica perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Cuidado

Este símbolo indica perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Nota

Este símbolo indica informações importantes (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.



### Assistência técnica

Este símbolo indica que a operação só pode ser realizada por um agente autorizado ou que a assistência autorizada deve ser solicitada.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

## **AVISO**

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.

## **AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA**

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.

## **PERIGO**

- Não utilize o aparelho em locais muito úmidos, instale-o em um local seco para evitar umidade e/ou ferrugem.
- Nunca ligue a lava-louças sem que os cestos, compartimentos e prateleiras, além de louças e talheres, estejam corretamente posicionados nos devidos locais; verifique cuidadosamente todos os itens antes de iniciar a lavagem.
- Tenha cuidado ao abrir a porta da sua lava-louças quando esta estiver em funcionamento, uma vez que poderão ocorrer esguichos de água diretamente para o lado de fora do aparelho, pressione antes a tecla iniciar/pausar no painel para abrir a porta.
- Após o fim do programa de lavagem, haverá vapor e os objetos dentro da lava-louças estarão quentes, tenha cuidado ao abrir a porta para não se queimar com o vapor ou com os objetos. Recomenda-se que a porta seja aberta cuidadosamente, e que após isso, se aguarde de 5 - 10 minutos para retirar os objetos.



## **CUIDADO**

- Respeite os espaçamentos de instalação apresentados neste manual.
- Evite instalar o aparelho em um local onde exista alta incidência de raios solares.
- Não coloque objetos sobre o aparelho.
- Não apoie ou coloque objetos pesados sobre a porta da lava-louças quando esta estiver aberta, isso poderá fazer com que o aparelho tombe para frente.



## **AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA**

- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Não armazene nem utilize o aparelho em ambientes externos ou ao ar livre.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
  - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.



## **PERIGO**

- Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser introduzidos no cesto com as suas pontas voltadas para baixo ou colocadas na posição horizontal.
- Cuidado ao deixar a porta da lava-louças aberta, para evitar riscos de tombamento do produto ou tropeço.
- Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstrução, não utilize sua lava-louças em cima de tapetes.
- A água residual que eventualmente ficar acumulada, ao final da operação, em copos, xícaras, louças ou mesmo no interior do aparelho, não é própria para consumo. NÃO beba esta água!

## **PERIGO**

- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, desligue imediatamente o aparelho e retire o plugue da tomada. Em seguida, entre em contato com o SAC Midea.
- Em caso de mau funcionamento, ou se observar fumaça, desligue e/ou desconecte o plugue da tomada. Imediatamente entre em contato com o SAC Midea.
- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, a lava-louças não deverá ser utilizada. Entre em contato com o SAC para que sejam feitos os reparos necessários.
- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.
- Não toque no interior do aparelho durante sua operação.
- Evite tocar a superfície interna inferior (parte de baixo interna) do aparelho, pois esta área fica muito quente durante e após a lavagem. Caso haja necessidade aguarde por aproximadamente 15 minutos pelo resfriamento antes de tocar nesta área.

## **AVISO**

- O aparelho não deve ser ligado em uma fonte de água quente, pois ele mesmo é responsável por aquecer a água de acordo com o programa escolhido.
- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.
- Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza.
- Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.

## **NOTA**

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

# ESPECIFICAÇÕES

| Modelo MDWEF                           | 1433GBS1        | 1433GBS2 | 1433GSS1        | 1433GSS2 |
|----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Tensão (V)                             | 127             | 220      | 127             | 220      |
| Frequência (Hz)                        | 60              | 60       | 60              | 60       |
| Potência (W)                           | 1250            | 1760     | 1250            | 1760     |
| Grau de proteção                       | IPX1            |          | IPX1            |          |
| Capacidade de serviços                 | 14 serviços     |          | 14 serviços     |          |
| Pressão de abastecimento de água (MPa) | 0,04 - 1,0      |          | 0,04 - 1,0      |          |
| Peso líquido do produto (kg)           | 43,7            |          | 43,7            |          |
| Dimensões externas (mm) (LxAxP)        | 600 x 845 x 594 |          | 600 x 845 x 594 |          |
| Profundidade com a porta aberta (mm)   | 1150            |          | 1150            |          |

\* **GB:** preta / **GS:** inox

## NOTA


### CONEXÃO SEM FIO

Este produto contém a placa código MWB-S-WB01 de homologação Anatel 06624-21-05648.




# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Produto

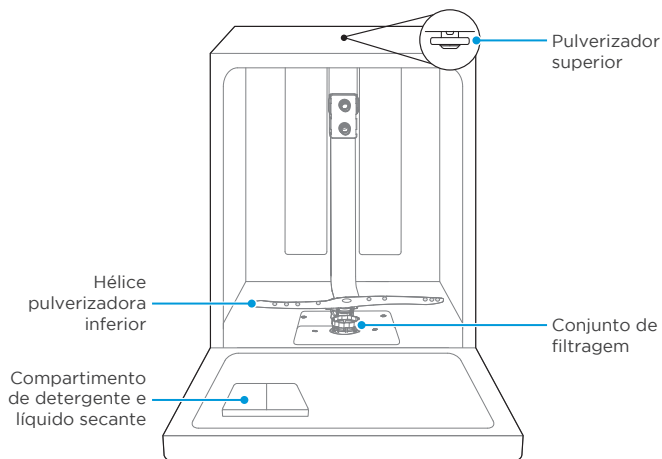

## Acessórios e Componentes


Suporte para talheres

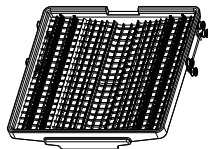

Cesto inferior



Cesto superior

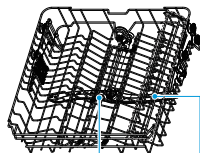

Hélice pulverizadora superior

Suporte para xícaras

Cesto para talheres



# INSTALAÇÃO DO PRODUTO


## Recomendações Gerais

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Não instale a lava-louças em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor (fogão, forno, etc.).
2. Evite instalar a lava-louças em um local onde exista a incidência direta de raios solares.
3. Instale em um local seco para evitar danos e umidade.
4. Não utilize a lava-louças ao ar livre (em local sem cobertura).
5. Não exerça nenhuma pressão sobre qualquer componente da sua lava-louças.
6. Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento da sua lava-louças ficará comprometido.

## Local de Utilização

1. A lava-louças deve ser instalada em um local plano e nivelado, próximo à fonte de abastecimento de água e de uma tomada elétrica adequada.
2. Na parte traseira da lava-louças existe uma mangueira de drenagem e uma conexão para a fonte de abastecimento de água, estas mangueiras podem ser posicionadas conforme a necessidade da instalação.
3. Escolha um dos lados da pia de maneira a facilitar a conexão das mangueiras (de abastecimento de água e de drenagem) da lava-louças.
4. Ao posicionar o aparelho no local desejado é recomendável deixar um espaçamento livre de pelo menos 1,0cm nas laterais e em cima da lava-louças e 6,5cm na parte de trás para instalação das mangueiras - Ver figura ao lado.

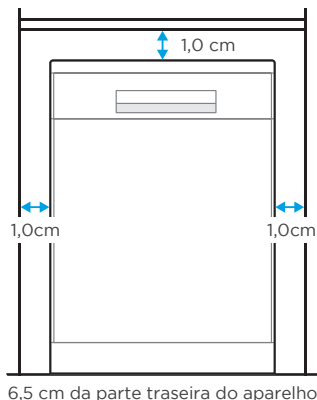


## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

**Risco de choque elétrico!** Não conecte o plugue do aparelho na tomada antes de finalizar a instalação.



## PERIGO

- SEMPRE observar a instalação adequada das mangueiras conforme a altura de instalação do produto.
- NUNCA utilize a porta ou o cesto da lava-louças como suporte para louças ou outros objetos mesmo enquanto estiver realizando o carregamento.
- NUNCA use a lavadora, porta ou cesto como apoio.

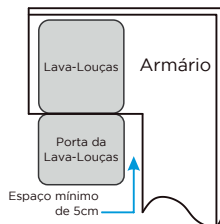

## Nivelamento e Ajuste dos Pés Reguláveis

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Após posicionado no local de trabalho, verifique a estabilidade e o nivelamento do aparelho. Utilize uma ferramenta de nível de bolha (*não acompanha o produto*) na porta e trilho dos cestos (Fig. 1) para essa verificação.
2. Caso não esteja estável, regule os pés girando para a esquerda para elevar o aparelho até que ele se encontre nivelado.

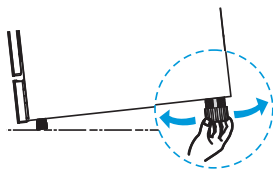


Fig. 1



## NOTA

- Em caso de desnivelamento o produto poderá apresentar ruído, vibração excessiva e até mudar de posição durante o funcionamento.
- A lava-louças não deve ser inclinada mais de 2°.

## Instalação da Mangueira de Abastecimento da Água

Antes de iniciar a utilização da sua lava-louças siga os passos a seguir:

1. Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água não esteja torcida ou esmagada e que não haja vazamentos da fonte de abastecimento.
2. Conecte o lado de 90° da mangueira de abastecimento de água no aparelho e o lado reto e com filtro em uma fonte de água (Fig. 2).

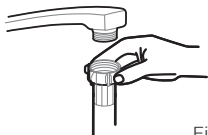


Fig. 2

### AVISO

- NÃO reutilize mangueiras já existentes, utilize as mangueiras fornecidas com sua lava-louças.
- Se os canos de água forem novos ou não tiverem sido usados por um longo período de tempo, deixe a água escorrer e veja se a água sai transparente e sem impurezas. Se esta precaução não for tomada, a entrada de água pode ficar bloqueada e danificar a sua lava-louças.

## Instalação da Mangueira de Drenagem

1. A mangueira de drenagem deverá ser posicionada em um tubo de drenagem com um diâmetro mínimo de 40 mm ou posicionada de maneira que permita escorrer a água diretamente na pia.
2. Deve-se ter cuidado para que a mangueira não seja dobrada ou prensada. A ponta livre da mangueira deve ficar com uma altura menor que 60 cm e não deve ser imersa em água para evitar refluxo (Fig. 4, próxima página).

### NOTA

Caso seja utilizado um suporte em “U” (*não fornecido com o produto*) este deve ser preso à parede para evitar que a mangueira de drenagem se mova derramando assim água fora do ralo (Fig. 3).

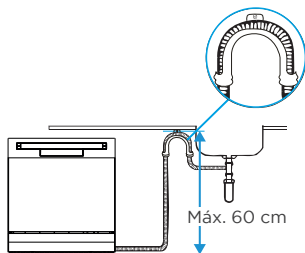


Fig. 3

3. A ponta livre da mangueira de drenagem poderá ser instalada de duas maneiras:
- **Opção A:** instalação em um sifão ou adaptador para drenagem
  - **Opção B:** instalação em um tanque, tubo ou ralo para drenagem

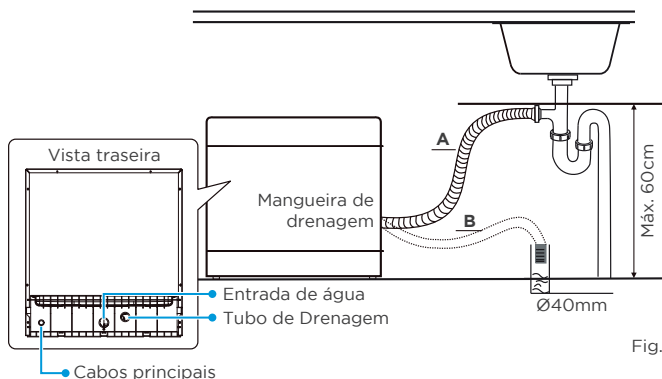


Fig. 4

## NOTA

- Se a conexão da pia estiver a 60 cm acima do chão, o excesso de água nas mangueiras não poderá ser escoado diretamente na pia. Será necessário drenar o excesso de água das mangueiras em um recipiente adequado posicionado embaixo da pia.
- A mangueira de drenagem deve ser encaixada corretamente para evitar vazamentos de água.
- A mangueira de drenagem da água já vem instalada no aparelho, não sendo necessária nenhuma ligação na lava-louças. Apenas deve-se posicionar a ponta livre da mangueira na pia, no ralo ou no sifão de escoamento de esgoto.
- Não recomendamos o uso de uma extensão para mangueira de drenagem.
- A instalação e a preparação do local, bem como os materiais para este serviço (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), são de inteira responsabilidade do usuário.

## Instruções para Instalação Elétrica



### AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue que e deverá ser ligado em uma rede elétrica de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).



### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá SEMPRE ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.




### AVISO

- Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- Esta instalação deve conter TODOS os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntos e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.
- Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de *Especificações* deste manual.

# OPERAÇÃO DO PRODUTO

## Painel de Controle

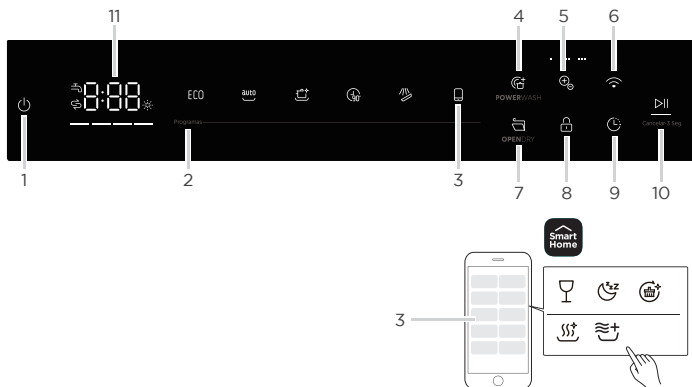

|   |                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tecla ligar/desligar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione essa tecla para ligar ou desligar a lava-louças</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Programas de lavagem | <p><b>ECO</b> <b>ECO:</b> Ciclo diário padrão para cargas com sujeira normal. É o programa mais eficiente em termos de consumo de energia e água.</p> <p><b>auto</b> <b>Automático:</b> Programa que detecta automaticamente o nível de sujeira das louças e faz ajustes automáticos nos parâmetros para uma melhor eficiência na limpeza.</p> <p><b>Intensivo:</b> Para cargas muito sujas como panelas, pratos, utensílios de cozinha, louças com restos de comida seca, etc.</p> <p><b>90 minutos:</b> Para louças com sujeira normal e que não estejam secas, que precisam de uma lavagem rápida. Ideal para quando a máquina não está completamente carregada.</p> <p><b>Pré-lavagem:</b> Para enxaguar louças que você planeja lavar mais tarde.</p> |

|   |                                                                                                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  <p>Programas especiais de lavagem<br/>(disponível somente no APP)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os seguintes programas especiais de lavagem estão disponíveis apenas pelo aplicativo: <i>Vidro</i>, <i>Silencioso</i>, <i>Autolimpeza</i> e <i>Higiene</i>.</li> <li>Pressione essa tecla para selecionar o último programa de lavagem que foi iniciado no APP. Se nenhum programa tiver sido iniciado, o programa <i>Vidro</i> será ativado por padrão.</li> </ul> <div>  <p><b>Vidro:</b> Programa recomendado para louças delicadas.</p> </div> <div>  <p><b>Silencioso:</b> Menor ruído e consumo, sem afetar a qualidade da limpeza, ideal para lavar a noite.</p> </div> <div>  <p><b>Autolimpeza:</b> Este programa proporciona uma limpeza eficaz da lava-louças.</p> </div> <div>  <p><b>Higiene:</b> Para remover bactérias de suas louças. Mantém a temperatura da água em 72°C.</p> </div> <div>  <p><b>Secagem extra:</b> Adiciona um ciclo de secagem extra ao programa selecionado. Disponível apenas para os programas: ECO, Silencioso, Intensivo, 90 minutos, Vidro e Higiene.</p> </div> |
| 4 |  <p>Função limpeza pesada</p>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilize essa função para louças com nível alto de sujeira e difícil de lavar. Disponível apenas para os programas: ECO, Intensivo, Silencioso, 90 minutos, Vidro e Higiene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 |  <p>Função ion dishfresh</p>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione essa tecla para escolher o tempo de 30 minutos, 45 minutos e 60 minutos para a função Ion Dishfresh funcionar separadamente e o ícone correspondente no painel acenderá.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 |  <p>Tecla conexão sem fio</p>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione essa tecla por 3 segundos para ativar a conexão sem fio da lava-louças.</li> <li>O LED indicador de conexão sem fio pode piscar de 3 modos:             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Piscar rapidamente:</b> indica que a lava-louças está tentando estabelecer uma conexão sem fio.</li> <li><b>Piscar lentamente:</b> indica que a lava-louças está visível para uma conexão com o aplicativo.</li> <li><b>Ligado constante:</b> indica que a lava-louças está conectada a uma rede sem fio.</li> </ol> </li> <li>Quando a lava-louças estiver desligada, pressione essa tecla por 10 segundos para desativar a conexão sem fio. Pressione novamente por 10 segundos para ativar.</li> <li>Quando a lava-louças estiver ligada, pressione essa tecla por 15 segundos para desvincular o aparelho do aplicativo.</li> <li>Se não houver conexão sem fio ativa, a luz indicador no painel apagará após 10 minutos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  |  Função abertura de porta automática | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após o término do programa de lavagem, a lava-louças abrirá a porta automaticamente para melhor secagem das louças. Pressione essa tecla por 3 segundos para selecionar ou cancelar esta função.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  |  Tecla bloqueio do painel            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione essa tecla por 3 segundos para bloquear o painel de controle da lava-louças (apenas a tecla ligar/desligar ficará ativa). Pressione novamente para desbloquear o painel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  |  Função adiar início                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione essa tecla para programar o início do funcionamento da sua lava-louças.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 |  Tecla iniciar/pausar                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione essa tecla para iniciar ou pausar o programa de lavagem selecionado.</li> <li>• Quando o programa de lavagem estiver em execução, após o programa ser suspenso abrindo a porta, pressione e segure essa tecla por 3 segundos para cancelar o programa e função atuais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Display do painel de controle                                                                                         | <div>  <p>Mostra o tempo total do programa selecionado, tempo restante de lavagem, códigos de alarmes, etc.</p> </div> <div>  <p><b>Abastecimento de água:</b> Acende quando a torneira de abastecimento de água está fechada ou quando houver falta de água.</p> </div> <div>  <p><b>Líquido secante:</b> Acende sempre que o compartimento para líquido secante precisa ser recarregado. Observação: Após preenchimento do líquido secante a lava-louças deve ser reiniciada, para indicação correta no painel.</p> </div> |

## Abastecendo o Compartimento de Detergente

O compartimento de detergente deve ser abastecido (ou reabastecido) antes do início de cada ciclo de lavagem.



### CUIDADO

- Este detergente é corrosivo! Mantenha-o sempre fora do alcance de crianças e em local seco e fresco.
- Use apenas detergentes feitos especificamente para máquinas de lavar-louças.
- Adicione o detergente um pouco antes de iniciar cada ciclo de lavagem. Sempre inicie a lava-louças logo após adicionar o detergente; caso contrário, ele poderá ficar úmido e não irá se dissolver corretamente.



### NOTA

- Dependendo do nível de sujeira e da densidade da água poderá haver diferenças no resultado da limpeza. Sempre observe as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.
- Sempre consulte conforme instruções do item *Tabela de Ciclos de Lavagem* quantidade de detergente recomendado para cada ciclo e programas que utilizam a pré-lavagem.

1. Pressione a trava para liberar a tampa do compartimento de detergente (Fig. 1).
2. Adicione detergente observando o correto local para abastecimento (A - Fig. 2).

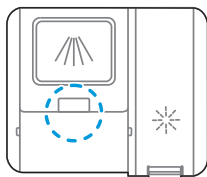


Fig. 1



### NOTA

- O dosador não acompanha o produto.
- A Midea recomenda a utilização de sabão para lava-louças em pó e não em pastilhas para melhor dosagem do detergente.

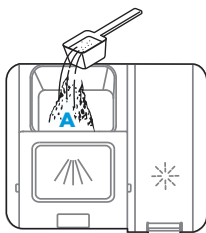


Fig. 2

3. Para uma melhor performance, especialmente para louças muito sujas, adicione um pouco de detergente na porta da lava-louças (B - Fig. 3) Essa quantidade adicional de detergente será utilizada durante o ciclo de pré-lavagem.
4. Feche a tampa do compartimento deslizando-a para a frente e depois pressionando-a para baixo. (Fig. 4).

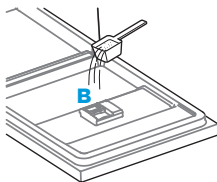


Fig. 3

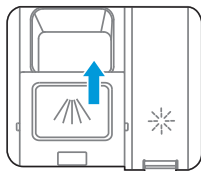


Fig. 4

### Abastecendo o Compartimento do Líquido Secante

O compartimento de líquido secante deve ser abastecido (ou reabastecido) antes do início de cada ciclo de lavagem.

O líquido secante é automaticamente adicionado durante o último processo de lavagem, a fim de evitar que se formem gotas de água na louça, garantindo assim louças secas, sem manchas e riscos.

### CUIDADO

Utilize apenas líquido secante no compartimento para líquido secante. Nunca encha o compartimento com qualquer outra substância (exemplo: limpador de lava-louças e detergente líquido), pois isso pode danificar o aparelho.

1. Levante a trava para liberar a tampa do compartimento do líquido secante (Fig. 1).

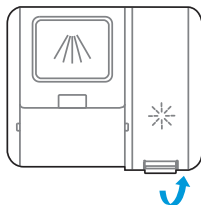


Fig. 1

- Despeje cuidadosamente o líquido secante no compartimento, evitando que transborde (Fig. 2).
- Feche a tampa do compartimento do líquido secante corretamente (Fig. 3).

#### **NOTA**

- Recomenda-se o uso de secante na lavagem de taças/copos afim de obter um melhor resultado.
- Limpe qualquer líquido secante que tenha derramado durante o abastecimento com um pano absorvente.
- Não se esqueça de recolocar a tampa antes de fechar a porta da lava-louças.
- Após preenchimento do compartimento de líquido secante, a máquina deve ser reiniciada, para indicação correta no painel.

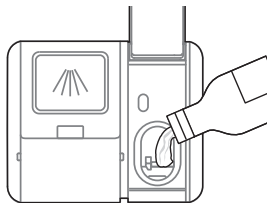


Fig. 2

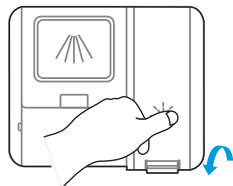


Fig. 3

## **Ajuste de Líquido Secante**

Para obter um melhor desempenho de secagem, é possível ajustar o uso de líquido secante. Siga as etapas abaixo:

- Ligue a lava-louças com a porta fechada.
- Aguarde 1 minuto e pressione a tecla " " durante 5 segundos para entrar no modo de ajuste do líquido secante. O indicador " " ficará piscando no painel.
- Pressione novamente a tecla " " para selecionar a configuração adequada de acordo com a sua necessidade. A configuração mudará na seguinte sequência: **d3 -> d4 -> d5 -> d1 -> d2 -> d3**. Quanto maior o número, mais líquido secante a lava-louças irá utilizar (*exemplo: d5 para utilização máxima de líquido secante, d1 para utilização mínima*). A configuração padrão de fábrica é **d3**.
- Aguarde 5 segundos ou pressione a tecla " " para concluir a configuração.

#### **NOTA**

Aumente o nível de líquido secante caso haja gotas de água na louça após a lavagem. Reduza caso haja manchas esbranquiçadas na louça ou uma película azulada nos copos ou lâminas das facas.

## Carregando o Cesto da Lava-louças

Para uma melhor utilização da sua lava-louças e uma melhor performance de lavagem, certifique-se dos itens a seguir antes de carregar os cestos.

1. Confira sempre se seus utensílios podem ser utilizados em lava-louças.
2. Retire o excesso de comida que tenha ficado na louça antes de colocá-la na lava-louças.
3. Verifique se não há nenhum utensílio obstruindo a abertura do dispenser.
4. Posicione as louças adequadamente conforme indicado neste manual para que não sejam deslocadas durante a lavagem.
5. Use somente detergente para lava-louças. Se necessário, busque mais informações com fabricantes de detergente.
6. Para evitar danos, não retire os talheres e os copos da lava-louças imediatamente após o programa ter terminado.



## CUIDADO

### Cuidados com a Lavagem das Louças

Itens que **NÃO** devem ser usados na lava-louças:

- Talheres com madeira, madrepérola, ou porcelana.
- Itens de plástico que não sejam resistentes ao calor.
- Talheres antigos com peças coladas.
- Utensílios de estanho ou cobre.
- Utensílios de aço que podem enferrujar.
- Bandeja de madeira.
- Utensílios feitos de fibra sintética.

Itens que podem ser usados mas com algumas restrições:

- Alguns tipos de itens de vidro podem ficar desbotados se lavados com frequência.
- Peças de prata e alumínio têm tendência a perder a cor durante a lavagem.
- Peças esmaltadas podem desbotar ou não obter resultado satisfatório após a lavagem.
- Lave apenas copos de cristal que não contenham chumbo.
- Itens muito pequenos podem cair do cesto, evite lavá-los na lava-louças.



## NOTA

- Retire o excesso de comida que tenha ficado na louça antes de colocá-la na lava-louças.
- Retire também os restos de comida queimada que tenham ficado nas painéis.



## **CUIDADO**

### **Recomendações para o Posicionamento das Louças**

Coloque os utensílios da seguinte maneira:

- Itens curvados ou com rebaixos devem ser colocados inclinados de modo que a água escoe.
- Todos os utensílios devem ser empilhados com segurança para que não virem.
- Os utensílios devem ser colocados de modo que a hélice consiga girar livremente durante a lavagem.
- Coloque itens ociosos como xícaras, copos, panelas, etc. com a abertura virada para baixo, para evitar acúmulo de água no recipiente.
- Para evitar danos aos copos, eles não devem encostar uns nos outros.
- Nunca coloque utensílios com lâmina na vertical,
- Talheres longos e afiados como facas grandes devem ser posicionadas na horizontal no cesto.
- Não sobreponha talheres ou louças.
- Nunca sobrecarregue ou exceda a capacidade de sua lava-louças afim de obter melhores resultados e consumo de energia racional.




### **NOTA**

- Verifique se não há nenhum utensílio obstruindo a abertura do dispenser.
- Posicione pratos e panelas adequadamente para que não sejam deslocados pelo jato de água.

## Carregando o Cesto Superior

O cesto superior da lava-louças é ideal para as louças mais delicadas e leves, como copos, xícaras e pires, pratos, tigelas e utensílios de cozinha (desde que não muito sujos).

| Número | Item           |
|--------|----------------|
| 1      | Xícaras        |
| 2      | Pires          |
| 3      | Copos          |
| 4      | Tigela pequena |
| 5      | Tigela média   |
| 6      | Tigela grande  |

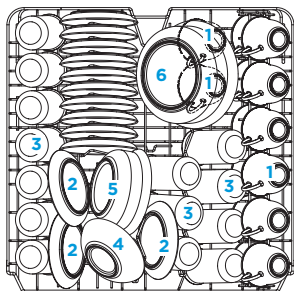

## Ajustando a Altura do Cesto Superior

A altura do cesto superior pode ser facilmente ajustada para acomodar louças mais altas nos cestos da lava-louças.

Siga os passos a seguir para ajustar a altura do cesto:

1. Para levantar o cesto superior, basta levantar o cesto para posição superior (Fig. 1). Não é necessário levantar a alavanca.
2. Para abaixar o cesto superior, basta levantar as alavancas (Fig. 2). Este processo deve ser realizado cuidadosamente.

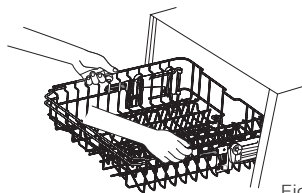


Fig. 1

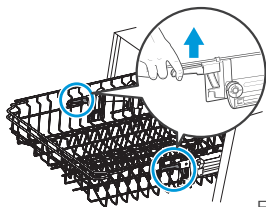


Fig. 2

### AVISO

Sempre realize o ajuste de altura do cesto com o cesto completamente vazio.

## Ajustando o Suporte para Xícaras

Para permitir o posicionamento de itens mais altos no cesto superior da lava-louças, levante o suporte de xícaras (Fig. 3).

### NOTA

O suporte para xícaras pode ser removido quando não estiver em uso.

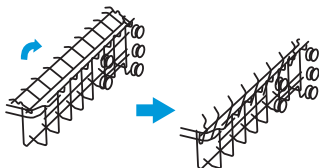


Fig. 3


## Carregando o Cesto Inferior

O cesto inferior da lava-louças é ideal para itens grandes e mais difíceis de limpar, como potes, panelas, tampas, travessas e tigelas. Coloque travessas e tampas nas laterais das prateleiras, evitando assim o bloqueio da rotação da hélice e prejudicando o funcionamento da sua lava-louças.

### AVISO

O diâmetro máximo para os pratos posicionados em frente ao compartimento de detergente é de 19cm.

| Número | Item                |
|--------|---------------------|
| 7      | Pratos de sobremesa |
| 8      | Pratos de jantar    |
| 9      | Pratos de sopa      |
| 10     | Prato oval          |
| 11     | Pires               |

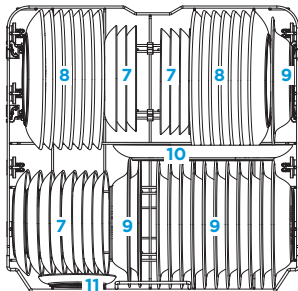

## Ajustando o Cesto Inferior

Os suportes do cesto inferior são utilizados para segurar pratos e travessas. Quando não utilizados, é possível abaixá-los para acomodar itens maiores no cesto (Fig. 1).


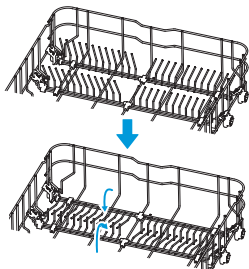


Fig. 1

## Carregando o Cesto de Talheres

Para maior qualidade na limpeza, cuide para que os talheres não fiquem muito próximos uns aos outros, pois isso pode prejudicar o desempenho da sua lava-louças.

| Número | Item                  |
|--------|-----------------------|
| 1      | Colheres de sopa      |
| 2      | Garfos                |
| 3      | Facas                 |
| 4      | Colheres de chá       |
| 5      | Colheres de sobremesa |
| 6      | Colheres de servir    |
| 7      | Garfos de servir      |
| 8      | Concha de molho       |

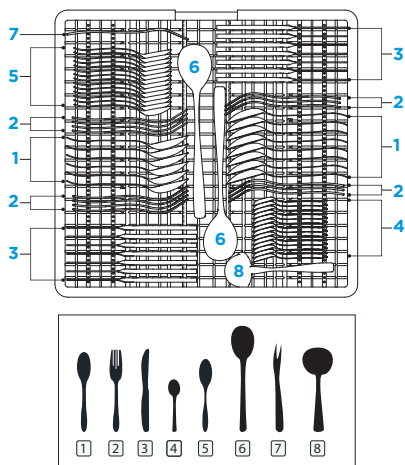

## Ligando a Lava-louças

Siga os passos a seguir para iniciar um ciclo de lavagem:

1. Puxe os cestos inferior e superior da lava-louças, carregue-os corretamente e empurre de volta no aparelho.
2. Despeje o detergente no compartimento e, caso o programa a ser escolhido necessite, abasteça também o compartimento de líquido secante (*ver item Tabela de Ciclos de Lavagem*).
3. Certifique-se de que a alimentação de água esteja ligada.
4. Feche a porta da lava-louças, conecte o plugue em uma tomada adequada e pressione a tecla “” para ligar o aparelho.
5. Escolha um programa de lavagem conforme a sua necessidade (*ver item Painel de Controle*).
6. Após selecionar o programa, pressione a tecla “” para que a lava-louças inicie o ciclo de lavagem.



### NOTA

- Lembre-se de remover o excesso de resíduos das louças antes de colocá-las para lavar.
- Verifique os itens *Abastecendo o Compartimento de Detergente* e *Abastecendo o Compartimento do Líquido Secante* para realizar o correto abastecimento.



### AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

**Este produto NÃO é bivolt.** Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.



### PERIGO

É perigoso abrir a porta enquanto a lava-louças estiver lavando, pois a água quente pode provocar queimaduras. Caso seja necessário, pressione a tecla “” e aguarde 5 segundos até que a lava-louças pare completamente para abrir a porta.

## Alterando a Programação

Você pode modificar o programa de lavagem mesmo após já ter escolhido e iniciado um programa na lava-louças.

Um programa de lavagem só pode ser trocado se estiver em funcionamento há pouco tempo, caso contrário, o detergente pode já ter saído e a lava-louças pode já ter escoado a água da lavagem. Nesse caso, o ciclo de lavagem deve ser reiniciado e o compartimento de detergente deve ser reabastecido.

Siga os passos a seguir para reiniciar a sua lava-louças:

1. Pressione a tecla “▷||” para que a lava-louças pause o ciclo de lavagem.
2. Mantenha a tecla “▷||” pressionada por alguns segundos para a lava-louças entrar no modo de seleção de programa de lavagem.
3. Escolha um programa de lavagem conforme a sua necessidade (*ver item Painel de Controle*).
4. Pressione a tecla “▷||” para que a lava-louças inicie o ciclo de lavagem escolhido.

## Adicionando Louça Durante o Funcionamento

Se o programa de lavagem estiver em funcionamento há pouco tempo, é possível adicionar mais itens ao cesto da lava-louças.

Caso o programa já esteja em funcionamento por um longo período, é possível que o detergente já tenha saído do compartimento. Nesse caso, o ciclo de lavagem deve ser reiniciado e o compartimento de detergente deve ser reabastecido.

Siga os passos a seguir para adicionar mais itens na lava-louças:

1. Pressione a tecla “▷||” para que a lava-louças pause o ciclo de lavagem.
2. Aguarde alguns segundos até que a lava-louças pare completamente para poder abrir a porta.
3. Adicione os itens a serem lavados. Certifique-se que estejam corretamente posicionados.
4. Feche a porta da lava-louças e pressione a tecla “▷||” para que a lava-louças continue o ciclo de lavagem.



### NOTA

Para garantir a qualidade da lavagem, os itens extras devem ser adicionados em até no máximo 10 minutos após o início do ciclo de lavagem.



### PERIGO

Tenha cuidado com o vapor quente que poderá sair do produto. Sempre aguarde antes de abrir a porta totalmente.

## Função Ion Dishfresh

A função Ion Dishfresh esteriliza a lava-louças e também a mantém livre de odores. Pode funcionar individualmente ou durante toda a fase de secagem (Fig. 1).

1. A função Ion Dishfresh funciona automaticamente durante os programas de lavagem (exceto para o programa *Rápido*).
2. Essa função também pode ser selecionada individualmente, podendo definir o tempo de uso em 30 minutos, 45 minutos ou 60 minutos através do aplicativo ou diretamente no painel de controle da lava-louças pressionando a tecla “” (Fig. 2).
3. Após definir o tempo, o indicador correspondente no painel acenderá. Pressione a tecla “” para iniciar o funcionamento.

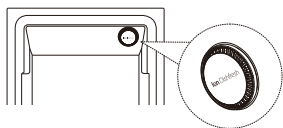


Fig. 1

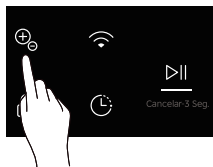


Fig. 2

## Retirando as Louças

1. Após o programa de lavagem ter sido finalizado, abra a porta cuidadosamente e pressione a tecla “” para desligar a lava-louças.
2. Antes de retirar, certifique-se de que as louças estejam frias. Recomendamos aguardar alguns minutos com a porta aberta antes deste manuseio.
3. Para evitar que a água pingue do cesto superior para o cesto inferior, recomendamos que esvazie primeiro o cesto inferior e, em seguida, o cesto superior.



### PERIGO

#### A louça quente poderá trincar!

Para evitar danos, após o final do programa de lavagem, espere cerca de 15 minutos até que a louça esfrie completamente antes de retirá-la do aparelho e guardá-la.



### NOTA

- Sempre posicione as louças conforme recomendado nesse manual, o mau posicionamento das louças no cesto impede a correta ação do líquido secante.
- Após retirar as louças, recomendamos manter a porta da lava-louças entreaberta para evitar odores e excesso de umidade.

## Tabela de Ciclos de Lavagem

Modelos MDWEF1433GBS1 / MDWEF1433GSS1 (127V)

| Programa                                                                                          | Descrição do ciclo                                                                                                                                                            | Quantidade de detergente |                       | Tempo (min) | Consumo (kW/h) | Água (L)  | Líquido Secante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Pré-lavagem (g)          | Lavagem principal (g) |             |                |           |                 |
| ECO<br>ECO                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (45°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (60°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                    | —                        | 22                    | 220         | 1.053          | 11.0      | ●               |
| <br>Automático   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem (45°C)</li> <li>Lavagem (55-65°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (55-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul> | 4                        | 18                    | 160         | 1.050-1.580    | 11.0-18.2 | ●               |
| <br>Intensivo    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem (72°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (70-72°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                            | 4                        | 18                    | 193         | 1.650-1.690    | 14.7      | ●               |
| <br>90 minutos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (55°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (60-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                 | —                        | 22                    | 90          | 0.980-1.075    | 12.0      | ●               |
| <br>Pré-lavagem  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> </ul>                                                                                                                 | —                        | —                     | 15          | 0.020          | 3.9       | —               |
| <br>Vidro         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem (45°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (55-60°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                            | 4                        | 18                    | 135         | 0.850-0.960    | 14.7      | ●               |
| <br>Silencioso   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (55°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (55-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                 | —                        | 22                    | 255         | 1.030-1.250    | 11.4      | ●               |
| <br>Autolimpeza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (72°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (65-72°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                 | —                        | 22                    | 170         | 1.430-1.550    | 10.8      | ●               |
| <br>Higiene     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem (72°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (70-72°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                            | 4                        | 18                    | 179         | 1.485-1.599    | 14.5      | ●               |

●: É necessário adicionar líquido secante no compartimento.

# Modelos MDWEF1433GBS2 / MDWEF1433GSS2 (220V)

| Programa                                                                                          | Descrição do ciclo                                                                                                                                                            | Quantidade de detergente |                       | Tempo (min) | Consumo (kW/h) | Água (L)  | Líquido Secante |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                               | Pré-lavagem (g)          | Lavagem principal (g) |             |                |           |                 |
| ECO<br>ECO                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (45°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (60°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                    | —                        | 22                    | 218         | 0.930          | 11.0      | ●               |
| <br>Automático   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem (45°C)</li> <li>Lavagem (55-65°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (55-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul> | 4                        | 18                    | 150         | 0.930-1.470    | 10.3-16.9 | ●               |
| <br>Intensivo    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem (72°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (70-72°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                            | 4                        | 18                    | 178         | 1.575-1.605    | 13.9      | ●               |
| <br>90 minutos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (55°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (60-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                 | —                        | 22                    | 90          | 0.955-1.030    | 11.2      | ●               |
| <br>Pré-lavagem  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> </ul>                                                                                                                 | —                        | —                     | 15          | 0.115          | 3.9       | —               |
| <br>Vidro         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem (45°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (55-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                            | 4                        | 18                    | 120         | 0.850-0.925    | 13.9      | ●               |
| <br>Silencioso   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (55°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (55-65°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                                                 | —                        | 22                    | 240         | 1.030-1.180    | 9.5       | ●               |
| <br>Autolimpeza | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lavagem (72°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (65-72°C)</li> </ul>                                                                  | —                        | 22                    | 150         | 1.350-1.455    | 10.8      | ●               |
| <br>Higiene     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavagem</li> <li>Lavagem (72°C)</li> <li>Enxágue</li> <li>Enxágue (70-72°C)</li> <li>Secagem</li> </ul>                            | 4                        | 18                    | 159         | 1.485-1.515    | 13.9      | ●               |

● : É necessário adicionar líquido secante no compartimento.

# CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO APP

## **NOTA**

- Aplicativo disponível para os sistemas iOS 9.0 ou superior e Android 4.4 ou superior.
- A configuração de acesso à rede do aparelho requer uma rede de conexão sem fio com faixa de frequência de 2,4 GHz. Faixa de frequência de 5 GHz não é compatível.
- Este modelo não suporta roteador criptografado em protocolo WEP.
- Certifique-se que seu celular esteja conectado à sua rede de conexão sem fio doméstica de 2.4GHz e seu bluetooth esteja ativo.

## **Instalando o Aplicativo**

## **NOTA**

- Utilize o QR Code ao lado para baixar o aplicativo SmartHome (basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code).
- Com o aplicativo SmartHome instalado, abra o aplicativo e crie sua conta pessoal.



## **Configurando o Aplicativo**

## **NOTA**

- É necessário uma conexão de rede sem fio 2.4GHz para a configuração inicial e comunicação com o aparelho. Uma vez que o acesso à rede já tenha sido configurado, o aplicativo pode ser utilizado através de rede de conexão sem fio e dados móveis, e o aparelho pode ser controlado remotamente.
- Quando sua senha de conexão sem fio for alterada ou o roteador for substituído, você precisará configurar o acesso à rede novamente.
- Não é possível configurar o acesso à rede enquanto o aparelho estiver com algum programa em andamento.

## **Realizando a conexão entre aplicativo e a lava-louças**

É possível adicionar a sua lava-louças por 3 métodos: conexão por QR Code (adesivo no aparelho), conexão por dispositivos próximos e conexão com seleção manual na lista de modelos.

- **Realizando a conexão por QR Code**

1. No aplicativo SmartHome, clique no “+” no canto superior direito.
2. Clique na opção “Escanear código QR”.
3. Escaneie o QR Code que está na etiqueta do seu produto.
4. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

- **Realizando a conexão dispositivos próximos**

1. Ligue a lava-louças e pressione a tecla  até que o símbolo da conexão sem fio comece a piscar lentamente.
2. Abra o aplicativo SmartHome, e aguarde seu produto aparecer na tela automaticamente. Caso não apareça em alguns segundos, você pode puxar a tela para baixo para atualizar.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

- **Realizando a conexão com seleção manual na lista de modelos**

1. Ligue a lava-louças e pressione a tecla  até que o símbolo da conexão sem fio comece a piscar lentamente.
2. No aplicativo SmartHome, clique no “+” no canto superior direito.
3. Clique em “Adicionar Dispositivo”.
4. Selecione a categoria desejada.
5. Selecione o modelo do seu produto na lista de modelos disponíveis.
6. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

## **NOTA**

O LED indicador de conexão sem fio pode piscar de 3 modos:

- **Piscar rapidamente:** indica que a lava-louças está tentando estabelecer uma conexão sem fio.
- **Piscar lentamente:** indica que a lava-louças está visível para uma conexão com o APP.
- **Ligado constante:** indica que a lava-louças está conectada a uma rede de conexão sem fio.

## **Ativando o Controle Remoto**

Para controlar sua lava-louças pelo aplicativo SmartHome, pressione a tecla  para ativar o controle remoto. Agora você pode controlar e monitorar sua lava-louças remotamente.

## **NOTA**

- Você pode deixar sua lava-louças preparada para iniciar o processo remotamente utilizando a função de controle remoto. Quando ativada essa função, a lava-louças ficará aguardando um comando através do aplicativo indefinidamente.
- Mesmo quando sua lava-louças for operada de forma física (sem utilização do aplicativo), você ainda poderá utilizar o aplicativo SmartHome para monitorar o progresso do funcionamento.
- Em caso de falta de energia, a função controle remoto será perdida, porém ao restabelecer a energia, você poderá continuar monitorando via aplicativo o funcionamento, que retorna de onde parou.

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO



## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

### Risco de choque elétrico!

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



## AVISO

- Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, nas peças do aparelho.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o seu aparelho.
- NUNCA despeje água diretamente em qualquer parte do aparelho para lavá-lo.
- NUNCA utilize máquinas automáticas para limpeza do aparelho.



## NOTA

Limpe a parte externa da lava-louças somente com um pano úmido e sabão neutro. Em seguida seque-a. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.

## Recomendações Gerais

- Depois de cada lavagem, desligue a alimentação de água para o aparelho e deixe a porta entreaberta para que a umidade e os odores não fiquem presos dentro dela.
- Quando não for usada por muito tempo, recomenda-se fazer um ciclo de lavagem com a lava-louças vazia e então retirá-la da tomada, desligar a alimentação de água e deixar a porta do aparelho entreaberta. Isso fará com que a vedação da porta dure mais e evitará a formação de odores dentro do aparelho.
- Ao transportar ou mover o aparelho, tente mantê-lo na posição vertical. Se for absolutamente necessário, ele pode ser colocado com a porta voltada para cima.

## Limpeza do Conjunto de Filtragem

O conjunto de filtragem evita que pedaços grandes de restos de comida ou outros objetos entrem na bomba, remove de forma eficiente os resíduos de comida da água de lavagem. Para se obter o melhor desempenho e bons resultados, o conjunto do filtro deve estar instalado corretamente.

Por isso, é importante remover os resíduos de comida que ficam depositados nos filtros após cada ciclo de lavagem. Portanto, lave o conjunto de filtragem regularmente com água corrente.

Para realizar a limpeza do conjunto de filtros, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto de louças do aparelho para acessar o conjunto de filtragem.
2. Gire o filtro de detritos no sentido anti-horário para retirar o conjunto de filtragem da sua lava-louças. (Fig. 1).
3. Desencaixe os filtros puxando-os na seguinte ordem: filtro de detritos, filtro tela e filtro fino (Fig. 2).
4. Faça a limpeza do filtro fino utilizando apenas água corrente e uma esponja macia. Faça a limpeza do filtro de detritos e filtro tela com água corrente e uma escova.
5. Encaixe novamente o filtro fino no local adequado.
6. Coloque novamente o filtro tela de modo que ele encaixe corretamente na superfície inferior da lava-louças.
7. Recoloque o filtro de detritos no sentido horário (Fig. 3), de modo que fique preso no filtro tela.
8. Posicione novamente o cesto de louças na lava-louças.

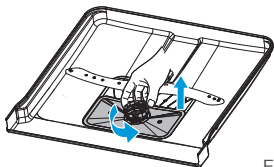


Fig. 1

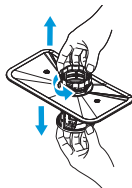


Fig. 2

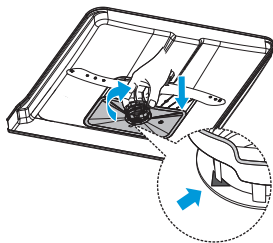


Fig. 3

O conjunto de filtragem é formado pelos seguintes filtros:

1. **Filtro de Detritos**


Para reter resíduos maiores e que podem bloquear o ralo.

2. **Filtro Tela**

Para reter resíduos gerais de comida, que são impedidos de entrar na tubulação e causar entupimentos frequentes.

3. **Filtro Fino**

Para reter resíduos de comida na área do reservatório e evitar que sejam depositados novamente na louça durante o ciclo de lavagem.

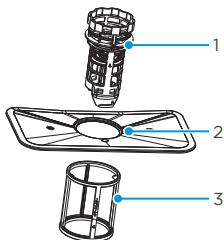

**AVISO**

- Ao efetuar a limpeza dos filtros, tenha cuidado para não danificá-los.
- Nunca utilize sua lava-louças sem que os filtros estejam corretamente instalados ou sem eles.
- É recomendado a limpeza periódica dos filtros.
- A não execução dos itens acima pode prejudicar o bom funcionamento da sua lava-louças.

**Limpeza das Vedações**

Um dos fatores que causa a formação de odores na lava-louças são os restos de comida que ficam presos nas vedações. A limpeza periódica com uma esponja molhada ou uma escova pequena poderá evitar isso.

**AVISO**

Nunca use objetos afiados, esfregão de aço ou produtos de limpeza abrasivos nas peças da sua lava-louças.

## Limpeza da Hélice Pulverizadora

A hélice pulverizadora pode ser facilmente removida para que seus bicos sejam limpos periodicamente, evitando obstruções nas saídas dos jatos.

Para realizar a limpeza siga os passos abaixo:

1. Retire os cestos de louças do aparelho.
2. Para retirar a hélice pulverizadora superior, segure a base pelo meio, gire a hélice no sentido anti-horário (Fig. 1).
3. Para remover a hélice pulverizadora inferior, pegue-a no meio e puxe para cima (Fig. 2).
4. Limpe a hélice pulverizadora com água corrente e recolque-a com cuidado em sua posição de trabalho (Fig. 3).
5. Depois da remontagem, verifique se a hélice pulverizadora gira livremente. Caso contrário, verifique se foi instalada corretamente.

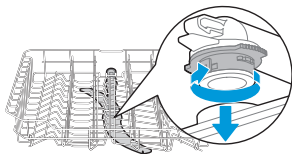


Fig. 1

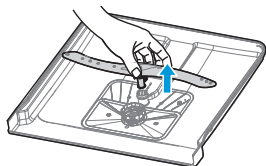


Fig. 2

### NOTA

A hélice suja, com obstruções nos furos de ejeção de água, poderá acarretar em má distribuição dos jatos durante o ciclo de lavagem e sua louça apresentará sinais de limpeza mal efetuada.



Fig. 3

## Função Autolimpeza

Sua lava-louças possui uma função especial para manter a higiene e limpeza interna do aparelho. Utilize esse programa periodicamente para evitar possíveis odores.

1. Com a lava-louças vazia e filtros limpos, adicione detergente próprio para lava-louças no compartimento.
2. Selecione o programa *Autolimpeza* “” através do aplicativo SmartHome.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

| Problema                                                                                                                                             | Causa provável                                                                                                                | Solução                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A lava-louças não liga.</b><br>Significa que a lava-louças não emite nenhum sinal sonoro ou luminoso quando a tecla LIGAR/desligar é pressionado. | <ul style="list-style-type: none"><li>Falta de energia elétrica na tomada onde a lava-louças foi ligada.</li></ul>            | Verifique se há energia elétrica no local e na tomada em que a lava-louças está instalada.                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Cabo de alimentação danificado.</li></ul>                                               | Entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.                                                                                                                                             |
| <b>A lava-louças não funciona.</b><br>Significa que a lava-louças liga mas não inicia o processo de lavagem.                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>A porta não foi corretamente fechada.</li></ul>                                         | Verifique se a porta foi fechada corretamente.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>A pressão da água é muito baixa ou não entra água.</li></ul>                            | Verifique se o abastecimento de água está conectado corretamente e se a torneira está aberta.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Sensor de vazamento de água acionado.</li></ul>                                         | Verifique se há água abaixo da lava-louças devido a algum possível vazamento ou derramamento de água, seque-o bem. Se o problema persistir, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento. |
| <b>Ruído.</b><br>Significa que a lava-louças está emitindo um ruído incomum.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>As louças não estão bem colocadas no cesto e se deslocaram durante a lavagem.</li></ul> | Certifique-se de que as louças foram colocadas corretamente nos cestos conforme instruções do manual.                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>O produto está desnívelado e instável.</li></ul>                                        | Realize o ajuste dos pés reguláveis e utilize uma ferramenta de nível de bolha ( <i>não acompanha o produto</i> ) na porta e trilho dos cestos para verificar o nivelamento do produto.                  |

| Problema                                                                                                                                                                     | Causa provável                                                                                             | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Louças molhadas.</b><br>Significa que as louças ficam excessivamente molhadas após a finalização da lavagem.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líquido secante insuficiente</li> </ul>                             | Verifique se o compartimento possui líquido secante.<br><br>Aumente a quantidade de líquido secante no processo de lavagem utilizando o ajuste seletor do dispenser de líquido secante.                                                                                                                                           |
| <b>Excesso de espuma.</b><br>Significa que resta espuma no gabinete interno após a finalização da lavagem.                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detergente impróprio.</li> </ul>                                    | Use apenas detergentes específicos para lava-louças. Sempre observe as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.<br><br>Se isso ocorrer, abra a lava-louças e deixe que a espuma evapore. Remova o excesso de sabão manualmente e realize o ciclo <i>Autolimpeza</i> até que todo o sabão impróprio seja eliminado. |
| <b>As louças não estão limpas.</b><br>Significa que há manchas ou resíduos de alimentos nas louças após a finalização da lavagem.<br><br><i>(continua na próxima página)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O programa usado não foi o mais adequado.</li> </ul>                | Selecione um programa adequado a sua necessidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>As louças não foram posicionadas corretamente.</li> </ul>           | Posicione as louças corretamente conforme indicado nesse manual.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A quantidade de detergente utilizada não foi suficiente.</li> </ul> | Coloque a quantidade de detergente apropriada para o programa escolhido conforme indicado nesse manual.<br><br>Realize uma pré-lavagem extra para melhorar a performance de lavagem.                                                                                                                                              |

| Problema                                                                                                                                                    | Causa provável                                                                                                                                                | Solução                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>As louças não estão limpas.</b><br><br>Significa que há manchas ou resíduos de alimentos nas louças após a finalização da lavagem.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Louças bloqueando o giro correto da hélice pulverizadora.</li> </ul>                                                   | Ajuste a altura do cesto conforme necessidade para liberar as hélices pulverizadoras.                                      |
|                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>O conjunto de filtros não está bem posicionado ou bem limpo, causando o travamento da hélice pulverizadora.</li> </ul> | Faça a correta limpeza e reinstale o conjunto de filtros conforme indicado nesse manual.                                   |
|                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hélices pulverizadoras não estão bem limpas.</li> </ul>                                                                | Faça a correta limpeza das hélices pulverizadoras conforme indicado neste manual.                                          |
| <b>Manchas brancas nas louças.</b><br><br>Significa que as louças saem com manchas brancas após a finalização da lavagem.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Excesso de detergente.</li> </ul>                                                                                      | Coloque a quantidade de detergente apropriada para o programa escolhido conforme indicado nesse manual.                    |
|                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Excesso de líquido secante.</li> </ul>                                                                                 | Reduza a quantidade de líquido secante no processo de lavagem utilizando o ajuste seletor do dispenser de líquido secante. |
|                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Louça imprópria para lavar em lava-louças.</li> </ul>                                                                  | Verifique os itens que não são permitidos na lava-louças.                                                                  |
| <b>A tampa do compartimento de detergente não trava.</b><br><br>Significa que há manchas ou resíduos de alimentos nas louças após a finalização da lavagem. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A trava não está na posição correta.</li> </ul>                                                                        | Feche o compartimento de detergente corretamente conforme indicado neste manual.                                           |
|                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Excesso de detergente no compartimento.</li> </ul>                                                                     | Abasteça o compartimento de detergente em pó conforme indicado nesse manual.                                               |

| Problema                                                                                                                       | Causa provável                                                                                                                          | Solução                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O detergente permanece no compartimento.</b><br>Significa que após a finalização da lavagem o detergente não foi utilizado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Há louças bloqueando a abertura do compartimento de detergente.</li> </ul>                       | Arrume as louças nos cestos de forma a não bloquear a abertura do compartimento. |
| <b>Vazamento.</b><br>Significa que durante a lavagem há vazamento de água para fora da lava-louças.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedação da porta danificada.</li> </ul>                                                          | Verifique se nenhum objeto está obstruindo a correta vedação da porta.           |
|                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mangueiras de entrada de água e de drenagem danificadas ou instaladas incorretamente.</li> </ul> | Verifique a instalação das mangueiras de entrada de água e de drenagem.          |

## Códigos de Erro

Existem alguns problemas de funcionamento que, quando ocorrerem, o aparelho exibirá os códigos de erro para alertá-lo:

| Código    | Causa provável                                                                                                                                | Solução                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempo excessivo para produto encher de água.</li> </ul>                                                | A torneira não está aberta ou a entrada de água está restrita ou a pressão da água está muito baixa.                                           |
| <b>E3</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falha no elemento de aquecimento.</li> </ul>                                                           | O elemento de aquecimento está com mau funcionamento.<br>Se o problema persistir, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento. |
| <b>E4</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transbordamento.</li> </ul>                                                                            | Algum elemento da lava-louças está vazando.                                                                                                    |
| <b>Ed</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falha de comunicação entre a placa de circuito principal com placa de circuito de exibição.</li> </ul> | Se o problema persistir, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.                                                          |

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

## **AS GARANTIAS FICARÃO AUTOMATICAMENTE INVÁLIDAS SE:**

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

## **CONDIÇÕES GERAIS:**

- A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

**ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO**



*make yourself at home*

[www.midea.com/br](http://www.midea.com/br)

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil



Rede autorizada  
em todo Brasil.

**SPRINGER CARRIER LTDA**

Rua Berto Círio, 521  
Bairro São Luis - Canoas - RS  
CEP: 92.420-030  
CNPJ: 10.948.651/0001-61

**SAC MIDEA**

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas  
0800.648.1005 para demais localidades

**Atendimento On-line:**

<https://www.midea.com/br/contato/>