


Leia este guia e o manual atentamente para usufruir da sua cervejeira da melhor maneira possível!

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de usar a cervejeira pela primeira vez, é essencial remover todos os materiais de embalagem.
- A cervejeira deve ser posicionada em uma superfície plana capaz de suportar seu peso quando estiver cheia.
- É importante manter o aparelho em um local com boa circulação de ar e longe de umidade, calor e luz solar direta.
- Com o aparelho conectado à tomada, deve ser selecionada a temperatura de utilização desejada. Aguarde **2 horas** para que ela se estabilize antes de colocar as bebidas.
- Após adicionar as bebidas, pode ser necessário um período adicional de até **24 horas** para que a temperatura se estabilize novamente. Durante esse tempo, é importante manter a porta fechada para eficiência no resfriamento.

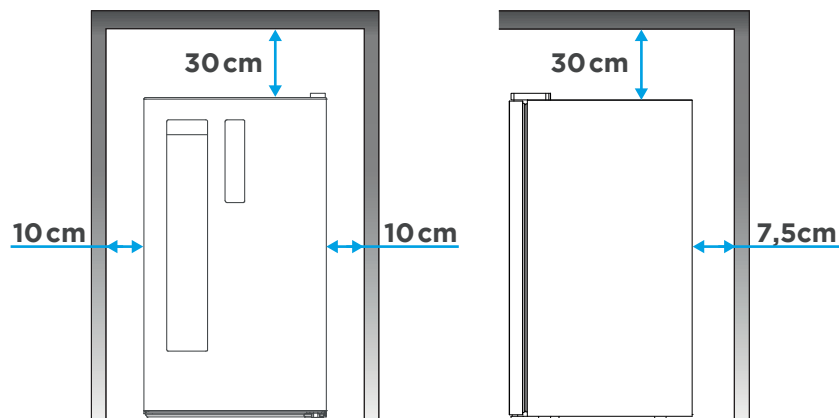

ARMAZENAMENTO


- A sua cervejeira Midea pode armazenar uma grande quantidade de latas e garrafas de diferentes tipos. As prateleiras são removíveis e ajustáveis, permitindo acomodar outros tipos de recipientes conforme necessário.

A seguir veja sugestões de como carregar o aparelho:

- **72 latas de 350ml; ou**
- **51 garrafas long neck de 355ml; ou**
- **29 garrafas de 600ml.**
- A temperatura nas prateleiras pode variar. Recomenda-se armazenar cervejas que precisam de temperaturas mais altas, como artesanais e com levedura ativa, na prateleira superior, que é mais quente. As prateleiras inferiores e centrais, mais frias, são ideais para as demais cervejas.
- Durante o uso intenso, é recomendado ajustar o produto para a menor temperatura que é **-4°C**. Se a bebida acabar congelando, ajuste a temperatura do produto para **-2°C** ou outra temperatura de sua preferência.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

A sua cervejeira Midea dispõe de um sistema *Frost Free*, que torna desnecessário o processo manual de degelo, ela o faz automaticamente.

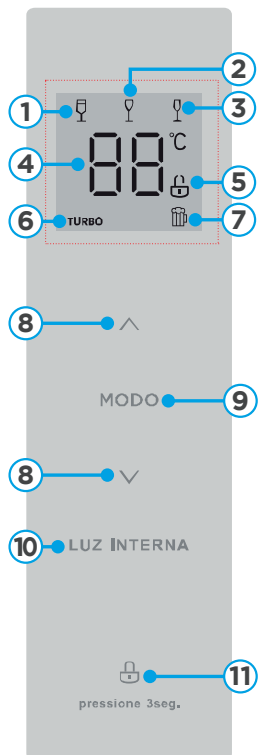

DISPLAY DIGITAL

- Ícone indicador da função **Vinho Tinto**.
- Ícone indicador da função **Vinho Branco**.
- Ícone indicador da função **Espumante**.
- Área de exibição de **temperatura**.
- Ícone indicador da função **travar/destravar**.
- Indicador do modo **TURBO**.
- Ícone indicador da função **Cerveja**.

FUNÇÕES

Pressione a tecla **MODO** para navegar entre as funções **TURBO**, **Cerveja**, **Espumante**, **Vinho Tinto** e **Vinho Branco**. As configurações entrarão em vigor após serem bloqueadas no display.

TURBO

Esta função é ideal para resfriar bebidas rapidamente e também melhora o desempenho de refrigeração quando a geladeira está muito cheia.

Ao ativar a função, o aparelho ajusta a temperatura do produto para **-4°C**. Esta função fica ativa durante **6 horas**, após esse período o display apagará o ícone de **TURBO** e sairá da função.

As demais funções permanecem ativas até que sejam desativadas. Não é possível ativar mais de uma função simultaneamente.



Ao ativar a função, o aparelho ajusta a temperatura do produto para **-4°C**.



Ao ativar a função, o aparelho ajusta a temperatura do produto para **6°C**.



Ao ativar a função, o aparelho ajusta a temperatura do produto para **9°C**.



Ao ativar a função, o aparelho ajusta a temperatura do produto para **16°C**.

BOTÕES DE CONTROLE

- Teclas **^** e **v**: Utilizadas para configurar a temperatura da geladeira.
- Tecla **MODO**: Pressione para selecionar uma das funções da geladeira.
- Tecla **LUZ INTERNA**: Pressione para ligar ou desligar a lâmpada da geladeira.
- Tecla **☐**: Pressione por 3 segundos para travar ou destravar o painel de controle.

AVISOS

- A geladeira não é indicada para a conservação de vinhos, pois não possui controle de umidade. Ela é projetada para refrigeração e atinge as temperaturas ideais para cervejas, além de ser capaz de refrigerar vinhos tintos, brancos e espumantes.
- As laterais do aparelho esquentam durante o funcionamento devido ao condensador, especialmente quando o aparelho é abastecido ou quando a porta é aberta e fechada frequentemente. É um comportamento normal.