


Manual do Usuário



ADEGAS 24 & 34 GARRAFAS

MDRW110FGGGL3 / MDRW150FGGGL3

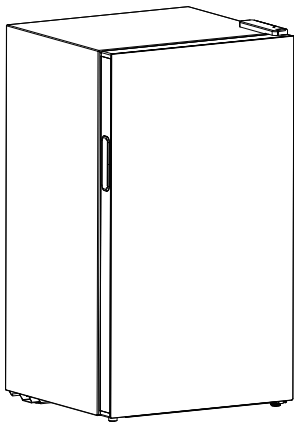

Obrigado por escolher a **Midea**!

A **Midea** é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da **Midea** uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

<https://www.midea.com/br/contato/>

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens. Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	5
1 - SEGURANÇA	6
1.1 - Medidas Importantes de Segurança	6
2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	8
2.1 - Componentes da Adega	8
2.2 - Características Técnicas Gerais	8
3 - INSTALAÇÃO	9
3.1 - Recomendações para a Instalação	9
3.2 - Nivelamento da Adega	9
3.3 - Instruções para Instalação Elétrica	10
4 - UTILIZAÇÃO	11
4.1 - Detalhamento do Painel de Controle	11
4.2 - Operação e Ajuste da Temperatura de Funcionamento	11
4.3 - Armazenamento de Garrafas	12
4.4 - Função TURBO	12
5 - CONEXÃO WIRELESS E APLICATIVO SMARTHOME	13
5.1 - Instalando o Aplicativo	13
5.2 - Configurando o Aplicativo	13
5.3 - Ativando o Controle Remoto	14
6 - LIMPEZA	15
6.1 - Limpeza Interna	15
6.2 - Limpeza Externa	15
7 - OUTRAS RECOMENDAÇÕES	16
7.1 - Mudança de Local	16
7.2 - Substituição da Lâmpada	16
7.3 - Longos Períodos sem Utilização	16
8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	17

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança. Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

PERIGO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção. São recomendações e advertências que devem ser consideradas para garantir a segurança e integridade física dos usuários ou a sua propriedade.

PERIGO

Ao descartar o aparelho, as portas devem ser retiradas. Adegas que estejam fora de operação podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo de um acidente fatal.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos e ferimentos pessoais durante o uso do produto, siga as recomendações básicas de segurança:

IMPORTANTE

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

1. Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
2. Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na Adega.
3. Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o produto.
4. Não utilize a Adega para fins diferentes dos previstos neste Manual do Usuário.
5. Não guarde substâncias inflamáveis, como por exemplo, éter, benzina, gases e colas dentro do aparelho.
6. Produtos em aerossol não devem ser armazenados sob risco de explosão.
7. Não respingue água ou outros líquidos sobre a Adega, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.
8. Mantenha aberturas para ventilação nas imediações do equipamento, livres de obstruções.
9. Não instale o produto perto de um ponto de gás.
10. Para desligar, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

PERIGO

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.

PERIGO

É importante estar ciente de que as portas da adega podem apresentar um risco de esmagamento, especialmente na área próxima às dobradiças. Recomenda-se atenção redobrada ao manusear as portas e é essencial manter os dedos e partes do corpo afastado para prevenir qualquer tipo de acidente.

11. Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor. Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.
12. Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
13. Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Casa, apartamento ou área gourmet;
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
14. Mantenha o produto sempre limpo e higienizado a fim de prolongar sua vida útil.
15. Caso ocorra a deformação de alguns dos componentes, o bom funcionamento do aparelho ficará comprometido.
16. Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.
17. Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e contate a assistência técnica autorizada.

PERIGO

Não é recomendado armazenar qualquer tipo de medicamento, material hospitalar e/ou similares que necessitem de um controle rigoroso de temperatura.

NOTA

Evite instalar a Adega em um local onde exista a incidência direta de raios solares.

18. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
19. É recomendado que antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, o mesmo fique desligado por aproximadamente duas horas. Após este período o aparelho poderá ser conectado a tomada e utilizado normalmente.
20. O uso de acessórios não recomendados pela Midea pode provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou acessórios.
21. Não exerça pressão sobre as portas (ou sobre qualquer componente) do aparelho, pois poderá desregular as dobradiças, prejudicando a vedação do produto e assim, comprometer seu desempenho.
22. Não coloque objetos pesados ou recipientes com líquido sobre a adega para evitar choques elétricos e danos ao produto.
23. O sistema de refrigeração do produto pode ser danificado caso o mesmo seja posicionado horizontalmente.
24. Não utilize equipamentos mecânicos ou outras formas para acelerar o processo de degelo que não sejam especificadas pelo fabricante.
25. Não utilize ferramentas elétricas dentro dos compartimentos para armazenagem de bebidas a não ser que sejam recomendadas pelo fabricante.
26. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação elétrica não plugue em água ou em qualquer outro líquido.
27. Fique atento para que o cabo elétrico não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.
28. Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, após finalizar a limpeza recoloca os componentes no aparelho antes de ligá-lo.

IMPORTANTE

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

29. Caso sua Adega contenha algum pacote de sílica gel ou Desi Park® em seu interior, jogue-o fora em lixo comum e não permita que as crianças brinquem com o mesmo.
30. Não utilize estabilizador ou "No-break" de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar a adega.
31. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
32. Tenha o cuidado em não colocar as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.
33. A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
34. **Aviso:** Não danifique o circuito refrigerante.
35. **Aviso:** Não posicione múltiplas tomadas ou extensões na parte de trás do aparelho
36. Este produto contém gás inflamável em seu circuito refrigerante. Para um descarte correto e seguro, entre em contato com o SAC Midea para orientações.

PERIGO

Observe com extremo cuidado onde houver o símbolo abaixo, esta é a indicação de **Risco de Incêndio / Materiais Inflamáveis:**



NOTA


Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço qualificados. Contate o serviço de Assistência Técnica Autorizada mais próximo para realizar um exame, reparo ou ajuste.

2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

2.1 - Componentes da Adega

A adega possui os seguintes componentes:

1. Lâmpada de LED
2. Prateleiras internas (*quantidade variável conforme o modelo*)
3. Pé nivelador
4. Porta de vidro

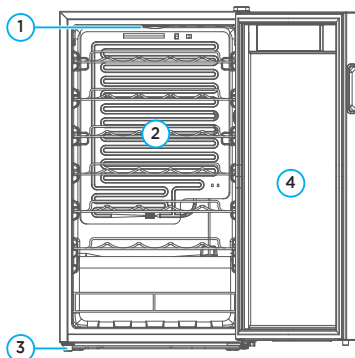

2.2 - Características Técnicas Gerais


MODELO	MDRW110FGGGL3	MDRW150FGGGL3
Tensão (V)	127 - 220	
Corrente (A)	1,0 - 1,0	1,2- 1,2
Frequência (Hz)	60	
Potência (W)	85	
Potência da Lâmpada (W)	1	
Quantidade de Garrafas*	24	34
Classe Climática	T	
Gás Refrigerante	R600a	
Massa Total do Gás Refrigerante (g)	22	27
Massa (Peso) do Aparelho (kg)	19,6	24,2
Temperatura de Operação	5°C até 18°C	
Dimensões do Aparelho (mm) (L x A x P)	470 x 640 x 440	470 x 845 x 440

* As quantidades poderão variar de acordo com o tipo de garrafas armazenadas.

3 - INSTALAÇÃO

3.1 - Recomendações para a Instalação


1. Antes de utilizar a Adega pela primeira vez, recomenda-se examinar e remover todo o material de embalagem que possa interferir na utilização da mesma, tais como: fitas que trancam as prateleiras e a porta, filme protetor do painel de controle e do gabinete, materiais como isopor ou papelão, etc.
2. A Adega deve ser colocada em uma superfície que seja resistente o suficiente para suportar o peso total do aparelho, quando este estiver com sua capacidade de armazenamento de garrafas completa.
3. O aparelho poderá ser instalado no chão ou em um balcão. A superfície escolhida deverá estar nivelada, mantenha as distâncias indicadas na figura ao lado, permitindo assim adequada circulação de ar, já que o aparelho possui um sistema de refrigeração que necessita da troca de ar para manter sua eficiência no resfriamento.
4. Não instale o aparelho em locais onde exista umidade em excesso, calor ou a incidência direta de raios solares.

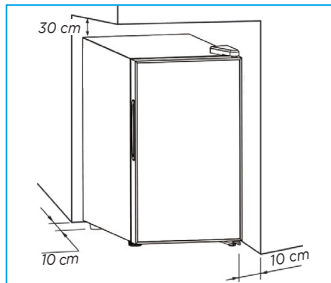

3.2 - Nivelamento da Adega

Com o local de instalação da Adega definido, é importante atentar-se de que o aparelho precisa estar nivelado para funcionar corretamente, pois caso isso não seja verificado, podem ocorrer problemas na abertura e na isolamento da borracha da porta e até mesmo na eficiência no resfriamento.

1. O pé da base frontal é móvel, permitindo assim o correto nivelamento do aparelho.
2. Para efetuar a movimentação dos pés basta:
 - Girar no sentido horário para elevar o aparelho.
 - Girar no sentido anti-horário para baixar o aparelho.

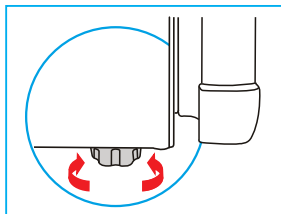

Este procedimento deve ser utilizado para corrigir pequenos defeitos de nivelamento da superfície onde o aparelho está sendo instalado.

Em situações onde o desnivelamento da superfície é excessiva, é recomendado a regularização da mesma para somente depois instalar por definitivo o aparelho no local desejado.

3.3 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue de aterramento e deverá ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.

Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

Esta instalação deve conter **TODOS** os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntor e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.


Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de Características Técnicas Gerais, subitem 2.2 deste manual.

PERIGO

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá **SEMPRE** ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.

4 - UTILIZAÇÃO

4.1 - Detalhamento do Pannel de Controle

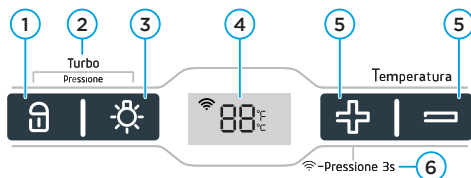

1. Tecla para bloquear painel de controle.
2. Função Turbo (ver item 4.4 - Função Turbo).
3. Tecla da iluminação de LED interna.
4. Display indicador da temperatura.
5. Teclas de ajuste de temperatura.
6. Pressione a tecla por 3 segundos para ativar a conexão wireless.

4.2 - Operação e Ajuste da Temperatura de Funcionamento

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, o display acenderá por completo (todos os ícones) durante alguns segundos e o aparelho iniciará seu funcionamento normal.

NOTA

Sua Adegas foi equipada com um bloqueio “automático” do painel que ativará 20 segundos após a última vez que qualquer botão for tocado. Pressione a tecla por 3 segundos para desbloquear o painel. Você ouvirá um “BEEP” para alertá-lo de que o controle agora está desbloqueado e ativo.



1. **Tecla para bloquear painel de controle:** Pressione essa tecla por 3 segundos para bloquear ou desbloquear o painel de controle.



2. **Tecla da iluminação de LED interna:** Utilizada para ligar a iluminação interna da Adegas. A mesma permanecerá ligada até que a tecla seja pressionada novamente.



3. **Display indicador da temperatura:** Apresenta a faixa de temperatura ajustável entre 5°C e 18°C.



4. **Teclas de ajuste de temperatura:** Utilizadas para selecionar a temperatura de resfriamento da Adegas:

Pressione a tecla para aumentar a temperatura ou a tecla para diminuir a temperatura desejada. O display piscará confirmando o ajuste.



4.3 - Armazenamento de Garrafas

Depois de instalar e nivelar sua Adega, conecte-a em uma tomada adequada e siga as seguintes instruções:

1. Com o aparelho conectado à tomada, deve ser selecionada a temperatura de utilização desejada.
2. O aparelho poderá levar de 12 horas a 24 horas para atingir a temperatura selecionada.
3. Para maior rapidez na equalização da Adega na temperatura selecionada, recomendamos que não sejam colocadas as garrafas de vinho em seu interior, pois isso irá dificultar o trabalho de estabilização da temperatura interna do aparelho, aumentando seu consumo devido ao aumento do tempo de trabalho.
4. Com a estabilização da temperatura interna da Adega de Vinho concluída e a inserção das garrafas para resfriamento, é normal que a temperatura interna da Adega aumente, sendo necessário mais 24 horas, aproximadamente, para a estabilização interna da temperatura selecionada e resfriamento das garrafas de vinho. Aguarde até que este processo seja completado, portanto, durante este período, não abra a porta da Adega, pois isso irá fazer com que o processo de resfriamento demore mais a ser concluído.

NOTA

A capacidade máxima é estimada com base no armazenamento de garrafas Bordeaux tradicionais de 750ml, que são usadas como referência padrão. No entanto, dependendo das características específicas das garrafas que você possui, esse número pode ser diferente.

IMPORTANTE

Dado o sistema de refrigeração utilizado, o produto atingirá uma melhor performance, seja na temperatura mínima, seja na máxima, se sua utilização ocorrer em ambientes cuja temperatura seja de até 32°C. Para que o produto alcance a temperatura definida no painel, a temperatura do ambiente onde ele está instalado deve sempre ser superior à temperatura programada.

NOTA

Ao armazenar vinhos tinto e branco juntos, recomenda-se posicionar as garrafas de vinho tinto nas prateleiras superiores e as de vinho branco nas prateleiras inferiores para melhor conservação.

4.4 - Função TURBO

1. Pressione as teclas  e  por 3 segundos para ativar a função Turbo.
2. Esta função é indicada para resfriar rapidamente as bebidas. Ela também pode ser utilizada quando o mesmo está muito abastecido, melhorando seu desempenho de refrigeração.
3. Ao ativar a função, o aparelho ajusta a temperatura do produto para **5°C**. Esta função fica ativa durante 6 horas.

5 - CONEXÃO WIRELESS E APLICATIVO SMARTHOME

A conexão wireless está disponível exclusivamente no modelo de adega com capacidade para 34 garrafas. Confira abaixo os recursos e instruções para utilização dessa funcionalidade.

NOTAS

- Aplicativo disponível para os sistemas iOS 9.0 ou superior e Android 4.4 ou superior.
- A configuração de acesso à rede da adega requer uma conexão wireless com faixa de frequência de 2,4 GHz. Faixa de frequência de 5 GHz não é compatível.
- Este modelo não suporta roteador criptografado em protocolo WEP.

5.1 - Instalando o Aplicativo

NOTA

Certifique-se que seu celular esteja conectado à sua conexão wireless doméstica e seu bluetooth esteja ativo.

IMPORTANTE

- Utilize o QR Code ao lado para baixar o aplicativo SmartHome (basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code).
- Com o aplicativo SmartHome instalado, abra o aplicativo e crie sua conta pessoal.



5.2 - Configurando o Aplicativo

NOTAS

- É necessário uma conexão wireless para a configuração inicial da adega. Uma vez que o acesso à rede já tenha sido configurado, o aplicativo pode ser utilizado através de conexão wireless e dados móveis, e a adega pode ser controlada remotamente.
- Quando sua senha de conexão wireless for alterada ou o roteador for substituído, você precisará configurar o acesso à rede novamente.
- Não é possível configurar o acesso à rede enquanto a sua adega estiver com algum programa em andamento.

5.2.1 - Realizando a conexão entre aplicativo e a adega

É possível adicionar a sua adega por 3 métodos: conexão automática (QR Code), conexão dispositivos próximos e conexão com seleção manual na lista de modelos.

Realizando a conexão automática (QR Code)

1. No aplicativo SmartHome, clique no quadrado superior do canto direito.
2. Escaneie o QR Code que está posicionado na parte frontal do seu produto.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

Realizando a conexão dispositivos próximos

1. Ligue a adega e pressione a tecla  até que “RP” apareça no display.
2. No aplicativo SmartHome, clique em (+), e sua adega aparecerá na área de “procurando dispositivos próximos” na tela do seu celular como “Adega”, clique neste ícone.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

Realizando a conexão com seleção manual na lista de modelos

1. No seu aplicativo SmartHome, clique em (+).
2. Selecione a categoria “Adega”.
3. Selecione o modelo da sua adega na lista de modelos disponíveis.
4. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

NOTAS

O LED indicador de conexão wireless pode piscar de 3 modos:

- Piscar rapidamente: indica que a adega está tentando estabelecer uma conexão wireless.
- Piscar lentamente: indica que a adega está visível para uma conexão com o aplicativo.
- Ligado constante: indica que a adega está conectado a uma conexão wireless.

5.3 - Ativando o Controle Remoto

NOTAS

- Mesmo quando sua adega for operado de forma física (sem utilização do aplicativo), você ainda poderá utilizar o aplicativo SmartHome para monitorar o funcionamento do aparelho.
- Em caso de falta de energia, a função controle remoto será perdida, porém ao restabelecer a energia, você poderá continuar controlando sua adega via aplicativo.

6 - LIMPEZA

IMPORTANTE

Sob nenhuma circunstância você deve realizar qualquer reparo no aparelho. Qualquer manutenção deve ser realizada por técnicos de serviço de empresas credenciadas. Entre em contato com o SAC Midea para diagnóstico e providências

6.1 - Limpeza Interna

PERIGO

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação ou limpeza.

A limpeza periódica da Adega é muito importante para prolongar a sua vida útil. É necessário tomar alguns cuidados para prevenir a proliferação de bactérias, fungos e mau cheiro. São eles:

- Para a eficácia da limpeza e a neutralização de odores do seu aparelho, recomendamos que seja utilizada uma solução química para tal tarefa, onde é utilizado aproximadamente 15ml de bicarbonato de sódio diluído em um litro de água. Utilize um pano macio para a aplicação da solução na limpeza interna da Adega.
- As prateleiras podem ser lavadas com detergente neutro e água. Também pode ser utilizada a solução de bicarbonato de sódio diluído em água, conforme a proporção descrita no ponto anterior. As prateleiras devem ser sempre bem enxaguadas e secas com um pano macio.
- Enxágue bem a parte interna para a retirada total da solução química utilizada para a limpeza.
- Com um pano seco e macio, efetue a secagem de toda a superfície interna do aparelho.

6.2 - Limpeza Externa

IMPORTANTE

Quando necessário efetuar limpezas leves no vidro ou retirada de pó da superfície, recomendamos que seja efetuado o travamento das teclas do painel de controle. Desta forma evita-se uma desprogramação acidental da Adega.

- Sempre mantenha a superfície externa limpa. Sempre utilize água e sabão neutro, acompanhado de um pano macio, que deve estar levemente umedecido para a limpeza.
- Não utilize para a limpeza aparelhos abrasivos, detergente, aparelhos do tipo aerossol ou outros produtos que possam danificar a superfície externa da Adega.
- Para limpeza do painel de controle e das superfícies próximas, não utilize aparelhos do tipo aerossol, abrasivos, objetos pontiagudos ou cortantes e grandes quantidade de água.

IMPORTANTE

Jamais limpe sua Adega com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como saponáceos, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ ou tóxicos no aparelho.

7 - OUTRAS RECOMENDAÇÕES

7.1 - Mudança de Local

Sempre que for necessário trocar sua Adega de lugar, recomendamos os seguintes cuidados:

1. Retire todas as garrafas do interior da Adega.
2. Retire todas as prateleiras do aparelho.
3. Durante o deslocamento para o novo local:
 - Mantenha a porta sempre fechada.
 - Cuidado para não riscar a superfície externa do aparelho durante o transporte até o novo local.
 - O aparelho deve ser transportado sempre na posição vertical e nunca deitado.

7.2 - Substituição da Lâmpada

Sua Adega de Vinho possui iluminação interna, para maior conforto. Esta iluminação é feita com lâmpada de LED, que possui baixo consumo de energia e alta durabilidade.

Sempre que for necessário a substituição desta lâmpada, procure um profissional qualificado para esta tarefa. A Midea recomenda a contratação de Assistência Técnica Autorizada para a manutenção de seu aparelho.

7.3 - Longos Períodos sem Utilização

Recomendações para quando houver períodos maiores que três semanas com o produto desligado:

- Retirar todas as garrafas (caso haja garrafas no aparelho).
- Retirar o cabo de alimentação elétrica da tomada.
- Secar com um pano macio todas as paredes internas e prateleiras, a fim de evitar a formação de mofo e de odores indesejados dentro do aparelho.
- Deixar a porta entreaberta para melhor circulação de ar no interior da Adega.

8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A Assistência Técnica Autorizada Midea está sempre a sua disposição. Entretanto, se sua adega apresentar problema de funcionamento verifique na tabela abaixo as prováveis causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Se o problema persistir entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
O aparelho não funciona	- Falha na alimentação de energia ou tensão muito baixa. - O cabo de alimentação elétrica não está conectado na tomada. - Após uma rápida queda de energia, o aparelho não liga mais.	- Acionar um profissional qualificado. - Certificar de que o cabo está devidamente conectado a tomada. - Aguarde aproximadamente um período de cinco minutos, após o retorno da energia elétrica, para reiniciar o funcionamento do aparelho.
Compartimento muito quente	- Geralmente ocorre quando a Adega é ligada pela primeira vez ou quando é armazenado um grande número de garrafas em temperatura ambiente. - A porta está sendo aberta muitas vezes ou por longos períodos. - A temperatura não está ajustada corretamente. - Falta de energia. - O aparelho está posicionado muito próximo de uma parede ou em um local muito fechado. - Temperatura externa muito elevada.	- Aguardar um período de 24 horas. - Ajuste a temperatura para um valor mais baixo e evite as aberturas constantes e prologadas. - Efetuar o ajuste correto no painel de controle de temperatura. - Com a falta de energia, o ajuste de temperatura no painel de controle é perdida. Deve ser selecionado a temperatura desejada novamente. - As distâncias para a correta circulação do ar devem ser respeitadas, de acordo com as especificações mínimas indicadas neste manual. - Verifique se a diferença na temperatura do compartimento e ambiente estão dentro do limite de operação do produto.
A superfície externa do aparelho e/ou o vidro da porta está condensando	- Esta situação ocorre normalmente quando a umidade do ambiente está alta. - A porta permanece aberta por muito tempo ou é aberta com muita frequência.	- Utilize um pano seco e macio para enxugar a superfície externa do aparelho. - Aumente a temperatura da adega. - Verifique a possibilidade de reinstalar seu aparelho em um local com menor umidade e/ou com maior circulação de ar (melhor ventilado).

8- SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (cont.)

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Trepidação ou vibração durante o funcionamento do aparelho	Local onde o aparelho está instalado está fora de nível. <i>Durante o funcionamento, é normal uma leve vibração.</i>	Efetuar a regulagem do pé frontal. Caso o problema persista, o local deve ser nivelado corretamente ou altere o local de instalação.
Interior do aparelho com mau cheiro	Falta de limpeza periódica da superfície interna do aparelho.	Efetuar a limpeza conforme as instruções recomendadas neste manual.
A superfície interna do aparelho está condensando	- Ocorre normalmente quando a umidade do ambiente está alta. - Abertura muito frequente da(s) porta(s) ou porta(s) mal fechada(s). - As garrafas de vinho podem estar tocando o fundo do aparelho.	- Utilize um pano seco e macio para enxugar a superfície interna do aparelho. - Evite aberturas desnecessárias e verifique o correto fechamento da(s) porta(s). - Recomenda-se o reposicionamento das garrafas.
Estalos durante o funcionamento	Dilatação ou contração das paredes internas do aparelho.	Ocorre por causa da dilatação e contração sofrida pelas paredes internas. Este sintoma é normal no funcionamento do aparelho.

Certificado de Garantia

A Adegas Midea é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- O produto for embutido ou instalado dentro de armários fechados;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- As seguintes peças são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo de alimentação.
- Danos causados em caso de produto ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luís - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>



Rede autorizada
em todo Brasil.