



**Forno de Micro-ondas  
MHP**

# **MANUAL DO USUÁRIO**

**MHP20 / MHP27 / MHP35**

Advertência: Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o SAC Midea para mais informações. A imagem acima é apenas para referência. Considere a aparência do produto real.

## OBRIGADO POR ESCOLHER A MIDEA!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 648 1005** (demais localidades) ou pelo site <https://www.midea.com/br/contato/>

## SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



# CONTEÚDO

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>                                | <b>4</b>  |
| Utilização Prevista .....                                           | 4         |
| <b>ESPECIFICAÇÕES .....</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>VISÃO GERAL DO PRODUTO .....</b>                                 | <b>10</b> |
| Produto .....                                                       | 10        |
| <b>INSTALAÇÃO DO PRODUTO .....</b>                                  | <b>11</b> |
| Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez .....                 | 11        |
| Instalação no Local .....                                           | 11        |
| Instalação dos Elementos Rotativos .....                            | 12        |
| Instruções para Instalação Elétrica .....                           | 13        |
| <b>OPERAÇÃO DO PRODUTO .....</b>                                    | <b>14</b> |
| Painel de Controle .....                                            | 14        |
| Teste de Funcionamento do Aparelho .....                            | 16        |
| Utensílios .....                                                    | 16        |
| Materiais que NÃO PODEM ser Utilizados em Fornos de Micro-ondas.... | 17        |
| Materiais que PODEM ser Utilizados em Fornos de Micro-ondas .....   | 17        |
| Nível de Potência .....                                             | 19        |
| Ajuste do Relógio .....                                             | 19        |
| Cozimento no Micro-ondas .....                                      | 20        |
| Teclas RECEITAS .....                                               | 21        |
| Teclas FUNÇÕES .....                                                | 27        |
| Teclas DESCONGELAR .....                                            | 32        |
| Função ECO .....                                                    | 33        |
| <b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....</b>                                   | <b>34</b> |
| Limpeza Geral .....                                                 | 34        |
| Limpeza Interna .....                                               | 35        |
| Limpeza Externa .....                                               | 35        |
| <b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>                                   | <b>36</b> |
| <b>CERTIFICADO DE GARANTIA .....</b>                                | <b>38</b> |

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## Utilização Prevista

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

## Explicação dos símbolos



### Perigo

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a alta temperatura, chamas ou gases inflamáveis.



### Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a eletricidade.



### Aviso

Este símbolo indica perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Cuidado

Este símbolo indica perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Nota

Este símbolo indica informações importantes (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.



### Assistência técnica

Este símbolo indica que a operação só pode ser realizada por um agente autorizado ou que a assistência autorizada deve ser solicitada.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

## **AVISO**

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.
- Assim como para a maioria dos aparelhos de cozinha, é necessário que o usuário fique próximo ao aparelho quando em funcionamento, a fim de reduzir o risco de incêndio.

## **AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA**

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- O forno de micro-ondas deve ser devidamente aterrado para proteção do usuário.
- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- Nunca mergulhe em água ou mesmo lave sob uma torneira a estrutura do aparelho, que contém componentes elétricos e os elementos de aquecimento.
- NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Evite que o cabo toque superfícies quentes ou fique pendurado na borda da bancada ou mesa onde estiver sendo utilizado.

## **PERIGO**

- Para sua segurança o forno de micro-ondas só entra em funcionamento quando a porta estiver fechada. A programação pode ser feita com a porta aberta, porém a tecla "INICIAR/+30seg." fica desabilitada. Para iniciar o funcionamento feche a porta e pressione a tecla "INICIAR/+30seg.".
- O forno de micro-ondas possui vários dispositivos de segurança, embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modifique esses dispositivos.
- Não utilize o forno de micro-ondas sem o prato de vidro giratório.
- Se as travas da porta ou a porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.
- É perigoso para pessoas que não são qualificadas realizar qualquer tipo de serviço ou operação de reparo que envolva a remoção da cobertura que proporciona a proteção contra a exposição da energia de micro-ondas.



## PERIGO

- Se observar fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada, até o fogo se extinguir.
- Durante a utilização as superfícies acessíveis do aparelho ficam quentes. Tenha extremo cuidado, evitando o contato com os elementos de aquecimento no interior do forno de micro-ondas. Crianças deverão ser mantidas afastadas.
- Utilize luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno de micro-ondas. Os utensílios aquecidos podem causar queimaduras.
- Tome cuidado ao abrir a porta do forno de micro-ondas, o vapor pode provocar queimaduras.
- Não deixe o aparelho funcionar se estiver vazio. A operação do forno de micro-ondas sem alimentos ou com alimentos com baixo teor de umidade pode causar incêndio, fagulhas ou falsas.
- Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do aparelho.
- Somente usar utensílios que são adequados para uso em micro-ondas.
- Apenas utilize sensores de temperatura recomendados para este aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.



## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Não use este forno próximo a água, por exemplo, uma pia de cozinha, porão úmido, próximo a piscinas ou locais semelhantes.
- Não armazene nem utilize o aparelho em ambientes externos ou ao ar livre.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
  - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre o forno de micro-ondas, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.



## PERIGO

### Recomendações de segurança com alimentos:

- Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são susceptíveis de explodir.
- Quando o forno de micro-ondas for usado para aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, deve-se observar frequentemente o aparelho, devido à possibilidade de ignição.
- Aquecimento de bebidas no forno de micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto, deve-se tomar cuidado no manuseio do recipiente.
- O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.
- Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos no forno de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento ter cessado.
- O forno de micro-ondas é destinado para aquecer comida e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, pano úmido e similares podem levar a risco de ignição, lesão ou fogo.
- Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozimento no forno de micro-ondas.



## AVISO

- Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.
- Respeite os espaçamentos recomendados para instalação apresentados neste manual.
- É recomendável que a instalação seja feita por pelo menos duas pessoas.
- Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.



## **CUIDADO**

- Não use o espaço interno do forno de micro-ondas para finalidade de armazenagem. Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro do aparelho quando não estiver em uso.
- Não utilize a porta do forno de micro-ondas como apoio, a fim de evitar danos.
- Para melhor preparo dos alimentos e higienização do forno de micro-ondas utilize, sempre que possível, tampas e similares.
- Esse forno de micro-ondas não deve ser limpo com limpador a vapor.
- Evite o acúmulo de detritos no batente do forno de micro-ondas ou na superfície das travas de segurança para não prejudicar a vedação do aparelho.
- Não use abrasivos de limpeza ásperos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta de vidro do forno de micro-ondas uma vez que eles podem riscar a superfície, podendo resultar na quebra do vidro.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos.
- Não manter o aparelho limpo pode levar a deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do equipamento e possivelmente resultar em situações de risco.



## **NOTA**

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.



## **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

# ESPECIFICAÇÕES


| Modelo do Produto            | MHP20_1            | MHP20_2 | MHP27_1            | MHP27_2 |
|------------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Tensão (V)                   | 127                | 220     | 127                | 220     |
| Frequência (Hz)              | 60                 | 60      | 60                 | 60      |
| Frequência de operação (MHz) | 2450               | 2450    | 2450               | 2450    |
| Potência nominal (W)         | 1050               | 1050    | 1270               | 1270    |
| Potência de micro-ondas (W)  | 700                | 700     | 800                | 800     |
| Volume total (L)             | 20                 | 20      | 27                 | 27      |
| Volume útil (L)              | 10                 | 10      | 15                 | 15      |
| Diâmetro do prato (cm)       | 25,5               | 25,5    | 28,8               | 28,8    |
| Massa do produto (kg)        | 10,4               | 10,4    | 12,8               | 12,8    |
| Dimensões da cavidade (cm)   | 30,7 x 21,1 x 30,7 |         | 31,4 x 22,2 x 34,9 |         |
| Dimensões externas (cm)      | 43,9 x 25,8 x 34,0 |         | 48,6 x 29,4 x 38,3 |         |

| Modelo do Produto            | MHP35_1            | MHP35_2            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tensão (V)                   | 127                | 220                |
| Frequência (Hz)              | 60                 | 60                 |
| Frequência de operação (MHz) | 2450               | 2450               |
| Potência nominal (W)         | 1450               | 1450               |
| Potência de micro-ondas (W)  | 1000               | 1000               |
| Volume total (L)             | 35                 | 35                 |
| Volume útil (L)              | 20                 | 20                 |
| Diâmetro do prato (cm)       | 31,5               | 31,5               |
| Massa do produto (kg)        | 15,4               | 15,4               |
| Dimensões da cavidade (cm)   | 35,9 x 25,7 x 35,8 | 35,9 x 25,7 x 35,8 |
| Dimensões externas (cm)      | 52,0 x 32,6 x 41,7 | 52,0 x 32,6 x 41,7 |

\* **B:** branco / **P:** preto / **S:** prata espelhado

# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Produto

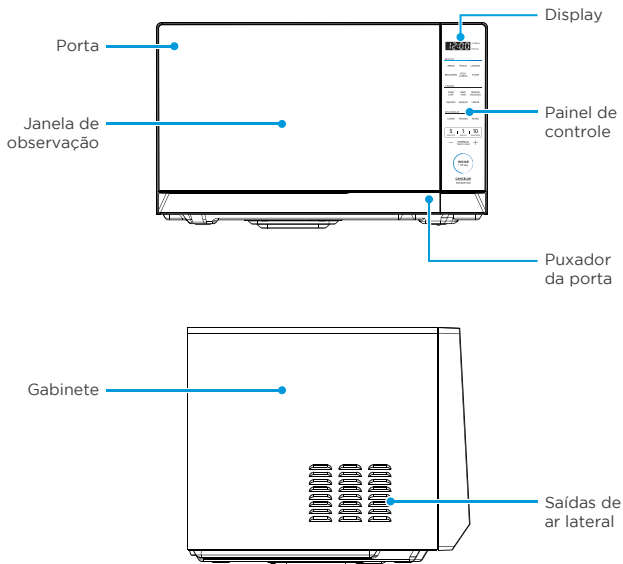

## PERIGO

Não remova a tampa de proteção clara que está fixada dentro do forno, protegendo o magnetron (Fig. 1).

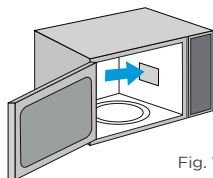


Fig. 1

# INSTALAÇÃO DO PRODUTO

## Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova todos os materiais da embalagem e acessórios do aparelho. Verifique a existência de danos no forno, tais como amassados ou se a porta está quebrada e não instale caso esteja danificado.
2. Remova o filme protetor encontrado na superfície do gabinete do forno e a fita adesiva que prende a guia do prato giratório.
3. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
4. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano macio úmido.

## Instalação no Local

### AVISO

Este aparelho não deve ser embutido ou instalado dentro de armários fechados.

1. Selecione uma superfície nivelada que tenha espaço suficiente para as entradas e/ou saídas de ar.
2. Ligue o forno em uma tomada doméstica padrão (ver item *Instruções para Instalação Elétrica*). Assegure que a tensão e frequência sejam as mesmas da etiqueta constante no produto.
3. Não remova os pés de suporte do forno.
4. Deixe um espaço mínimo de 20 cm acima e na lateral esquerda do forno de micro-ondas e 10 cm nas demais faces (Fig. 2). Esse espaço é necessário para a saída de ar.
5. Coloque o forno o mais longe possível de rádios e TVs. A operação do forno de micro-ondas pode causar interferência na recepção de rádios e TVs.

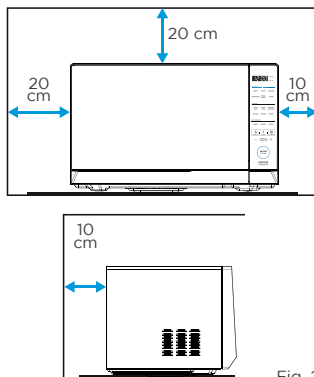


Fig. 2

### AVISO

- O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída de ar pode danificar o forno.
- Sempre deixe espaçamento de 20 cm ou mais na face onde está posicionada a saída de ar. Essa medida garante o bom funcionamento do aparelho, sem provocar superaquecimento.

## PERIGO

**Risco de choque elétrico!** Tocar alguns dos componentes internos pode ocasionar ferimentos pessoais sérios ou morte. Não desmonte o aparelho.

## Instalação dos Elementos Rotativos

1. Jamais coloque o prato de vidro de cabeça para baixo. Ele não deverá ficar preso (sem rotação).
2. Todos os recipientes de alimentos sempre deverão ser colocados no prato de vidro para o cozimento.
3. Caso o prato de vidro, anel rotativo ou eixo rotativo rachem ou quebrem, contate o SAC Midea.

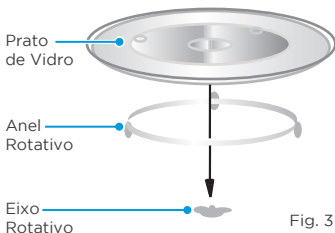


Fig. 3

## AVISO

- Não opere o forno sem o anel rotativo, eixo rotativo e o prato de vidro. O não uso destes ou a má colocação poderá causar mau aquecimento e danos ao forno.
- Somente use o prato de vidro designado especificamente para este forno. Não substitua por nenhum outro.
- O prato deve ser manuseado com cuidado. Quando aquecido, evite um eventual choque térmico que poderá ocasionar sua quebra. Se o mesmo estiver quente, espere esfriar antes de limpá-lo ou passá-lo na água.
- Não cozinhe os alimentos diretamente no prato de vidro. Sempre coloque o alimento em um recipiente adequado ao forno de micro-ondas.

## Instruções para Instalação Elétrica



### AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue que deverá ser ligado em uma rede elétrica de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).



### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá SEMPRE ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.




### AVISO

- Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- Esta instalação deve conter TODOS os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntos e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.
- Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de *Especificações* deste manual.

# OPERAÇÃO DO PRODUTO


## Painel de Controle

### Modelo MHP20

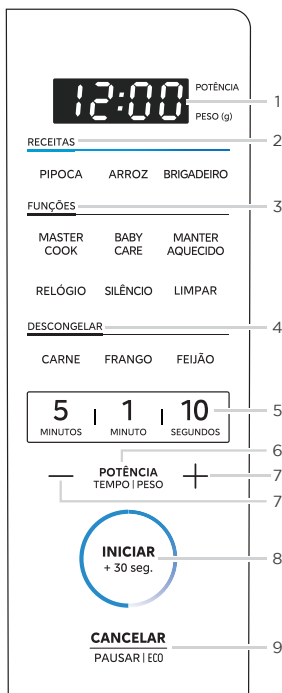

|   | Descrição                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Display do painel                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Teclas de RECEITAS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma das receitas: <i>Pipoca, Arroz e Brigadeiro.</i></li> </ul>                                                                     |
| 3 | Teclas de FUNÇÕES <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma das funções: <i>Master Cook, Baby Care, Manter Aquecido, Relógio, Silêncio e Limpar.</i></li> </ul>                              |
| 4 | Teclas de DESCONGELAR <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma das opções: <i>Carne, Frango e Feijão.</i></li> </ul>                                                                        |
| 5 | Teclas de seleção do tempo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para selecionar uma das opções: <i>5 minutos, 1 minuto e 10 segundos.</i></li> </ul>                                                        |
| 6 | Tecla POTÊNCIA / TEMPO / PESO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione 1 vez para alterar potência.</li> <li>• Pressione 2 vezes para alterar tempo.</li> </ul>                                                 |
| 7 | Teclas + e - <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para alterar a seleção do tempo, potência e peso.</li> </ul>                                                                                              |
| 8 | Tecla INICIAR/+30 seg. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para iniciar o funcionamento do aparelho.</li> </ul>                                                                                            |
| 9 | Tecla CANCELAR / PAUSAR / ECO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para cancelar ou pausar o funcionamento do aparelho.</li> <li>• Pressione essa tecla por 3 segundos para ativar a função ECO.</li> </ul> |

## Modelos MHP27 e MHP35

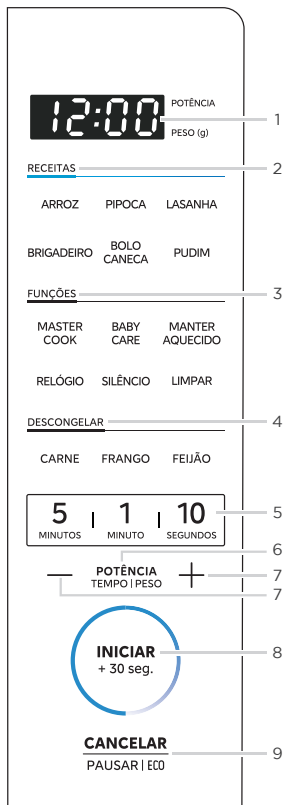

|   | Descrição                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Display do painel                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <p>Teclas de RECEITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para selecionar uma das receitas: <i>Arroz, Pipoca, Lasanha, Brigadeiro, Bolo de Caneca e Pudim.</i></li> </ul>                                   |
| 3 | <p>Teclas de FUNÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para selecionar uma das funções: <i>Master Cook, Baby Care, Manter Aquecido, Relógio, Silêncio e Limpar.</i></li> </ul>                            |
| 4 | <p>Teclas de DESCONGELAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para selecionar uma das opções: <i>Carne, Frango e Feijão.</i></li> </ul>                                                                      |
| 5 | <p>Teclas de seleção do tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para selecionar uma das opções: <i>5 minutos, 1 minuto e 10 segundos.</i></li> </ul>                                                      |
| 6 | <p>Tecla POTÊNCIA / TEMPO / PESO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione 1 vez para alterar potência.</li> <li>Pressione 2 vezes para alterar tempo.</li> </ul>                                                 |
| 7 | <p>Teclas + e -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para alterar a seleção do tempo, potência e peso.</li> </ul>                                                                                            |
| 8 | <p>Tecla INICIAR/+30 seg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para iniciar o funcionamento do aparelho.</li> </ul>                                                                                          |
| 9 | <p>Tecla CANCELAR / PAUSAR / ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressione para cancelar ou pausar o funcionamento do aparelho.</li> <li>Pressione essa tecla por 3 segundos para ativar a função ECO.</li> </ul> |

## Teste de Funcionamento do Aparelho

Ao ligar o aparelho pela primeira vez ou em caso de queda ou falta de energia elétrica, o display mostrará **"0:00"**. Para testar o funcionamento do aparelho siga as instruções abaixo:

1. Coloque sobre o prato giratório um copo de vidro com água limpa e em temperatura ambiente.
2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."**. A luz do forno se acenderá e o aparelho começará a funcionar. O display marcará 30 segundos em contagem regressiva.
3. Para testar o sistema de segurança do aparelho de micro-ondas, abra a porta do forno durante o funcionamento. O aparelho deverá parar de funcionar imediatamente.
4. Para retornar ao funcionamento, feche a porta e pressione **"INICIAR/+30seg."** novamente. O aparelho voltará a funcionar a partir do ponto em que parou.
5. Para cancelar a programação já iniciada pressione duas vezes a tecla **"CANCELAR / PAUSAR / ECO"**.
6. Caso o aparelho continue funcionando ao abrir a porta, feche a porta e retire o aparelho da tomada. Após, contate o SAC Midea.



### PERIGO

- Se não utilizados corretamente os utensílios hermeticamente fechados podem explodir. Recipientes fechados devem ser abertos e sacos plásticos devem ser furados antes do cozimento.
- A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está em funcionamento.
- As superfícies marcadas com o símbolo  indicam que estão sujeitas a ficarem quentes durante a utilização.

## Utensílios

Veja as instruções sobre os materiais que podem ser usados e os que devem ser evitados em forno de micro-ondas. Existem determinados utensílios não-metálicos que não são seguros para uso em forno de micro-ondas. Em caso de dúvida, é possível testar o utensílio em questão seguindo o procedimento abaixo:

1. Encha um recipiente próprio para forno de micro-ondas com 1 copo de água fria (250 ml) e deixe-o ao lado do utensílio a ser testado.
2. Coloque na potência máxima por 1 minuto (não exceda o tempo de 1 minuto).
3. Retire cuidadosamente o utensílio. Caso ele esteja quente, não usá-lo no forno de micro-ondas.



## **Materiais que NÃO PODEM ser Utilizados em Fornos de Micro-ondas**

| <b>Material</b>                   | <b>Motivo</b>                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papel alumínio                    | Não é permitido a utilização de papel alumínio dentro do forno de micro-ondas. A utilização poderá ocasionar faiscamento e danos ao aparelho. |
| Assadeiras de alumínio            | Sua utilização pode causar choques elétricos. Recomenda-se transferir o alimento para travessas próprias para forno de micro-ondas.           |
| Embalagens de papel revestido     | Sua utilização pode causar choques elétricos. Recomenda-se transferir o alimento para travessas próprias para forno de micro-ondas.           |
| Utensílios de metal ou revestidos | Sua utilização pode causar choques elétricos. O revestimento metálico poderá impedir que o alimento receba as forno de micro-ondas.           |
| Sacos de papel                    | Não é permitido a utilização de sacos de papel dentro do forno de micro-ondas. A sua utilização pode causar incêndio.                         |
| Espuma                            | A espuma pode fundir ou contaminar os líquidos dentro do forno quando exposta a altas temperaturas.                                           |
| Madeira                           | A madeira secará ao ser usada no forno de micro-ondas, podendo rachar ou quebrar.                                                             |

## **Materiais que PODEM ser Utilizados em Fornos de Micro-ondas**

| <b>Material</b> | <b>Recomendações</b>                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Travessas       | A travessa deverá ser colocada sempre acima do prato rotativo. O uso incorreto pode causar a quebra do prato rotativo. Recomenda-se sempre seguir as instruções do fabricante. |
| Louça           | Utilizar apenas louças para micro-ondas. Não usar louça rachada ou lascada. Recomenda-se sempre seguir as instruções do fabricante.                                            |
| Jarras de vidro | Recomenda-se sempre remover a tampa e utilizar para aquecimento breve, pois a maioria das jarras de vidro não é resistente ao calor e pode quebrar.                            |
| Vidros em geral | Apenas vidro refratário. Assegurar que não haja adornos metálicos. Não usar louças rachadas nem lascadas.                                                                      |

## **Materiais que PODEM ser Utilizados em Fornos de Micro-ondas**

| <b>Material</b>         | <b>Recomendações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sacos para forno        | Não fechar com clipe de metal. Recomenda-se fazer pequenos furos para liberação do vapor e sempre seguir as instruções do fabricante.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pratos e copos de papel | Usar apenas para aquecimento/cozimento rápido. Não deixar o forno sem supervisão durante o cozimento. Aquecer alimentos em recipientes de papel por muito tempo pode causar fogo dentro do micro-ondas.                                                                                                                                                                                                      |
| Papel toalha            | Usar para cobrir alimentos em reaquecimento e para absorver gordura. Usar apenas sob supervisão para operações rápidas. Se utilizado o papel toalha por muito tempo dentro do micro-ondas pode causar fogo.                                                                                                                                                                                                  |
| Papel vegetal           | Usar como tampa para prevenir respingos ocasionados por fervura e possíveis queimaduras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plástico                | Utilizar apenas plásticos para forno de micro-ondas. Recomenda-se sempre seguir as instruções do fabricante. O item deve ser classificado como "Plástico para micro-ondas". Algumas embalagens de plástico macio, como de alimentos, ficam quentes por dentro. "Sacos para micro-ondas" e sacos plásticos fechados hermeticamente devem ser perfurados ou deve ser feita uma abertura diretamente no pacote. |
| Embalagens plásticas    | Apenas embalagens para forno de micro-ondas. Usar para cobrir o alimento durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar a embalagem tocar o alimento, afim de evitar a contaminação deste.                                                                                                                                                                                                            |
| Termômetros             | Apenas termômetros para micro-ondas (termômetros de uso culinário).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Papel-manteiga          | Usar como uma tampa para prevenir respingos de vapor e para reter umidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pratos para dourar      | Pratos Douradores só aquecem através da função micro-ondas. Verifique sempre as instruções do fabricante e não aqueça mais do que 8 minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filme plástico          | Apenas os recomendados para uso em forno de micro-ondas. Usados para cobrir alimentos durante o cozimento, para reter a umidade. Não deixar que o filme plástico toque o alimento, afim de evitar a contaminação deste. Recomenda-se perfurar o filme plástico antes de utilizá-lo no forno de micro-ondas.                                                                                                  |

## Nível de Potência

Ao pressionar a tecla **"POTÊNCIA / TEMPO / PESO"** uma vez, o display mostrará **"100"** que é a potência padrão do forno de micro-ondas. Pressione as teclas **" + "** e **" - "** até a seleção desejada, de acordo com a tabela abaixo:

| Potência | 100%             | 90%             | 80%             | 70%             | 60%             | 50%             | 40%             | 30%             | 20%             | 10%             | 0%             |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Display  | 100 <sup>-</sup> | 90 <sup>-</sup> | 80 <sup>-</sup> | 70 <sup>-</sup> | 60 <sup>-</sup> | 50 <sup>-</sup> | 40 <sup>-</sup> | 30 <sup>-</sup> | 20 <sup>-</sup> | 10 <sup>-</sup> | 0 <sup>-</sup> |

### NOTA

- A Potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.
- Para sair da seleção de potência, pressione a tecla **"CANCELAR / PAUSAR / ECO"**.

## Ajuste do Relógio

Para ajustar a hora atual no relógio do seu aparelho é necessário seguir os passos abaixo:

- Pressione a tecla **"RELÓGIO"**, no display aparecerá: **"00:00"** (**"A"** - Fig. 1).
- Pressione as teclas de tempo e/ou as teclas **" + "** e **" - "** e ajuste a hora para o horário atual (**"B"** - Fig. 1).
- Pressione a tecla **"RELÓGIO"** para encerrar o ajuste (**"A"** - Fig. 1). Os dois pontos separadores **" : "** piscam e o relógio permanece aceso no display.

### NOTA

No procedimento de ajuste do relógio, caso seja pressionada a tecla **"CANCELAR / PAUSAR / ECO"** (**"C"** - Fig. 1), ou se a operação não for feita dentro de 1 minuto, o aparelho retorna automaticamente ao ajuste anterior. Se o relógio precisar ser reinicializado, repita as etapas de 1 a 3 para ajustar o horário novamente.

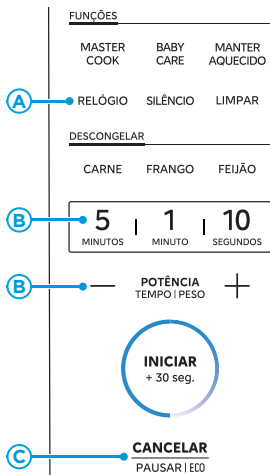


Fig. 1

## Cozimento no Micro-ondas

Para iniciar o funcionamento de cozimento normal, siga as instruções abaixo:

1. A potência padrão do micro-ondas está configurada para 100%.
2. Pressione as teclas de tempo e os controles de “+” e “-” para selecionar o tempo de funcionamento (“A” - Fig. 2). O tempo máximo de cozimento é de 99 minutos e 99 segundos.
3. Pressione a tecla “**INICIAR/+30seg.**” para dar início ao funcionamento (“B” - Fig. 2).

Para iniciar o funcionamento utilizando uma potência diferente da padrão, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla “**POTÊNCIA / TEMPO / PESO**” no nível desejado (ver item *Nível de Potência*).
2. Pressione as teclas de tempo e os controles de “+” e “-” para selecionar o tempo de funcionamento (“A” - Fig. 2).
3. Pressione a tecla “**INICIAR/+30seg.**” para dar início ao funcionamento, o tempo é contado regressivamente (“B” - Fig. 2).

### FUNÇÕES

|                |              |                    |
|----------------|--------------|--------------------|
| MASTER<br>COOK | BABY<br>CARE | MANTER<br>AQUECIDO |
|----------------|--------------|--------------------|

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| RELÓGIO | SILÊNCIO | LIMPAR |
|---------|----------|--------|

### DESCONGELAR

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| CARNE | FRANGO | FEIJÃO |
|-------|--------|--------|

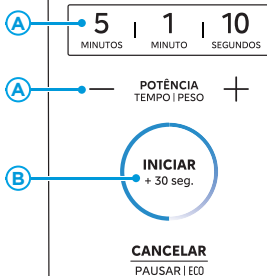


Fig. 2



## NOTA

- Por motivos de segurança relacionados ao sobreaquecimento do aparelho, depois de 30 minutos de uso contínuo na potência máxima (100%), a potência é reduzida para 80%.
- No modo de espera, com a porta fechada, ao pressionar a tecla “**INICIAR/+30seg.**” o produto liga por 30 segundos. Se acionada a tecla mais vezes, o tempo será incrementado de 30 em 30 segundos a cada toque.
- Durante o funcionamento ou durante o modo pausa, o display exibe o tempo restante de funcionamento.
- Se durante o funcionamento, o aparelho fizer uma pausa ou se a porta for aberta, pressione a tecla “**INICIAR/+30seg.**” para continuar o preparo dos alimentos.
- Se durante o processo de programação a tecla “**CANCELAR/ PAUSAR / ECO**” for pressionada ou se não houver nenhuma nova operação durante 1 minuto, o aparelho retornará automaticamente para a tela inicial configurada.

Após o término da operação do seu micro-ondas, o visor exibirá o ícone ao lado por alguns segundos. Isso indica que o tempo de funcionamento já finalizou, porém o prato continuará girando garantindo que quando você abra o forno de micro-ondas, o alimento esteja na mesma posição inicialmente deixada.



## Teclas RECEITAS

### Arroz

- \* 200 gramas (equivalente a 3 porções) ou 400 gramas (equivalente a 6 porções).

#### Receita recomendada:

- 1 xícara de chá de arroz branco (200g);
  - 2 xícaras de chá de água temperatura ambiente (500 ml);
  - 1/2 colher de chá de alho desidratado;
  - 1/2 colher de chá de sal;
  - 1/2 colher de sopa de óleo ou azeite de oliva.
1. Pressione a tecla **"ARROZ"** ("A" - Fig. 3):
    - 1 vez para selecionar 200 gramas (3 porções). O display exibe **"200"**;
    - 2 vezes para selecionar 400 gramas (6 porções). O display exibe **"400"**.
  2. Coloque a travessa com os ingredientes no forno de micro-ondas e pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar o funcionamento ("B" - Fig. 3).
  3. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

### NOTA


Ao finalizar o tempo de preparo, aguarde aproximadamente 10 minutos antes de servir. Este tempo de espera é necessário para o correto preparo do alimento.



### PERIGO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

### Modelo MHP20

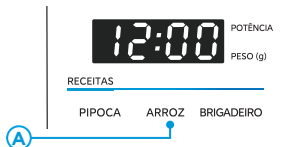

### Modelos MHP27 e MHP35



Fig. 3

## Pipoca

\* Pacotes de 50g ou 100g.

1. Pressione a tecla **"PIPOCA"** ("A" - Fig. 4):
  - 1 vez para pacote de 50g.  
O display exibe **"50"**;
  - 2 vezes para pacote de 100g.  
O display exibe **"100"**.
2. Retire o plástico que envolve o pacote e coloque a pipoca no micro-ondas com o lado indicado VIRADO PARA CIMA.
3. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("B" - Fig. 4). O tempo é contado regressivamente.
4. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

### AVISO


- O tempo de cozimento é apenas uma referência. O tempo ideal poderá variar de acordo com a qualidade, umidade, tipo de grão, marca e validade do produto.
- Para garantir melhor resultado, o intervalo entre um estouro e outro não deve ultrapassar 2 segundos.

### NOTA

- Para pausar o micro-ondas, pressione a tecla **"CANCELAR/ PAUSAR / ECO"**.
- Para pacotes de pipoca de 100g, as pontas do pacote devem ser dobradas para dentro (conforme desenho na etiqueta no aparelho) de maneira a evitar que o pacote encoste nas paredes internas do forno, o que pode bloquear o movimento, ocasionando a queima da pipoca por ficar exposta as microondas apenas em uma posição.



## Modelo MHP20

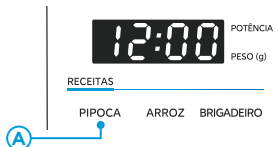

## Modelos MHP27 e MHP35



Fig. 4

## Brigadeiro


Receita recomendada:

- 1 lata de leite condensado;
  - 4 colheres de sopa de achocolatado em pó;
  - 1 colher de sopa de manteiga sem sal ou margarina.
1. Misture os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.
  2. Pressione a tecla **"BRIGADEIRO"** ("A" - Fig. 5). O display exibe "1".
  3. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar o funcionamento ("B" - Fig. 5).
  4. Após o "bip", quando o processo for interrompido, retire a travessa e mexa novamente.
  5. Recoloque a travessa no micro-ondas e pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** novamente para continuar o preparo.
  6. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente. Retire a travessa, misture uma última vez e aguarde esfriar.

## NOTA

- Após finalizado o preparo, cobrir com filme plástico para não açucarar. Aguardar de 5 a 10 minutos para esfriar.
- A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno de micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.
- Durante o processo de fervura pode haver transbordamento, por isso é imprescindível a utilização de um recipiente alto.

## Modelo MHP20

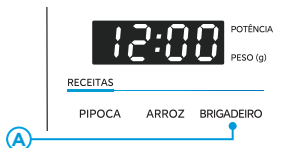

## Modelos MHP27 e MHP35

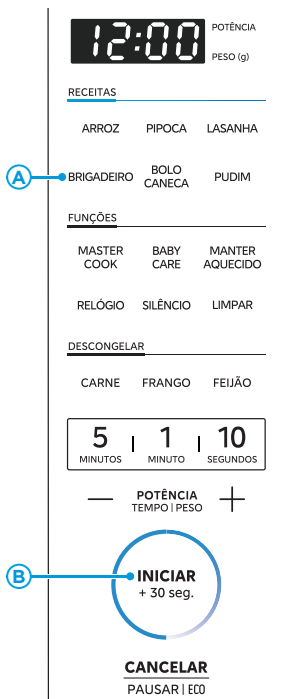


Fig. 5

## Lasanha (Apenas para modelos de 27 e 35 litros)

\* 350g ou 650g de lasanha congelada.

1. Pressione a tecla **"LASANHA"** ("**A**" - Fig. 6):
  - 1 vez para selecionar 350 gramas.  
O display exibe **"L350"**;
  - 2 vezes para selecionar 650 gramas.  
O display exibe **"L650"**.
2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("**B**" - Fig. 6). O tempo é contado regressivamente.
3. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

### **NOTA**

A Midea recomenda utilizar luvas térmicas ao retirar os alimentos de dentro do forno micro-ondas. Os utensílios podem causar queimaduras.

### **PERIGO**

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

## Modelos MHP27 e MHP35



Fig. 6

## Bolo de caneca (Apenas para modelos de 27 e 35 litros)

Receita recomendada:

- 1 sachê de mistura para bolo de caneca (70g);
  - 5 colheres de sopa de leite (50 ml).
1. Misture os ingredientes em uma caneca que possa ser usada no micro-ondas, com capacidade de 300ml, até obter uma mistura homogênea.
  2. Pressione a tecla **"BOLO CANECA"** ("A" - Fig. 7).
  3. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("B" - Fig. 7). O tempo é contado regressivamente.
  4. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.
  5. Ao final do preparo, o bolo deve estar assado. Consuma ainda quente diretamente na caneca ou desenforme em um prato.



### PERIGO

Não é recomendado o uso de canecas de plástico para esse preparo.

## Modelos MHP27 e MHP35

12:00 POTÊNCIA  
PESO (g)

### RECEITAS

ARROZ PIPOCA LASANHA  
BRIGADEIRO BOLO CANECA PUDIM

### FUNÇÕES

MASTER COOK BABY CARE MANTER AQUECIDO

RELÓGIO SILÊNCIO LIMPAR

### DESCONGELAR

CARNE FRANGO FEIJÃO

5 | 1 | 10  
MINUTOS MINUTO SEGUNDOS

— POTÊNCIA  
TEMPO | PESO +

B INICIAR  
+ 30 seg.

CANCELAR  
PAUSAR | ECO

Fig. 7

## Pudim (Apenas para modelos de 27 e 35 litros)

Receita recomendada:

- 1 lata de leite condensado;
  - 1 lata de leite (mesma medida do leite condensado);
  - 3 ovos;
  - 1 colher de chá de essência de baunilha.
1. Misture os ingredientes até atingir uma mistura homogênea.
  2. Pressione a tecla **"PUDIM"** ("**A**" - Fig. 8). O display exibe **"1"**.
  3. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("**B**" - Fig. 8). O tempo é contado regressivamente.
  4. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

### NOTA

- Após finalizado manter o pudim em ambiente refrigerado de 3 a 4 horas.
- Utilize uma forma de silicone própria para forno de micro-ondas para uma melhor performance. Refratários de vidros podem fazer com que o pudim passe do ponto.

## Modelos MHP27 e MHP35

12:00 POTÊNCIA  
PESO (g)

### RECEITAS

ARROZ PIPOCA LASANHA

BRIGADEIRO BOLO CANECA PUDIM

### FUNÇÕES

MASTER COOK BABY CARE MANTER AQUECIDO

RELÓGIO SILÊNCIO LIMPAR

### DESCONGELAR

CARNE FRANGO FEIJÃO

5 | 1 | 10  
MINUTOS MINUTO SEGUNDOS

— POTÊNCIA  
TEMPO | PESO +

INICIAR  
+ 30 seg.

CANCELAR  
PAUSAR | ECO

Fig. 8

## Teclas FUNÇÕES

### Master Cook

1. Pressione a tecla **"MASTER COOK"** ("A" - Fig. 9) e selecione o preparo desejado.
2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** ("B" - Fig. 9) para confirmar o tipo de preparo.
3. Pressione as teclas de tempo e os controles de "+" e "-" para selecionar o tempo desejado de funcionamento ("C" - Fig. 9).
4. Coloque o alimento e pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** novamente para iniciar o preparo.
5. Acompanhe o preparo de perto e vire e/ou mexa o alimento conforme os avisos sonoros. A cada aviso sonoro, é necessário abrir a porta do produto e selecionar iniciar após mexer.

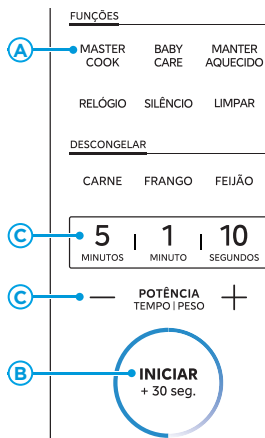


Fig. 9

### Tabela de preparos da função MASTER COOK

#### Modelo MHP20

| Função MASTER COOK | Receita                   | Porção (g) | Tempo (min) |
|--------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Desidratar         | Maçã                      | 50         | 11:00       |
| Desidratar         | Salsa                     | 20         | 06:00       |
| Desidratar         | Laranja                   | 125        | 20:00       |
| Desidratar         | Tomate                    | 200        | 24:00       |
| Derreter           | Chocolate Ao Leite/Branco | 150        | 02:00       |
| Derreter           | Queijo Mussarela          | 200        | 03:30       |
| Vapor              | Brócolis                  | 250        | 04:30       |
| Vapor              | Legumes                   | 360        | 12:00       |
| Cozinhar           | Macarrão Sem Molho        | 250        | 10:00       |
| Cozinhar           | Legumes                   | 360        | 12:00       |
| Cozinhar           | Lentilha                  | 200        | 15:00       |
| Assar              | Capeletti                 | 200        | 17:00       |
| Assar              | Bolo                      | 900        | 06:00       |
| Fermentar          | Pão                       | 830        | 13:00       |

### Modelo MHP27

| Função MASTER COOK | Receita                   | Porção (g) | Tempo (min) |
|--------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Desidratar         | Tomate                    | 200        | 24:00       |
| Derreter           | Chocolate Ao Leite/Branco | 150        | 02:00       |
| Derreter           | Queijo Mussarela          | 200        | 03:30       |
| Vapor              | Brócolis                  | 250        | 04:30       |
| Vapor              | Legumes                   | 360        | 12:00       |
| Cozinhar           | Macarrão Sem Molho        | 250        | 10:00       |
| Cozinhar           | Lentilha                  | 200        | 12:00       |
| Cozinhar           | Feijão                    | 400        | 40:00       |
| Assar              | Capeletti                 | 200        | 17:00       |
| Assar              | Bolo                      | 900        | 06:00       |
| Fermentar          | Pão                       | 900        | 11:00       |

### Modelo MHP35

| Função MASTER COOK | Receita                   | Porção (g) | Tempo (min) |
|--------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Desidratar         | Maçã                      | 100        | 17:00       |
| Desidratar         | Laranja                   | 200        | 18:00       |
| Desidratar         | Tomate                    | 200        | 24:00       |
| Derreter           | Chocolate Ao Leite/Branco | 150        | 02:00       |
| Vapor              | Brócolis                  | 250        | 04:00       |
| Vapor              | Legumes                   | 360        | 12:00       |
| Cozinhar           | Macarrão Sem Molho        | 250        | 10:00       |
| Cozinhar           | Legumes                   | 360        | 10:00       |
| Cozinhar           | Lentilha                  | 200        | 12:00       |
| Cozinhar           | Lentilha                  | 400        | 15:00       |
| Cozinhar           | Feijão                    | 400        | 40:00       |
| Assar              | Capeletti                 | 200        | 09:00       |
| Assar              | Capeletti                 | 200        | 16:00       |
| Assar              | Bolo                      | 900        | 06:00       |
| Fermentar          | Pão                       | 830        | 13:00       |

## Baby Care

### \* Leite

*Receita recomendada:*

- 90ml, 180ml ou 240ml de leite frio.
1. Pressione a tecla **"BABY CARE"** ("**A**" - Fig. 10):
    - 1 vez para selecionar 90ml de leite. O display exibe **"B1"**;
    - 2 vezes para selecionar 180ml de leite. O display exibe **"B2"**;
    - 3 vezes para selecionar 240ml de leite. O display exibe **"B3"**.
  2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("**B**" - Fig. 10).
  3. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

### \* Papinha

*Receita recomendada:*

- 120g de papinha para bebê.
1. Remova a tampa do pote da papinha.
  2. Pressione 4 vezes a tecla **"BABY CARE"** para selecionar a opção papinha ("**A**" - Fig. 10). O display exibe **"B4"**.
  3. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("**B**" - Fig. 10).
  4. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

### \* Esterilizar

Esta função pode ser utilizada para esterilizar os utensílios do bebê antes de utilizá-los.

1. Coloque o utensílio escolhido dentro de um recipiente com água.
2. Pressione 5 vezes a tecla **"BABY CARE"** para selecionar a opção esterilizar ("**A**" - Fig. 10). O display exibe **"B5"**.
3. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("**B**" - Fig. 10).
4. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

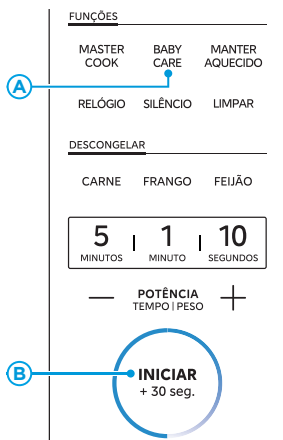


Fig. 10

## Função Manter Aquecido

1. Pressione a tecla **"MANTER AQUECIDO"** ("A" - Fig. 11).
2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar a operação ("B" - Fig. 11).
3. O produto ficará ligado por 5 minutos em um nível de potência baixo.
4. Após o término o produto desliga automaticamente.

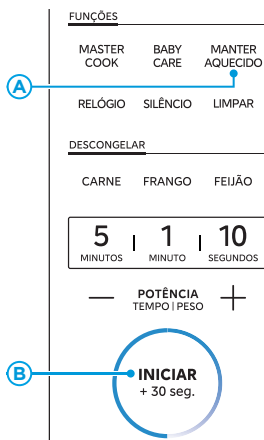


Fig. 11

## Função Silêncio

Esta função pode ser utilizada para silenciar todos os avisos sonoros do micro-ondas.

1. Pressione a tecla **"SILÊNCIO"** ("A" - Fig. 12). O display exibe **"OFF"**.
2. O produto deixará de emitir os bipes ao selecionar as funções e ao final dos preparos.
3. Para reativar os avisos sonoros, aperte novamente a tecla **"SILÊNCIO"**. O display exibirá **"ON"** e os avisos sonoros estarão ativados.

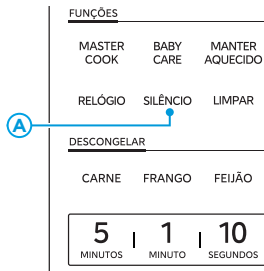


Fig. 12

## Função Limpar

Para iniciar a função limpar, siga as instruções abaixo:

1. Em um refratário adequado (300ml) coloque uma xícara (chá) de água fria e duas rodela de limão. Em seguida coloque-o no micro-ondas.
2. Pressione a tecla "**LIMPAR**" ("**A**" - Fig. 13). O display exibe "**5:00**".
3. Pressione a tecla "**INICIAR/+30seg.**" para iniciar a operação ("**B**" - Fig. 13).
4. Após o "bip", abra a porta e passe papel toalha, pano úmido ou esponja macia na parte interna do aparelho onde houver sujeira e gordura.

### NOTA

Mantenha o prato giratório e as rodinhas do anel rotativo sempre limpos para melhor funcionamento do micro-ondas.

### PERIGO

Tome cuidado ao abrir a porta, o vapor pode provocar queimaduras.

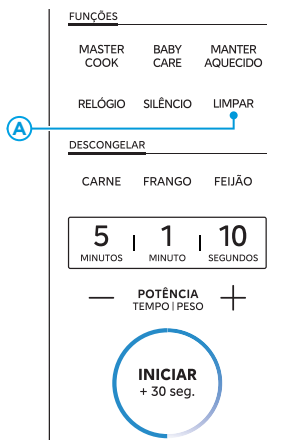


Fig. 13

## Teclas DESCONGELAR

### NOTA

Em cada uma das pausas do micro-ondas, mexa o alimento para que descongele de forma uniforme. Para seguir com o tempo restante de descongelamento pressione novamente **"INICIAR/+30seg."**.

### Carne

\* Porções de até 500g, de 500g a 1000g e de 1000g a 1500g de carne.

1. Pressione a tecla **"CARNE"** (**"A"** - Fig. 14):
  - 1 vez para selecionar até 500g de carne. O display exibe **"500"**;
  - 2 vezes para selecionar de 500g à 1000g de carne. O display exibe **"1000"**;
  - 3 vezes para selecionar de 1000g a 1500g (1kg) de carne. O display exibe **"1500"**.
2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar o funcionamento (**"B"** - Fig. 14).
3. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

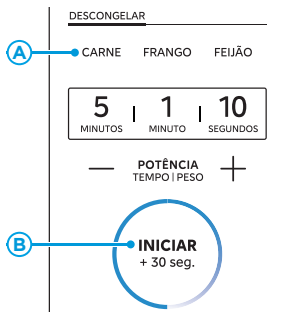


Fig. 14

### Frango

\* Porções de até 500g, de 500g a 1000g e de 1000g a 1500g de frango.

1. Pressione a tecla **"FRANGO"** (**"A"** - Fig. 15):
  - 1 vez para selecionar até 500g de frango. O display exibe **"500"**;
  - 2 vezes para selecionar de 500g à 1000g de frango. O display exibe **"1000"**;
  - 3 vezes para selecionar de 1000g a 1500g (1kg) de frango. O display exibe **"1500"**.
2. Pressione a tecla **"INICIAR/+30seg."** para iniciar o funcionamento (**"B"** - Fig. 14).
3. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

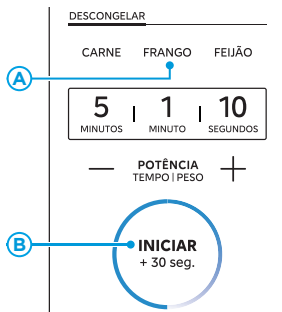


Fig. 15

## Feijão

\* Porções de 100g, 300g ou 500g de feijão.

1. Pressione a tecla "**FEIJÃO**" ("**A**" - Fig. 16):
  - 1 vez para selecionar até 100g de feijão. O display exibe "**100**";
  - 2 vezes para selecionar até 300g de feijão. O display exibe "**300**";
  - 3 vezes para selecionar até 500g de feijão. O display exibe "**500**".
2. Pressione a tecla "**INICIAR/+30seg.**" para iniciar o funcionamento ("**B**" - Fig. 16).
3. Após o término do preparo o aparelho desliga automaticamente.

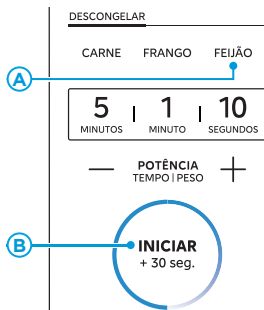


Fig. 16

## Função ECO

Esta função pode ser utilizada para economizar energia do seu micro-ondas enquanto ele não estiver em uso.

O relógio no display do aparelho poderá ser programado de dois modos diferentes:

1. **Modo Aceso:** O relógio permanecerá sempre ativo. Esta opção vem habilitada de fábrica.
2. **Modo Eco:** O relógio do display apagará automaticamente 5 minutos após a última operação, e acenderá após qualquer tecla ser pressionada ou se a porta do aparelho for aberta. Esta opção será habilitada, pressionando a tecla "**CANCELAR/PAUSAR/ECO**" por 3 segundos, um bipe confirmará a troca ("**A**" - Fig. 17). Para desabilitar esta opção e voltar ao "**Modo Aceso**" basta pressionar novamente a tecla "**CANCELAR/PAUSAR/ECO**" por 3 segundos, um bipe confirmará a troca.

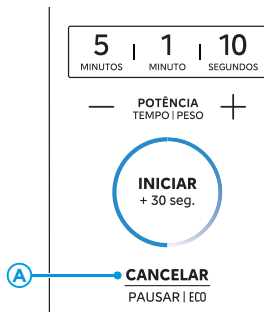


Fig. 17

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO



## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

### Risco de choque elétrico!

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



## AVISO

- Jamais limpe seu forno de micro-ondas com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Não use abrasivos de limpeza ásperos ou raspadores de metal afiados para limpar a porta de vidro, uma vez que eles podem riscar a superfície, podendo resultar na quebra do vidro.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

## Limpeza Geral

- Quando limpar as superfícies do forno de micro-ondas, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.
- Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
- Para limpar seu forno de micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

## Limpeza Interna

- Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.
- Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

## Limpeza Externa

- Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com uma esponja fina ou um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.
- Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do forno de micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.
- Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.
- Pressione a tecla "**CANCELAR/PAUSAR/ECO**" depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.
- Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

| Problema                            | Causa provável                                                   | Solução                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Forno não inicia.                   | • O cabo de alimentação não está ligado.                         | Ligá-lo na tomada.                                                      |
|                                     | • Porta aberta.                                                  | Fechar a porta e tentar novamente.                                      |
|                                     | • Operação incorreta ajustada.                                   | Verificar as instruções.                                                |
|                                     | • Disjuntor desarmando.                                          | Verifique se o disjuntor está armado ou consulte um eletricista.        |
| Choques elétricos ou faíscas.       | • Estão sendo usados materiais que devem ser evitados.           | Usar apenas utensílios próprios para forno microondas.                  |
|                                     | • O forno foi operado vazio.                                     | Não operá-lo vazio.                                                     |
|                                     | • Alimento derramado dentro do forno.                            | Limpar o interior com pano úmido.                                       |
| O display funciona mas o forno não. | • A porta do forno está aberta.                                  | Feche a porta do forno.                                                 |
|                                     | • Objeto bloqueando o fechamento da porta.                       | Retire todo e qualquer objeto que possa bloquear o fechamento da porta. |
| Alimentos cozidos irregularmente.   | • Estão sendo usados materiais que devem ser evitados.           | Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas.                       |
|                                     | • O alimento não foi totalmente descongelado.                    | Descongelar completamente o alimento.                                   |
|                                     | • Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. | Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos.                 |
|                                     | • O alimento não está sendo girado ou movimentado.               | Ver se o prato está encaixado corretamente no eixo rotativo.            |
| Alimentos cozidos em excesso.       | • Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados. | Usar o tempo correto de cozimento e nível de potência corretos.         |

| Problema                                     | Causa provável                                                                                                                                           | Solução                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentos mal cozidos.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estão sendo usados materiais que devem ser evitados.</li> </ul>                                                   | Usar apenas utensílios próprios para micro-ondas.                                               |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>O alimento não foi totalmente descongelado.</li> </ul>                                                            | Descongelar completamente o alimento.                                                           |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>As saídas de ar do forno estão bloqueadas.</li> </ul>                                                             | Observar se as saídas de ar do forno não estão bloqueadas.                                      |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados.</li> </ul>                                         | Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos.                                         |
| Descongelamento inadequado.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estão sendo usados materiais que devem ser evitados.</li> </ul>                                                   | Usar apenas utensílios próprios para forno de micro-ondas.                                      |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tempo de cozimento e/ou nível de potência não estão adequados.</li> </ul>                                         | Usar o tempo de cozimento e nível de potência corretos.                                         |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>O alimento não está sendo girado ou movimentado.</li> </ul>                                                       | Ver se o prato está encaixado corretamente no eixo rotativo.                                    |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>O alimento não foi mexido de forma correta na pausa do forno de micro-ondas durante o descongelamento.</li> </ul> | Mexa o alimento em cada pausa do forno de micro-ondas para que descongele de forma uniforme.    |
| Prato rotativo para ou emite sons estranhos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sujeira no prato, no anel giratório ou no eixo rotativo.</li> </ul>                                               | Limpe o prato, o anel giratório ou o eixo rotativo.                                             |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mal posicionamento do prato ou do anel giratório.</li> </ul>                                                      | Posicione corretamente o prato ou o anel giratório.                                             |
| O micro-ondas causa interferência na TV.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparelhos muito próximos.</li> </ul>                                                                              | Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência. |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparelhos ligados em uma mesma rede.</li> </ul>                                                                   | Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.                                               |
| Relógio está parado.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programação de tempo foi pausada e não cancelada.</li> </ul>                                                      | Pressione novamente a tecla <b>"CANCELAR/PAUSAR/ECO"</b> .                                      |

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

## **AS GARANTIAS FICARÃO AUTOMATICAMENTE INVÁLIDAS SE:**

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

## **CONDIÇÕES GERAIS:**

- A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

**ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO**



*make yourself at home*

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



**CONHEÇA A AMAZÔNIA**

[www.midea.com/br](http://www.midea.com/br)

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil



Rede autorizada  
em todo Brasil.

**CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA**

Av. Torquato Tapajós, 7937  
Lotes 14 e 14B  
Bairro Tatumã - Manaus - AM  
CEP: 69.041-025  
CNPJ: 04.222.931/0001-95

**SAC MIDEA**

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas  
0800.648.1005 para demais localidades

**Atendimento On-line:**

<https://www.midea.com/br/contato/>