

**Aspirador de Pó  
VVA21**

## **MANUAL DO USUÁRIO**

**VVA21P1**

**VVA21P2**

Advertência: Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o SAC Midea para mais informações. A imagem acima é apenas para referência. Considere a aparência do produto real.

## OBRIGADO POR ESCOLHER A MIDEA!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 648 1005** (demais localidades) ou pelo site <https://www.midea.com/br/contato/>

## SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



# CONTEÚDO

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>                        | <b>4</b>  |
| Utilização Prevista .....                                   | 4         |
| <b>ESPECIFICAÇÕES .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>VISÃO GERAL DO PRODUTO .....</b>                         | <b>9</b>  |
| Produto .....                                               | 9         |
| Acessórios e Componentes .....                              | 10        |
| <b>INSTALAÇÃO DO PRODUTO .....</b>                          | <b>11</b> |
| Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez .....         | 11        |
| Instruções para Instalação Elétrica .....                   | 11        |
| <b>OPERAÇÃO DO PRODUTO .....</b>                            | <b>12</b> |
| Utilizando o Aspirador de Pó com a Haste Prolongadora ..... | 12        |
| Utilizando o Aspirador de Pó no Modo Aspirador de mão ..... | 13        |
| Suporte para Cabo de Alimentação .....                      | 13        |
| <b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....</b>                           | <b>14</b> |
| Limpeza do Recipiente Coletor de Pó .....                   | 14        |
| Limpeza do Filtro do Recipiente Coletor de Pó .....         | 15        |
| Limpeza do Filtro do Motor .....                            | 15        |
| <b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>CERTIFICADO DE GARANTIA .....</b>                        | <b>17</b> |

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## Utilização Prevista

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

## Explicação dos símbolos



### Perigo

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a alta temperatura, chamas ou gases inflamáveis.



### Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a eletricidade.



### Aviso

Este símbolo indica perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Cuidado

Este símbolo indica perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Nota

Este símbolo indica informações importantes (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.



### Assistência técnica

Este símbolo indica que a operação só pode ser realizada por um agente autorizado ou que a assistência autorizada deve ser solicitada.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

## **AVISO**

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.

## **AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA**

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.

## **PERIGO**

- Não use este aparelho para aspirar materiais inflamáveis.
- Este aparelho foi projetado para aspirar apenas objetos secos. Nunca tente aspirar líquidos ou materiais molhados, pois poderá ocasionar em choque elétrico.
- Sempre esvazie o recipiente coletor de pó quando este estiver cheio.
- Nunca deixe o aparelho ligado quando não houver ninguém por perto ou quando não estiver utilizando o aspirador.
- Nunca realize a limpeza do aparelho enquanto este estiver ligado na tomada.
- Jamais aproxime o bocal de sucção dos olhos e dos ouvidos.
- Não toque no interior do aparelho durante sua operação.



## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Nunca transporte o aparelho puxando-o pelo cabo de alimentação ou pelo acessório (bocal).
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.



## PÉRIGO

- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, desligue imediatamente o aparelho e retire o plugue da tomada. Em seguida, entre em contato com o SAC Midea.
- Em caso de mau funcionamento, ou se observar fumaça, desligue e/ou desconecte o plugue da tomada. Imediatamente entre em contato com o SAC Midea.
- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.
- Se houver bloqueio nos bocais, que possam reduzir o fluxo de ar, o aparelho só deverá ser usado após as obstruções serem totalmente removidas.
- Não use o aparelho sem o filtro do motor e sem o recipiente coletor de pó. Sempre certifique-se de que eles estão instalados corretamente antes de utilizá-los.
- Evite passar com o aspirador sobre o cabo de alimentação, para auxiliar, utilize o suporte do cabo durante o funcionamento.
- Não guarde nem utilize o aparelho perto de locais com temperatura elevada.



## AVISO

- Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza.
- Seja extremamente cuidadoso ao utilizar o aspirador de pó em escadas.
- Para o máximo desempenho de limpeza, verifique os filtros frequentemente e limpe-os ou substitua-os quando necessário.
- Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.



## PERIGO

- Para que não ocorram acidentes evite o contato físico, mantenha os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de sucção do aparelho.
- Não é recomendável utilizar o produto para aspirar partículas muito finas (tais como: farináceos, pó de gesso, toner, etc.), pois estas são de difícil retenção pelos filtros e poderão danificar o motor.
- Não use o aparelho para aspirar objetos pesados ou cortantes (como agulhas, vidros e grampos), pois podem danificar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em um espaço fechado onde haja vapores emitidos por tintas à base de óleo, solvente de tinta, substâncias tóxicas, poeira de inflamáveis ou outros vapores explosivos e/ou tóxicos.
- Não utilize o aparelho para aspirar detritos em combustão, tais como cinzas, cigarros e semelhantes.



## NOTA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA


Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

# ESPECIFICAÇÕES

| Modelo do Produto               | VVA21P1          | VVA21P2          |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Tensão (V)                      | 127              | 220              |
| Frequência (Hz)                 | 60               | 60               |
| Potência (W)                    | 1350             | 1350             |
| Volume total (L)                | 1,0              | 1,0              |
| Volume total útil (L)           | 0,5              | 0,5              |
| Dimensões externas (mm) (LxAxP) | 250 x 1120 x 135 | 250 x 1120 x 135 |
| Peso líquido do produto (kg)    | 1,7              | 1,7              |


# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Produto

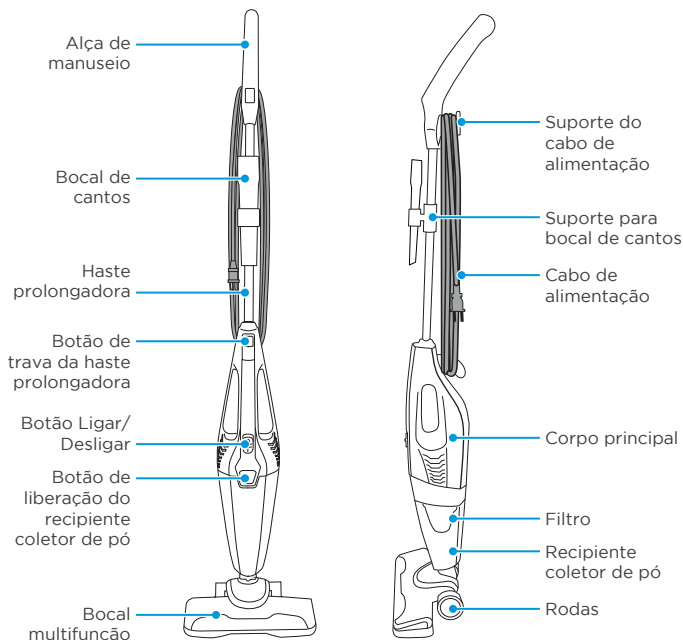

## Acessórios e Componentes

Aspirador de mão

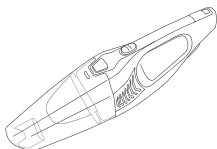

Filtro




Filtro do motor



Recipiente coletor de pó



Bocal multifunção



Bocal de cantos



Suporte para bocal de cantos



Haste prolongadora



# INSTALAÇÃO DO PRODUTO

## Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem e adesivos, confira se todos os itens/ acessórios foram recebidos em perfeito estado.
2. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
3. Certifique-se de que o recipiente coletor de pó e os filtros estão corretamente instalados.

## Instruções para Instalação Elétrica



### AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue que e deverá ser ligado em uma rede elétrica de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).



### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá SEMPRE ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.



### AVISO

- Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- Esta instalação deve conter TODOS os dispositivos de proteção previstos em normas, tais como: Aterramento adequado, disjuntos e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.
- Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de *Especificações*.



### NOTA

Aparelho testado conforme requisitos de segurança para isolamento reforçada Classe II em conformidade com o descrito na norma IEC60335-1.

# OPERAÇÃO DO PRODUTO

## Utilizando o Aspirador de Pó com a Haste Prolongadora

1. Encaixe o suporte para bocal de cantos na parte inferior da haste prolongadora (Fig. 1).




Fig. 1

2. Pressionando o botão de trava da haste prolongadora, com o cabo da haste virado para a parte traseira do aspirador, insira a haste prolongadora no corpo principal do aparelho até o fim. Solte o botão da trava da haste (Fig. 2).

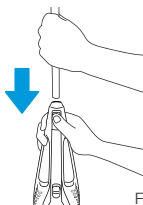


Fig. 2

3. Encaixe o bocal de sucção de sua preferência: bocal multifunção ou bocal de cantos (Fig. 3).

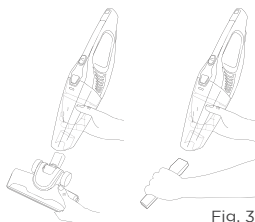


Fig. 3

4. Conecte o plugue na tomada e pressione o botão Ligar/Desligar (Fig. 4).




Fig. 4

5. Empurre levemente com o pé a tampa do bocal multifunção colocando-o na posição indicada (Fig. 5).

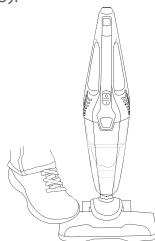


Fig. 5

### NOTA

O aspirador de pó pode ser inclinado até aproximadamente 160° e rotacionado 180° para auxiliar na limpeza (Fig. 6).

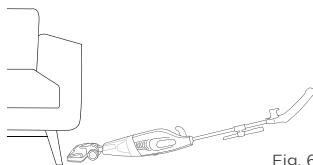


Fig. 6

## Utilizando o Aspirador de Pó no Modo Aspirador de mão

1. Pressionando o botão de trava da haste prolongadora, puxe a haste para cima, removendo-a do corpo principal do aspirador de pó (Fig. 7).
2. No modo aspirador de mão você também pode utilizar o bocal de sucção de sua preferência: bocal multifunção ou bocal de cantos (Fig. 8 e Fig. 9).

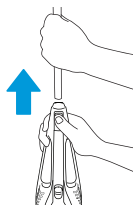


Fig. 7

3. Conecte o plugue na tomada e pressione o botão Ligar/Desligar (Fig. 10).




Fig. 10

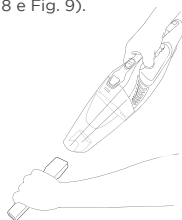


Fig. 8

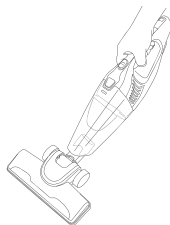


Fig. 9

## Suporte para Cabo de Alimentação

Para armazenar o aspirador de pó após o uso, você tem a possibilidade de enrolar o cabo de alimentação no suporte (Fig. 11).

### **NOTA**

Durante a utilização, você também pode utilizar o suporte para prender o cabo de alimentação e facilitar o manuseio do aspirador de pó.

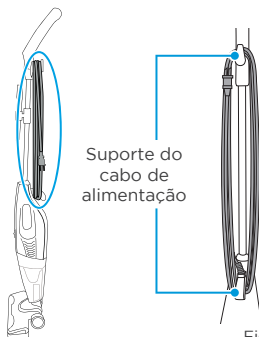


Fig. 11

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO



## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

### Risco de choque elétrico!

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.



## AVISO

- Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lã de aço, etc, nas peças do aparelho.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o seu aparelho.
- NUNCA utilize máquinas automáticas para limpeza do aparelho.



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.

## Limpeza do Recipiente Coletor de Pó

1. Desligue o aparelho pressionando o botão Ligar/Desligar e desconecte-o da tomada.
2. Retire o bocal que tiver instalado no corpo principal do aparelho.
3. Em seguida pressione o botão de liberação do coletor de pó e retire-o do corpo do aparelho (Fig. 1).
4. Com cuidado, retire o filtro puxando-o para cima (Fig. 2).
5. Despeje a sujeira do recipiente coletor de pó dentro de um recipiente adequado.
6. Se desejar, lave o recipiente coletor de pó com água e/ou uma escova pequena e macia.

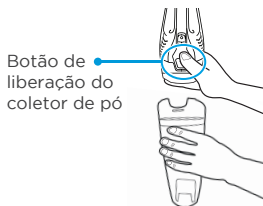



Fig. 1



Fig. 2

## Limpeza do Filtro do Recipiente Coletor de Pó

1. Retire o filtro do recipiente coletor de pó (Fig. 3).
2. Lave o filtro do recipiente coletor de pó com água (caso necessário, utilize uma escova pequena e macia).
3. Espere o filtro do recipiente coletor de pó secar completamente antes de recolocá-lo no aspirador de pó.

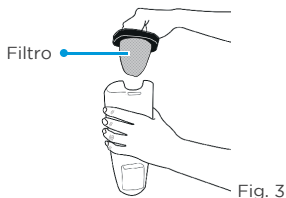


### AVISO

- Frequentemente verifique e realize se necessário a limpeza do filtro do recipiente coletor de pó.
- NUNCA utilize o aparelho sem o filtro do recipiente coletor de pó.
- Substitua o filtro sempre que este encontrar-se danificado ou desgastado. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

## Limpeza do Filtro do Motor

1. Com cuidado, retire o filtro do motor do corpo principal com os dedos (Fig. 4).
2. Lave o filtro do motor com água morna e um detergente suave (Fig. 5).
3. Espere o filtro do motor secar completamente antes de recolocá-lo no aspirador de pó.

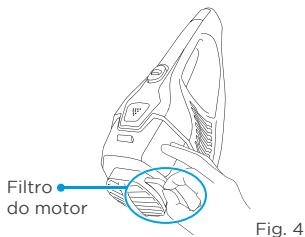

### AVISO

- Frequentemente verifique e realize se necessário a limpeza do filtro do motor.
- NUNCA utilize o aparelho sem o filtro do motor.
- Substitua o filtro sempre que este encontrar-se danificado ou desgastado. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.



# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

| Problema                                               | Causa provável                                                                                                         | Solução                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aspirador de pó não liga.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Falta de energia elétrica na tomada onde o aparelho está ligado.</li></ul>       | Verificar se há energia elétrica no local e na tomada em que o aparelho está sendo conectado. |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>O aparelho não está conectado corretamente a tomada.</li></ul>                   | Verifique se a tomada está corretamente energizada e não há mau contato.                      |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Botão Liga/Desliga está desligado.</li></ul>                                     | Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o aparelho.                                         |
| A sucção do aspirador de pó está fraca ou inexistente. | <ul style="list-style-type: none"><li>Há excesso de sujeira no recipiente coletor de pó.</li></ul>                     | Limpe o recipiente seguindo as instruções de limpeza deste manual.                            |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Os filtros estão obstruídos.</li></ul>                                           | Limpe os filtros seguindo as instruções de limpeza deste manual.                              |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>A conexão entre o corpo principal e o bocal de sucção está danificada.</li></ul> | Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.        |
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>O motor está com problema.</li></ul>                                             | Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.        |

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

## **AS GARANTIAS FICARÃO AUTOMATICAMENTE INVÁLIDAS SE:**

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo “T” ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## AS GARANTIAS NÃO COBREM:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

## CONDIÇÕES GERAIS:

- A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

**ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO**





*make yourself at home*

[www.midea.com/br](http://www.midea.com/br)

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil



Rede autorizada  
em todo Brasil.

**SPRINGER CARRIER LTDA**

Rua Berto Círio, 521  
Bairro São Luis - Canoas - RS  
CEP: 92.420-030  
CNPJ: 10.948.651/0001-61

**SAC MIDEA**

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas  
0800.648.1005 para demais localidades

**Atendimento On-line:**

<https://www.midea.com/br/contato/>