

**Fritadeira Sem Óleo
MAD600G10**



Baixe o aplicativo
e ative o produto.

MANUAL DO USUÁRIO

**MAD600G10APKW1
MAD600G10APKW2**

Advertência: Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o SAC Midea para mais informações. A imagem acima é apenas para referência. Considere a aparência do produto real.

OBRIGADO POR ESCOLHER A MIDEA!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 648 1005** (demais localidades) ou pelo site <https://www.midea.com/br/contato/>

SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



CONTEÚDO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
Utilização Prevista	4
Proteção Contra Superaquecimento	8
ESPECIFICAÇÕES	9
VISÃO GERAL DO PRODUTO	10
Produto	10
INSTALAÇÃO DO PRODUTO	11
Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez	11
Local de Utilização	12
Instruções para Instalação Elétrica	13
OPERAÇÃO DO PRODUTO	14
Painel de Controle	14
Modos de Preparo	15
Utilizando o Produto	16
Tabela de Característica das Receitas.....	19
CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO APP.....	20
Instalando o Aplicativo.....	20
Configurando o Aplicativo.....	20
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	22
Desmontagem do Filtro de Gordura	23
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	24
CERTIFICADO DE GARANTIA	26

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilização Prevista

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

Explicação dos símbolos



Perigo

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a alta temperatura, chamas ou gases inflamáveis.



Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a eletricidade.



Aviso

Este símbolo indica perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



Cuidado

Este símbolo indica perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



Nota

Este símbolo indica informações importantes (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.



Assistência técnica

Este símbolo indica que a operação só pode ser realizada por um agente autorizado ou que a assistência autorizada deve ser solicitada.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

AVISO

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.

AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na fritadeira.
- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- Nunca mergulhe em água ou mesmo lave sob uma torneira a estrutura do aparelho, que contém componentes elétricos e os elementos de aquecimento.
- NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Evite que o cabo toque superfícies quentes ou fique pendurado na borda da bancada ou mesa onde estiver sendo utilizado.

PERIGO

- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, tais como uma toalha de mesa ou cortina.
- Não cubra as aberturas de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver em funcionamento, pois qualquer tipo de cobertura constituirá em risco de incêndio e danos ao produto e aos usuários.
- Durante a fritura é liberado vapor em alta temperatura através das aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas de saída de ar. Além disso, tome cuidado com o vapor e o ar quente ao retirar a bandeja coletora do aparelho.

NOTA

Não coloque o aparelho encostado em uma parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho.

PERIGO

- Durante a utilização a fritadeira esquenta e atinge altas temperaturas, para evitar queimaduras **NÃO TOQUE** nas superfícies quentes do aparelho; utilize sempre a alça de manuseio.
- Durante a utilização do aparelho, seu interior fica muito quente. Evite o contato, especialmente com as partes metálicas do produto.
- Depois de utilizar o aparelho, o interior da tampa metálica fica muito quente, evite o contato com o metal quente no interior após o cozimento.
- Esta é uma fritadeira sem óleo que funciona através de ar quente. Não encha a bandeja coletora com óleo ou gordura.
- É recomendável a utilização de luvas especiais (térmicas) para proteção contra queimaduras, quando for remover ou tocar em partes quentes do aparelho.
- Para evitar danos ou deformação, nunca use o cesto/grelha e a bandeja coletora em um fogão ou queimador.
- Tenha cuidado com os alimentos adicionados na cesta. Certifique-se que os mesmos não correm o risco de entrar em contato com o elemento de aquecimento.

AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho em locais com excesso de umidade, com altas temperaturas nem muito próximo, ou sobre, fontes de calor (tais como: fogões, queimadores, fornos, etc).
- Não armazene nem utilize o aparelho em ambientes externos ou ao ar livre.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre a fritadeira, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.

PERIGO

- O uso de acessórios não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.
- Não toque no interior do aparelho durante sua operação.
- Não encha a bandeja coletora com óleo. Isso pode provocar riscos de incêndio.
- Tenha especial cuidado com as superfícies do produto, durante o uso elas podem aquecer. Observe que no aparelho há marcadores "" indicando que superfícies poderão ficar muito quentes.
- Deixe que o aparelho esfrie por um tempo, aproximadamente 30 minutos, antes de tornar a utilizá-lo ou para efetuar a limpeza.

AVISO

- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.
- Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza. Deixe sempre a fritadeira esfriar antes de limpá-la.
- Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.

NOTA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Proteção Contra Superaquecimento

Seu aparelho possui um sistema de proteção contra superaquecimento.

Se o sistema de controle de temperatura apresentar mau funcionamento, a proteção contra superaquecimento é acionada automaticamente, assim o aparelho não poderá mais ser usado.

Desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho esfriar. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

PERIGO

- Desligue imediatamente o aparelho se você observar a presença de fumaça escura saindo do aparelho. Aguarde até parar a emissão de fumaça antes de retirar a bandeja coletora do aparelho.
- Se a bandeja coletora for retirada durante o cozimento, o aparelho também será desligado automaticamente (mesmo que o temporizador ainda esteja na contagem regressiva).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo do Produto	MAD600G10APKW1	MAD600G10APKW2
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Potência (W)	1500	1500
Volume total (L)	6,0	6,0
Volume útil (L)	5,95	5,95
Dimensões externas (mm) (LxAxP)	261 x 319 x 380	261 x 319 x 380
Peso líquido do produto (kg)	5,0	5,0

NOTA


WI-FI

Este produto contém a placa código MWB-S-WB01 de homologação Anatel 06624-21-05648.



VISÃO GERAL DO PRODUTO

Produto

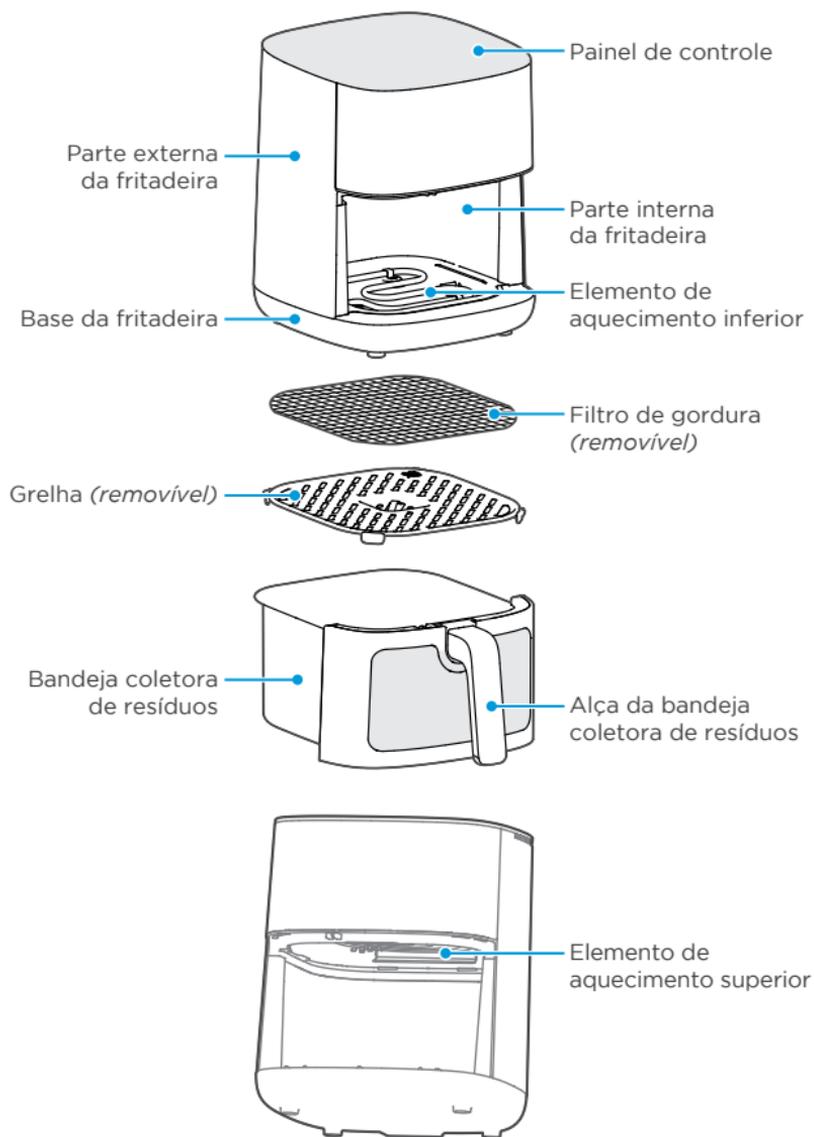

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem e adesivos, confira se todos os itens/ acessórios foram recebidos em perfeito estado.
2. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
3. Limpe a grelha, a bandeja coletora e o filtro de gordura com água quente, usando um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
4. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano macio úmido.
5. Realize a instalação do filtro de gordura na fritadeira. Encaixe um dos lados do filtro na cavidade na parte superior interna (Fig. 1). Após, encaixe o outro lado e pressione até a filtro de gordura ficar corretamente encaixado (Fig. 2).

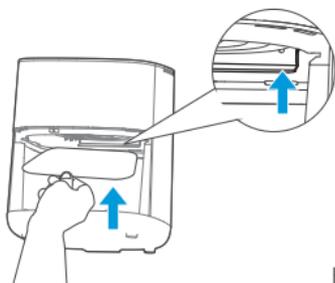


Fig. 1



Fig. 2



AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se sempre que a parte externa da bandeja coletora e o filtro de gordura estão secos. Se estes forem colocados na fritadeira ainda molhados, poderão danificar o aparelho ou causar algum defeito.


● NOTA

A bandeja coletora e o filtro de gordura podem ser limpos em lava-louças.

Local de Utilização

Os seguintes itens devem ser observados/verificados:

1. O local de utilização da fritadeira deve ser plano (nivelado corretamente), estável, seco (sem presença de umidade), limpo e resistente ao calor.
2. Durante a utilização, mantenha o aparelho longe de cortinas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que haja circulação de ar livre acima e ao redor do aparelho.
3. O aparelho deve ser ligado a uma tomada compatível com a tensão da etiqueta.
4. Não coloque o aparelho encostado em uma parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho - Ver figura ao lado.

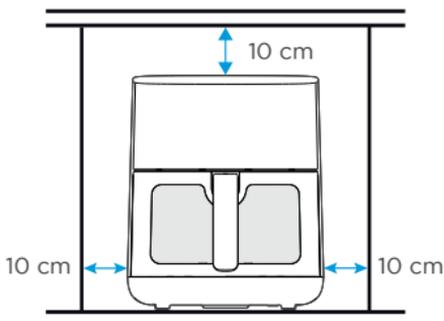

10 cm da parte traseira do aparelho

Instruções para Instalação Elétrica

AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue que deverá ser ligado em uma rede elétrica de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

ASSISTÊNCIA TÉCNICA


- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá SEMPRE ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.

AVISO

- Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- Esta instalação deve conter TODOS os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntos e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.
- Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de *Especificações*, página 10 deste manual.

OPERAÇÃO DO PRODUTO

Painel de Controle

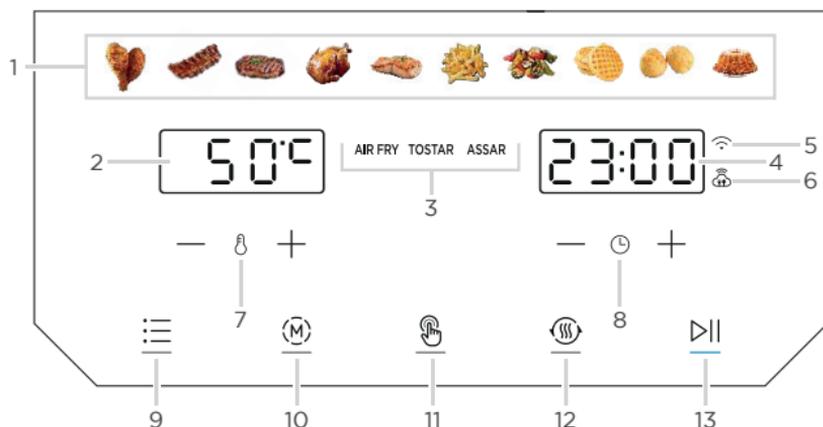

		Descrição
1	Ícone de receitas pré-definidas (<i>menu</i>)	• Coxinha, costelinha de porco, bife, frango de padaria, filé de peixe, batata frita, legumes, waffle, pão de queijo e bolo.
2	Display de temperatura	• Display indicativo de temperatura.
3	Ícones dos modos de preparo	• Indica o modo de preparo em funcionamento.
4	Display de tempo de preparo	• Display indicativo de tempo de preparo.
5	 Ícone Wi-Fi	• Indica o status da conexão Wi-Fi.
6	 Ícone nuvem	• Indica que o aparelho está em funcionamento com uma receita da "Comunidade Gourmet".
7	 Teclas de ajuste de temperatura	• Pressione "—" para diminuir ou "+" para aumentar a temperatura.

		Descrição
8	 Teclas de ajuste de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione “ — ” para diminuir ou “ + ” para aumentar o tempo de preparo.
9	 Tecla menu	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para selecionar uma receita do menu. • Mantenha pressionado para habilitar o modo “AP” e realizar a conexão com o aplicativo SmartHome.
10	 Tecla modo	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para selecionar o modo de preparo (<i>Air Fry / Tostar / Assar</i>).
11	 Tecla favorito	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para utilizar sua receita favorita.
12	 Tecla reaquecer	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para ativar a função reaquecer.
13	 Tecla INICIAR/pausar	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione para iniciar ou pausar a fritadeira. • Mantenha pressionado para cancelar o processo de preparo atual.

Modos de Preparo

Sua fritadeira sem óleo possui três modos de preparo:

Modo Air Fry

O modo Air Fry foi desenvolvido para oferecer uma experiência de alimento frito sem óleo, promovendo uma alimentação saudável.

Modo Tostar

O modo Tostar é um modo onde a superfície do alimento fica mais crocante e dourada. Neste modo, a Air Fryer se ajusta automaticamente para preparar alimentos mais crocantes.

Modo Assar

O modo Assar faz com que a sensação de frito sem óleo não seja tão evidente, neste modo, você pode assar os alimentos e a Air Fryer se ajusta automaticamente proporcionando um ambiente com menor fluxo de ar.

Utilizando o Produto

Siga os passos a seguir para uma correta utilização da fritadeira sem óleo:

AVISO

- NÃO ENCHA a bandeja coletora com óleo ou qualquer outro líquido.
- NÃO COLOQUE nada sobre o aparelho.
- NUNCA OBSTRUA a entrada de ar (parte inferior), a saída de ar ou interrompa o fluxo de ar no aparelho.
- NUNCA ENCHA totalmente o cesto/grelha nem exceda a quantidade recomendada, pois isso poderá afetar a qualidade do resultado final de sua receita.
- NUNCA UTILIZE o produto somente com a bandeja coletora. Sempre adicione o cesto/grelha a bandeja coletora antes de colocar na fritadeira.
- Encaixe corretamente a bandeja coletora na fritadeira. Se a bandeja coletora não for colocada adequadamente, o aparelho não irá funcionar.

1. Segurando a fritadeira pelo topo com uma das mãos, cuidadosamente puxe a alça para retirar a bandeja coletora (Fig. 1).
2. Coloque os ingredientes no cesto/grelha.
3. Coloque a bandeja coletora de volta na fritadeira corretamente.

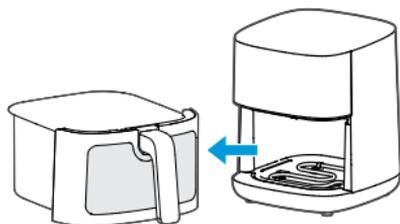


Fig. 1

4. Pressione a tecla e selecione uma das opções do menu (Fig. 2), em seguida toque na tecla para iniciar o funcionamento da fritadeira.
5. Caso necessário alterar o tempo ou temperatura da receita:
 - Pressione uma vez a tecla para alterar a temperatura, e utilize as teclas e para configurar.
 - Pressione uma vez a tecla para alterar o tempo de preparo, e utilize as teclas e para configurar.



Fig. 2

6. Para iniciar o cozimento, pressione a tecla **▶||**. A luz indicadora da função escolhida ficará acesa e o display exibirá uma contagem regressiva.

CUIDADO COM TEMPERATURA

- NUNCA toque ou se aproxime do (s) elemento (s) de aquecimento após ou durante a utilização do produto.
- Se a bandeja coletora for retirada durante o cozimento, o aparelho também será desligado automaticamente (mesmo que o temporizador ainda esteja na contagem regressiva).

NOTA

- Se você ajustar o temporizador para a metade do tempo de preparo, você ouvirá o sinal do temporizador quando for agitar os ingredientes. Entretanto, isso significa que você precisa ajustar o temporizador novamente para o restante do tempo de preparo após a agitação.
 - É possível retirar a bandeja coletora a qualquer momento para verificar a condição de cozimento/preparo de seu alimento ou receita. O aparelho será desligado automaticamente e retorna depois que a bandeja coletora for recolocada.
7. Assim que a contagem regressiva do temporizador chegar a "0", o aparelho emite um sinal sonoro (bip) e desliga automaticamente (Fig. 4). Isto significa que o tempo de preparo configurado encerrou. Puxe a bandeja coletora para fora do aparelho e coloque-a sobre uma superfície resistente ao calor.

NOTA

- Caso queira, você também pode deixar o aparelho pré-aquecer sem ingredientes no seu interior. Nesse caso, configure o tempo de preparo para 5 minutos. Após a transcorrência deste tempo adicione os alimentos e configure para o tempo de preparação requerido.
- O excesso de óleo dos ingredientes é recolhido no fundo da bandeja coletora.
- Alguns ingredientes podem necessitar de agitação ao longo do tempo de preparação (Fig. 3). Para agitar os ingredientes, puxe a bandeja para fora do aparelho e usando a alça agite-os. Depois, coloque a bandeja de volta para a fritadeira e continue a cozinhar.

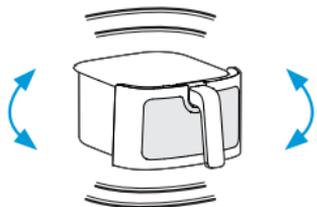


Fig. 3

CUIDADO COM TEMPERATURA

NÃO AGITE a bandeja coletora com os ingredientes durante o preparo de alimentos muito gordurosos.

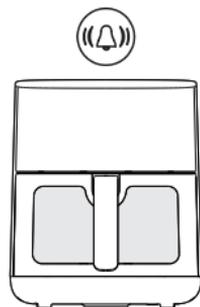


Fig. 4

Utilizando o Produto (continuação)

NOTA

Pode-se também desligar a fritadeira manualmente. Para isso, pressione a tecla \square . A fritadeira desligará o elemento de aquecimento, mas o ventilador continuará ligado por um curto período de tempo, eliminando o calor residual dentro do aparelho.

8. Verifique se os ingredientes estão prontos.
9. Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta deslizar a bandeja coletora de volta para o aparelho e ajustar para mais alguns minutos.
10. Esvazie o cesto/grelha em um recipiente adequado.

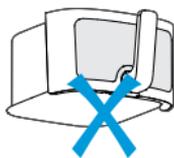


Fig. 5

⚠ CUIDADO COM TEMPERATURA

- NUNCA vire a bandeja coletora de cabeça para baixo com o cesto/grelha ainda fixado a ele, uma vez que todo excesso de óleo que tenha sido recolhido no fundo da bandeja coletora será despejado sobre os ingredientes (Fig. 5).
- Após a fritura, a bandeja coletora, o cesto/grelha e os alimentos estarão quentes. Dependendo do tipo de alimentos/ingredientes na fritadeira, pode escapar algum vapor da bandeja coletora.
- Observe que após a fritura todos os componentes do aparelho (bandeja coletora, cesto/grelha e o interior deste) estarão quentes, não toque nestas peças sem algum tipo de proteção (por exemplo: luvas térmicas) até que estejam frias.

NOTA

Para retirar do cesto de cozimento ingredientes grandes ou frágeis, fáceis de despedaçar, utilize uma pinça ou um pegador (*itens não inclusos*).

Tabela de Característica das Receitas

Padrão de temperatura e tempo das opções do menu:

Função do Menu	Temperatura (°C)		Tempo (minuto)		Modos	Porção (g)
	Padrão	Faixa de Ajuste	Padrão	Faixa de Ajuste	Air Fry / Tostar / Assar	
Coxinha	190	40-200	36	1 - 120	Tostar	1000
	180	150 - 200	40		Air Fry	
Costelinha	170	40-200	31	1 - 120	Tostar	1000
	170	150 - 200	30		Air Fry	
Bife	190	40-200	16	1 - 120	Tostar	400
	190	150 - 200	12		Air Fry	
Frango de padaria	180	40-200	01:46	1 - 120	Tostar	1500
	180	150 - 200	01:45		Air Fry	
Filé de peixe	180	40-200	16	1 - 120	Tostar	400
	180	150 - 200	14		Air Fry	
Batata frita	190	40-200	30	1 - 120	Tostar	600
Legumes	170	40-200	35	1 - 120	Tostar	1000
Waffle	200	40-200	7	1 - 120	Tostar	140
	200		7		Assar	
Pão de queijo	170	40-200	24	1 - 120	Tostar	600
Bolo	170	40-200	40	1 - 120	Tostar	1 mistura para bolo
	170		40		Assar	
Reaquecer	200	40-200	6	1 - 120	Tostar	-
	80		30		Assar	

NOTA

O tempo de cozimento é apenas uma referência. O tempo ideal poderá variar de acordo com a quantidade, marca, condição e tamanho do alimento.

CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO APP

NOTA

- Aplicativo disponível para os sistemas iOS 9.0 ou superior e Android 4.4 ou superior.
- A configuração de acesso à rede do aparelho requer uma rede WI-FI com faixa de frequência de 2,4 GHz. Faixa de frequência de 5 GHz não é compatível.
- Este modelo não suporta roteador criptografado em protocolo WEP.
- Certifique-se que seu celular esteja conectado à sua rede WI-FI doméstica de 2.4GHz e seu bluetooth esteja ativo.

Instalando o Aplicativo

NOTA

- Utilize o QR Code ao lado para baixar o aplicativo SmartHome (basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code).
- Com o aplicativo SmartHome instalado, abra o aplicativo e crie sua conta pessoal.



Configurando o Aplicativo

NOTA

- É necessário uma conexão de rede WI-FI 2.4GHz para a configuração inicial e comunicação com o aparelho. Uma vez que o acesso à rede já tenha sido configurado, o aplicativo pode ser utilizado através de rede WI-FI e dados móveis, e o aparelho pode ser controlado remotamente.
- Quando sua senha do WI-FI for alterada ou o roteador for substituído, você precisará configurar o acesso à rede novamente.
- Não é possível configurar o acesso à rede enquanto o aparelho estiver com algum programa em andamento.

Realizando a conexão entre aplicativo e a air fryer

É possível adicionar a sua air fryer por 2 métodos: conexão por dispositivos próximos e conexão com seleção manual na lista de modelos.

- **Realizando a conexão dispositivos próximos**

1. Ligue sua air fryer na tomada, o sinal do WI-FI deve piscar lentamente.
2. Abra o aplicativo SmartHome, e aguarde seu produto aparecer na tela automaticamente. Caso não apareça em alguns segundos, você pode puxar a tela para baixo para atualizar.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

- **NOTA**

- Esta opção pode ser usada uma vez por dia quando a air fryer já não estiver conectada a algum dispositivo.
- Se sua air fryer não aparecer direto para conexão, você pode clicar no símbolo “+” e adicionar um dispositivo, sua air fryer deve aparecer para conexão. Verifique se o símbolo do WI-FI está piscando, se não estiver pressione a tecla  *menu* até piscar lentamente.

- **Realizando a conexão com seleção manual na lista de modelos**

1. Ligue a air fryer e pressione a tecla  *menu* até que o símbolo do WI-FI comece a piscar lentamente.
2. No aplicativo SmartHome, clique no “+” no canto superior direito.
3. Clique em “Adicionar Dispositivo”.
4. Selecione a categoria desejada.
5. Selecione o modelo do seu produto na lista de modelos disponíveis.
6. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

- **NOTA**

O LED indicador de WI-FI pode piscar de 3 modos:

- **Piscar rapidamente:** indica que a air fryer está tentando estabelecer uma conexão WI-FI.
- **Piscar lentamente:** indica que a air fryer está visível para uma conexão com o APP.
- **Ligado constante:** indica que a air fryer está conectada a uma rede WI-FI.

- **NOTA**

- Você pode deixar sua air fryer preparada para iniciar o processo remotamente utilizando a função de controle remoto. Quando plugada na tomada a air fryer já estará pronta para conectar ao aplicativo e receber os comandos, remotamente ou de forma física.
- Mesmo quando sua air fryer for operada de forma física (sem utilização do aplicativo), você ainda poderá utilizar o aplicativo SmartHome para monitorar o progresso do funcionamento.
- Em caso de falta de energia, a função controle remoto será perdida, porém ao restabelecer a energia, você poderá continuar monitorando via aplicativo o funcionamento, que retorna de onde parou.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

Risco de choque elétrico!

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

PERIGO

Aguarde o aparelho esfriar antes de realizar a limpeza. NUNCA realize a limpeza do aparelho se ainda estiver quente.

AVISO

- Jamais limpe a fritadeira com fluídos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tñer, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, etc, nas peças da fritadeira.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o antiaderente do seu aparelho.

NOTA

- Retire a bandeja coletora para deixar a fritadeira esfriar mais rapidamente.
- A bandeja coletora e o filtro de gordura também podem ser limpos na lavadora de louças.
- Se a sujeira estiver presa ao cesto/grelha ou no fundo da bandeja coletora, encha a bandeja coletora com água quente com um pouco de detergente. Coloque o cesto/grelha na bandeja coletora e deixe a bandeja coletora e o cesto de molho por aproximadamente 10 minutos.
- Sempre mantenha a fritadeira em um local limpo e seco.
- Para qualquer tipo de manutenção entre em contato com o SAC Midea, a fim de que sejam feitos os reparos necessários.

Siga os passos a seguir para uma correta limpeza da fritadeira sem óleo (Fig. 1):

1. Sempre limpe o aparelho após finalizar sua utilização.
2. Retire o plugue de energia da tomada e deixe o aparelho esfriar.
3. Limpe a parte externa do aparelho apenas com um pano macio úmido.
4. Limpe a bandeja coletora e o filtro de gordura com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
5. Pode-se utilizar um líquido desengordurante para remover toda a sujeira restante da fritadeira.
6. Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.
7. Limpe o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza para eliminar todos os resíduos de alimentos.

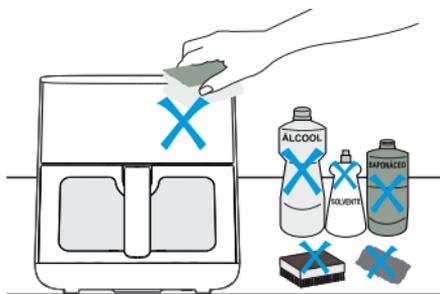


Fig. 1

Desmontagem do Filtro de Gordura

Siga os passos a seguir para a correta desmontagem do filtro de gordura.

1. Na parte superior interna da fritadeira, pressione a fivela de dentro para fora com a mão (Fig. 2).
2. Após a limpeza, aguarde o filtro de gordura secar completamente antes de colocar novamente na fritadeira.

PERIGO

- Aguarde a fritadeira esfriar antes de retirar o filtro de gordura para limpeza.
- Para evitar queimaduras, não desmonte o filtro de gordura durante o processo de aquecimento.

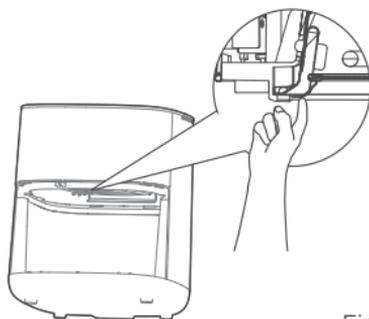


Fig. 2

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

Problema	Causa provável	Solução
Não liga. Significa que a Air Fryer não aquece quando definido tempo e temperatura de cozimento.	<ul style="list-style-type: none">Falta de energia elétrica na tomada onde o aparelho está ligado.	Verificar se há energia elétrica no local e na tomada em que o aparelho está sendo conectado.
	<ul style="list-style-type: none">O aparelho não está conectado corretamente a tomada.	Verifique se a tomada está corretamente energizada e não há mau contato.
	<ul style="list-style-type: none">Painel de controle não está funcionando corretamente (travado/danificado).	Verificar se o cabo de alimentação está rompido, dobrado, quebrado, etc.
Os alimentos não estão prontos. Significa que a Air Fryer liga mas os alimentos ainda não estão no ponto desejado.	<ul style="list-style-type: none">A quantidade de ingredientes no cesto/grelha é muito grande.	Coloque porções menores de ingredientes no cesto/grelha. Pequenas porções são fritas mais uniformemente.
	<ul style="list-style-type: none">A temperatura definida é muito baixa.	Aumente a temperatura para a configuração requerida.
	<ul style="list-style-type: none">O tempo de preparo é muito curto.	Aumente o tempo de preparo para a configuração requerida.
Alimentos preparados irregularmente. Significa que a Air Fryer liga mas os alimentos estão com ponto de preparo irregular.	<ul style="list-style-type: none">Certos tipos de ingredientes precisam ser agitados durante o tempo de preparo.	Ingredientes situados na parte superior ou atravessados (como por exemplo fritas) precisam ser agitados durante o preparo.

Problema	Causa provável	Solução
<p>Alimentos não estão crocantes.</p> <p>Significa que a Air Fryer liga mas os alimentos não estão crocantes como desejados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de lanche indicado para preparo em uma fritadeira de imersão. 	<p>Use lanches de forno ou acrescente um pouco de óleo (1/2 colher de sopa) nos lanches para um resultado crocante.</p>
<p>Bandeja coletora não encaixa.</p> <p>Significa que a Air Fryer foi instalada corretamente, mas não liga porque não é possível encaixar a bandeja coletora adequadamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Há excesso de ingredientes no cesto/grelha. 	<p>Não encha o cesto/grelha de forma que os ingredientes entrem em contato com o elemento de aquecimento.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • O cesto/grelha não está colocado corretamente na bandeja coletora. 	<p>Empurre o cesto para baixo na bandeja coletora até ouvir um "clique".</p>
<p>Emissão de fumaça branca.</p> <p>Significa que a Air Fryer liga e durante o preparo dos alimentos é possível perceber uma fumaça branca saindo do aparelho.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingredientes muito gordurosos estão sendo preparados. 	<p>Ao fritar ingredientes gordurosos na fritadeira, uma grande quantidade de óleo é liberada na bandeja coletora. O óleo produz uma fumaça branca e a bandeja coletora pode aquecer mais que o habitual. Isso não afeta o aparelho nem o resultado final.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • A bandeja coletora ainda contém resíduos de gordura de seu uso anterior. 	<p>A fumaça branca é causada pelo aquecimento de gordura existente na bandeja coletora. Certifique-se de limpar a bandeja coletora corretamente após cada uso.</p>
<p>Aparelho não conecta no aplicativo.</p> <p>Significa que a Air Fryer liga, executa todas as funções para preparar alimentos mas não é possível adicionar o produto no aplicativo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência da rede WI-FI incompatível. 	<p>Verificar se a conexão do WI-FI que está sendo utilizada é 2,4GHz.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Celular não está conectado a uma rede WI-FI adequada. 	<p>Conectar o celular a uma rede WI-FI adequada conforme descrita neste manual de usuário.</p>

CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

AS GARANTIAS FICARÃO AUTOMATICAMENTE INVÁLIDAS SE:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

AS GARANTIAS NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;

AS GARANTIAS NÃO COBREM:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

CONDIÇÕES GERAIS:

- A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



make yourself at home

www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil



Rede autorizada
em todo Brasil.

SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>