




**LAVADORA
DE ROUPAS**

11,5kg



MANUAL DO USUÁRIO

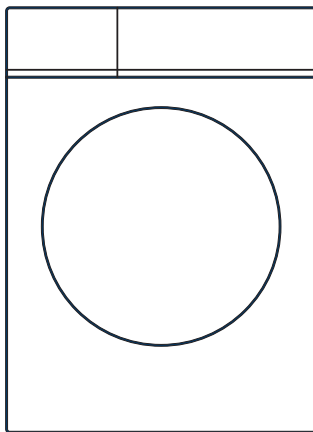

MODELOS:
MF205W115WB

Obrigado por escolher a **Midea**!

A **Midea** é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da **Midea** uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

<https://www.midea.com/br/contato/>

SUSTENTABILIDADE

Os componentes deste produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Para o descarte seguro e sustentável de seu antigo aparelho, acesse www.midea.com.br/descarte-consciente e descubra o ponto de descarte mais próximo. Se preferir, fale com a nossa Central de Atendimento pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 648 1005** (demais localidades).

CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES.....	4
1 - SEGURANÇA	5
1.1 - Medidas Importantes de Segurança.....	5
2 - DESCRIÇÃO DO APARELHO.....	9
2.1 - Acessórios e Componentes.....	9
2.2 - Características Técnicas Gerais.....	10
2.3 - Dimensões dos Aparelhos e Instalação.....	10
3 - INSTALAÇÃO	11
3.1 - Recomendações Gerais.....	11
3.2 - Local de Instalação.....	11
3.3 - Pannel de Proteção Antirratos.....	12
3.4 - Parafusos de Transporte.....	13
3.5 - Espaçamento e Nivelamento	13
3.6 - Nivelamento e Ajuste dos Pés Reguláveis.....	14
3.7 - Mangueira de Abastecimento de Água.....	14
3.8 - Instalação da Mangueira de Drenagem (Mangueira de Saída de Água).....	16
3.9 - Instruções para Instalação Elétrica.....	17
4 - VERIFICAÇÃO E CUIDADOS COM AS SUAS ROUPAS.....	18
5 - CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DE CONTROLE	22
5.1 - Dispenser.....	22
5.2 - Seletor De Programas.....	23
5.3 - Display.....	23
5.4 - Pannel de Opções	24
6 - UTILIZANDO SUA LAVADORA	25
6.1 - Iniciando a Autolimpeza	25
6.2 - Iniciando a Lavagem de Roupas.....	25
7 - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DA LAVADORA.....	26
8 - UTILIZANDO AS FUNÇÕES DO PAINEL DE OPÇÕES	28
9 - CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS	32
9.1 - Programas	32
9.2 - Opções dos Programas.....	33
10 - CONECTIVIDADE WIFI E APLICATIVO SMARTHOME.....	34
10.1 - Instalando o Aplicativo.....	34
10.2 - Configurando o Aplicativo	34
10.3 - Ativando o Controle Remoto.....	35
11 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO	36
12 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	42
12.1 - Códigos de Alarme no Pannel	45

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

PERIGO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção. São recomendações e advertências que devem ser consideradas para garantir a segurança e integridade física dos usuários ou a sua propriedade.

1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

PERIGO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

IMPORTANTE

- Instale-o apenas em conformidade com as instruções de instalação fornecidas neste Manual do Usuário.
- Retire as proteções da embalagem com cuidado, para não danificar o aparelho e seus componentes.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar a sua lavadora Midea.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma do aparelho.

IMPORTANTE

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: rede hidráulica, alvenaria, carpintaria, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

NOTAS

- Este aparelho não deve ser instalado embutido.
- Evite instalar o aparelho em um local onde exista a incidência de raios solares.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, porta de correr ou de porta com dobradiças no lado oposto à lavadora de um modo que a completa abertura da porta seja impedida.

PERIGO

- Recomenda-se que a instalação, movimentação e manuseio da lavadora seja feita por duas pessoas.
- A movimentação da lavadora deve ser realizada SEMPRE pelas laterais do produto. NÃO segure o produto pela parte frontal ou traseira.
- NUNCA coloque as mãos sob o aparelho, podem existir arestas que venham a causar ferimentos.

IMPORTANTE

Para máquinas de lavar roupa com abertura de ventilação na base, assegure que tapetes não obstruam as aberturas.

NOTAS

- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
 - Lavanderias de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
 - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo pousada.
- Este aparelho não se destina a utilização em ambientes comerciais.
- Não armazene nem use este aparelho em ambientes externos (ao ar livre).
- Não utilize o produto para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.

PERIGO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

IMPORTANTE

- Observe que haja adequada ventilação, a fim de evitar o refluxo de gases caso hajam outros aparelhos no ambiente (por exemplo: aparelhos movidos por combustíveis - incluindo lareiras, etc).
- Não instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor (fogão, forno, aquecedores, etc).

PERIGO

Evite manusear o aparelho e o cabo de alimentação com os pés e as mãos úmidos e/ou pés descalços.

IMPORTANTE

- O aparelho não deve ser conectado a uma fonte de água quente, pois ele mesmo é responsável por aquecer a água de acordo com o programa escolhido.
- Deve-se utilizar a mangueira fornecida com o aparelho. Conjuntos de mangueiras antigas não devem ser utilizados.

PERIGO

- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo de alimentação elétrica nem o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- Fique atento para que o cabo elétrico não esteja dobrado ou pressionado por algum móvel ou pelo próprio aparelho.

NOTAS

- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, a lavadora não deverá ser utilizada. Entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.
- Não apoie ou coloque objetos pesados sobre a porta da lavadora quando esta estiver aberta.
- A porta do aparelho não deve ser deixada na posição aberta uma vez que esta pode representar um risco de tropeço ou esbarrão, com possível queda do aparelho e consequentes danos materiais e/ou pessoais.

IMPORTANTE

Ao desconectar o aparelho da tomada NUNCA puxe pelo cabo de alimentação, faça sempre segurando pelo plugue.

PERIGO

- Em caso de mau funcionamento ou se observar fumaça desligue ou desconecte o plugue da tomada e entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.
- **NÃO UTILIZE** o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação danificado. Entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.

PERIGO

- A lavadora não deve ser utilizada se produtos químicos industriais foram utilizados para limpeza.
- Itens manchados com substâncias tal como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados à mão, em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem colocados na lavadora.

IMPORTANTE

Remova todos os objetos dos bolsos como isqueiros ou fósforos.

NOTA

Retire o plugue da tomada sempre que for fazer limpeza ou manutenção, exceto para a função *autoclean* que necessita do produto energizado para funcionar.

IMPORTANTE

O filtro de fiapos deve ser limpo frequentemente.

IMPORTANTE

Caso ocorra transbordamento interrompa imediatamente o abastecimento de água e desligue, com cuidado, o plugue da tomada. Se o problema persistir, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.

NOTA

Amaciantes de tecidos, ou substâncias similares, devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante de amaciantes.

IMPORTANTE

A água residual que eventualmente ficar acumulada no interior do aparelho, ao final da operação, não é própria para consumo.

NÃO beba esta água!

IMPORTANTE

- Nunca force a abertura da porta quando o aparelho estiver em operação.
- Não é recomendado colocar objetos pesados ou recipientes com líquido em cima do aparelho. Derrubar líquidos sobre a lavadora poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.

PERIGO

- **NÃO** utilize extensões, conectores do tipo “T”, benjamins ou adaptadores. Use sempre uma tomada exclusiva para o aparelho.
- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores.
- A lavadora Midea não é destinada a ser operada por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

IMPORTANTE

O uso de acessórios não recomendados pela Midea podem resultar em danos a pessoas ou a propriedade.


PERIGO

Ao descartar o aparelho, a porta deve ser retirada. Lavadoras que estejam fora de operação podem apresentar perigo iminente, especialmente a crianças, pois, ao brincarem com o produto, podem ficar presas em seu interior, com risco grave de falta de ar e até mesmo de um acidente fatal.


NOTA

- Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea mais próximo para realizar um exame, reparo ou ajuste.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

2 - DESCRIÇÃO DO APARELHO

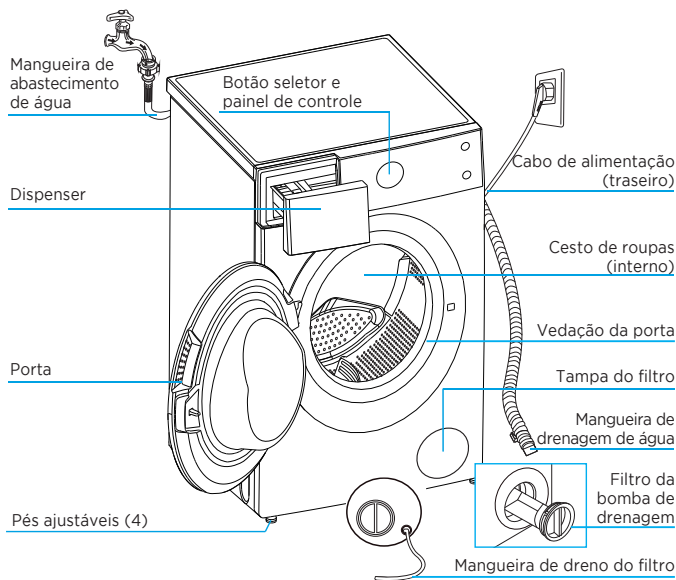

2.1 - Acessórios e Componentes

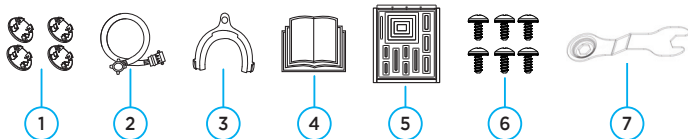

1. Tampões de fechamento (4 un.)
2. Mangueira de entrada de água (1 un.)
3. Suporte para mangueira de drenagem (saída de água) (1 un.)
4. Manual (1 un.)
5. Painel de proteção antirratto (1 un.)
6. Parafusos do painel de proteção (6 un.)
7. Chave combinada (1 un.)

2.2 - Características Técnicas Gerais

MODELOS*	MF205W115WB/_01	MF205W115WB/_02
Tensão (V-)	127	220
Frequência (Hz)	60	
Potência de lavagem (W)	1150	1650
Capacidade de lavagem (kg)**	11,5	
Mínima pressão de abastecimento de água (kPa)	50	
Máxima pressão de abastecimento de água (kPa)	1000	
Dimensões externas (mm) - (LxAxP)	595 x 850 x 555	
Massa (peso líquido) do produto (kg)	62,0	

* **WK:** Branco / **GK:** Titânio

** Capacidades máximas de material têxtil seco.


NOTA

WI-FI

Este produto contém a placa código MWB-S-WB01 de homologação Anatel 06624-21-05648.



2.3 - Dimensões dos Aparelhos e Instalação

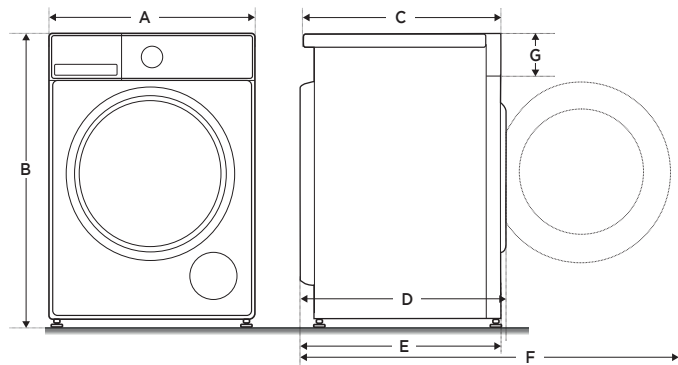

MODELOS	A	B	C	D	E	F	G
MF205W115WB	595 mm	850 mm	555mm	605 mm	575 mm	1075 mm	120 mm

Nota: As dimensões do produto são medidas de referência, podendo haver pequenas variações.

3 - INSTALAÇÃO

3.1 - Recomendações Gerais

NOTAS

- O aparelho deve ser transportado na posição vertical. Veja as recomendações na embalagem (caixa) de transporte.
- Antes da instalação do aparelho remova completamente a embalagem, inclusive a base inferior e protetores plásticos. É recomendável que a instalação seja feita por duas pessoas.
- Confira se todos os acessórios/componentes foram recebidos e em perfeito estado.
- Não exerça nenhuma pressão sobre qualquer componente e não fique de pé sobre o aparelho. Deformações e danos podem prejudicar o funcionamento.
- Tenha cuidado ao manusear o aparelho.

PERIGO

- Rasgue todos os sacos plásticos e descarte-os adequadamente, estes materiais podem representar risco potencial para crianças e animais.
- **Risco de choque elétrico!** Não conecte o plugue do aparelho na tomada antes de finalizar a instalação.

3.2 - Local de Instalação

NOTAS

- Instale o aparelho em um local seco e afastado da incidência direta de luz solar. A luz do sol poderá danificar a pintura.
- No local de instalação, é recomendável que a lavadora fique livre para completa abertura da porta e filtro.

- A. A lavadora deve ser instalada em um local plano, nivelado e estável que suporte o peso do aparelho totalmente carregado e que permita uma correta circulação de ar e drenagem de água (*verifique o item 3.8 - Instalação da Mangueira de Drenagem*) e próxima de uma tomada elétrica adequada.
- B. Utilize o comprimento da mangueira de abastecimento de água, a mangueira de drenagem e do cabo de alimentação para fazer o melhor ajuste na instalação da sua lavadora.

IMPORTANTE

A presilha ("a" - figura 1). NUNCA deverá ser retirada para reposicionamento da mangueira de drenagem do aparelho.




3.3 - Pannel de Proteção Antirratos

Instruções de instalação do pannel de proteção

O pannel de proteção antirratos, insetos e animais de pequeno porte deve ser instalado antes da retirada dos parafusos de transporte, sendo recomendável que a instalação seja feita por pelo menos duas pessoas.

Siga o passo a passo abaixo para instalar o pannel:

1. Posicionado em frente ao aparelho, incline-o para trás até o piso deixando um ângulo adequado para a instalação. As peças de proteção da embalagem (em eps) podem ser utilizadas para assentar o aparelho no piso. Tenha cuidado para não se ferir ou danificar o aparelho quando incliná-lo (fig. 1).
2. Alinhe o pannel na parte inferior do aparelho (fig. 2).
3. Encaixe o pannel de proteção no aparelho e utilize os parafusos para fixar (fig. 3).
4. Após finalizar o procedimento levante o aparelho com cuidado recolocando-o em sua posição correta de operação.

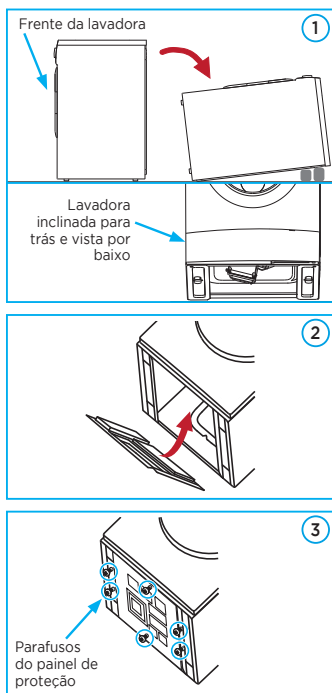

3.4 - Parafusos de Transporte


Os parafusos de transporte (4 un.) devem ser removidos da parte traseira antes de utilizar o aparelho.

Siga os seguintes passos para removê-los:


1. Solte os parafusos com a chave combinada (*acompanha o aparelho*) e em seguida remova-os puxando para fora.
2. Tampe os buracos com os quatro tampões de fechamento.
3. Guarde os parafusos para uso futuro, caso haja necessidade de transportar o aparelho.

IMPORTANTE

- Ligar a sua lavadora sem a remoção completa dos parafusos de transporte pode causar graves danos nos componentes do seu equipamento, que impedirão o correto funcionamento do mesmo.
- Transportar a sua lavadora sem os parafusos de transporte podem causar graves danos nos componentes.

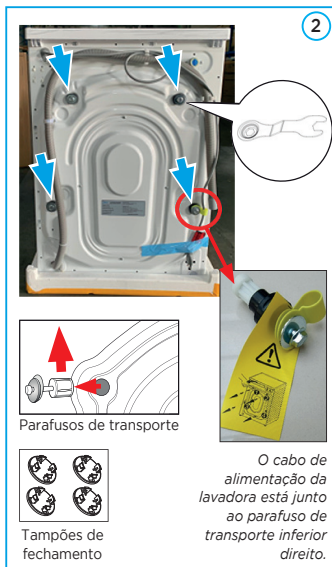

3.5 - Espaçamento e Nivelamento

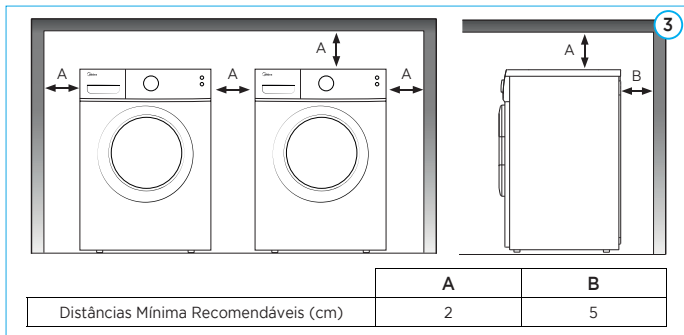


3.6 - Nivelamento e Ajuste dos Pés Reguláveis

NOTA

Todos os quatro pés são ajustáveis.

1. Após posicionada no local de instalação, utilize uma ferramenta de nível de bolha (não acompanha o aparelho) para verificar a estabilidade e nivelamento da lavadora.
2. Utilize a chave combinada (acompanha o aparelho) para soltar as porcas de travamento dos pés niveladores.
3. Gire os pés niveladores para fazer o ajuste do nivelamento.
4. Aperte as porcas de travamento dos parafusos dos pés niveladores.
5. Caso seja necessário novos ajustes, repita os procedimentos descritos acima.

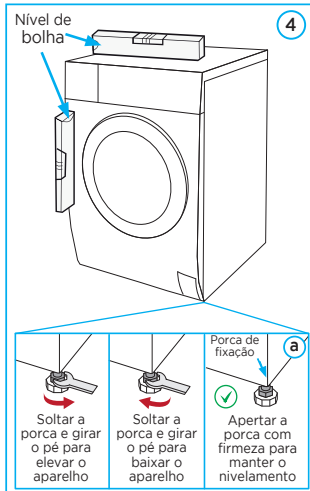

IMPORTANTE

Em caso de desnivelamento o produto poderá apresentar ruído, vibração excessiva e até mudar de posição durante o funcionamento.


3.7 - Mangueira de Abastecimento de Água

IMPORTANTE

A mangueira de entrada de água possui, em uma de suas extremidades, um filtro interno, esta extremidade DEVE SEMPRE ser conectada à torneira de água. NUNCA utilizar o aparelho sem o filtro na mangueira. Esses cuidados contribuem para o correto funcionamento do seu produto e vida útil dos componentes.

A mangueira de entrada de água deverá ser instalada da seguinte forma:

1. Conecte a ponta com conexão 90° da mangueira na conexão de entrada de água (parte traseira do aparelho), apertando-a manualmente (fig. 5, na próxima página).
2. Conecte a outra ponta com conexão reta da mangueira (com o filtro interno) em uma torneira próxima, apertando-a manualmente (fig. 6, na próxima página).

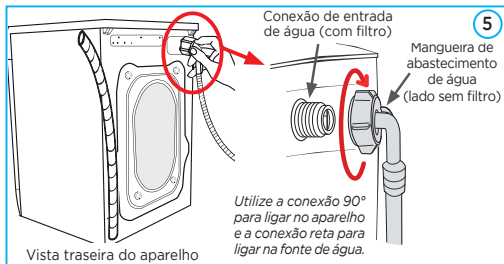**NOTA**

- As conexões da mangueira de entrada de água possuem anel para vedação por contato, por este motivo não é recomendado o uso de qualquer ferramenta para aperto.
- Para evitar vazamentos garanta o correto alinhamento entre a conexão da mangueira e a torneira/conexão de entrada de água (parte traseira do aparelho) durante a montagem e aperto.

Fornecimento de água**NOTAS**

- Antes de fazer a instalação da mangueira, é recomendável abrir a torneira para eliminar impurezas da tubulação, que podem danificar e prejudicar o funcionamento do aparelho. Se a tubulação de água for nova ou não tiver sido usada por longos períodos, deixe a água escorrer e veja se esta sai transparente e sem impurezas. Se esta precaução não for tomada, a entrada de água pode ficar bloqueada e danificar o aparelho.
- Mantenha a torneira facilmente acessível.
- Certifique-se de que a mangueira de entrada de água não esteja torcida ou esmagada.
- Antes de utilizar a lavadora é recomendável que se verifique se há vazamentos nas conexões e mangueiras.
- Se a lavadora não for ser utilizada, é recomendado que feche a torneira do fornecimento de água.

IMPORTANTE

Para o correto funcionamento da lavadora, é recomendável pressão mínima de água de 50kPa (5,1 mca). Se a pressão for menor que esta, a lavadora pode não atingir o nível adequado de água e ter dificuldade para diluição do sabão e transporte do amaciante, prejudicando a lavagem. Nestas condições pode apresentar o alarme E10 no painel.

3.8 - Instalação da Mangueira de Drenagem (Mangueira de Saída de Água)

NOTA

A mangueira de drenagem já vem instalada no aparelho, não sendo necessária nenhuma ligação na lavadora.

INSTALAÇÃO EM UM TANQUE OU TUBO DE DRENAGEM

1. Coloque-a na borda de um tanque de lavagem de roupas, aproveitando a saída de água deste (fig. 1).
2. Utilize o suporte para mangueira de drenagem (em formato de "U"), fornecido com a lavadora (fig. 2).
3. A fixação deve ser feita com uma corrente (não fornecido) ou similar (fig. 2 para tanque e fig.3 para tubo de drenagem) para evitar grandes deslocamentos laterais.

INSTALAÇÃO EM UM SIFÃO/ ADAPTADOR PARA DRENAGEM




1. Conecte a mangueira de drenagem na conexão do sifão/adaptador para drenagem até que fique firmemente encaixada (fig. 4).

NOTA

Observe as alturas mínima e máxima para posicionamento da mangueira (conforme figuras ao lado). Verifique se a mangueira foi corretamente fixada em qualquer uma das montagens para evitar vazamentos.

IMPORTANTE

Para prevenir o efeito sifão a mangueira de drenagem NUNCA deverá ser colocada abaixo da superfície da água. Siga as recomendações Midea para evitar vazamentos.

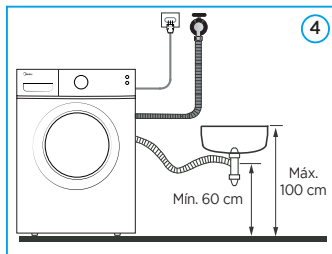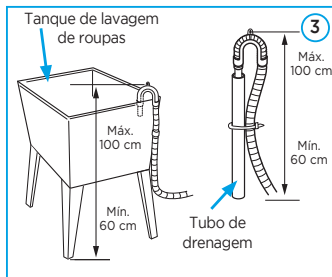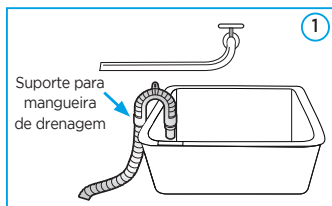

3.9 - Instruções para Instalação Elétrica

IMPORTANTE

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Este aparelho NÃO é bivolt. Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue de aterramento e deverá ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente.
- Não remova o pino de aterramento do plugue do cabo de alimentação.
- Sua lavadora está equipada com o cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo com o novo padrão NBR 14136.

PERIGO

O aparelho está equipado com cabo de alimentação com plugue de corrente elétrica nominal mínima de 20A e deve ser conectado a uma tomada elétrica que suporte no mínimo uma corrente elétrica nominal de 20A.

Tipo de Linha Elétrica (B1)	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm²)
24,0	2,5

NOTA

No exemplo acima consideramos a utilização de uma tomada elétrica exclusiva para o aparelho.

PERIGO

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- Consulte sempre um profissional habilitado para realizar as instalações elétricas
- Não seguir as instruções Midea podem trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

4 - VERIFICAÇÃO E CUIDADOS COM AS SUAS ROUPAS

A Midea tem a preocupação com o seu conforto, qualidade e a preservação de suas roupas. A seguir algumas recomendações para melhor uso de sua lavadora e preservação de suas roupas.

Verifique antes da primeira lavagem de roupas

- Para evitar que roupas de diferentes cores sejam manchadas, recomendamos uma separação das peças por cores.
- Alguns tecidos soltam a sua cor podendo danificar outras roupas se lavadas juntas. Recomendamos fazer um teste molhando a roupa individualmente e torcendo-a para verificar se esta solta tinta e a necessidade de lavar separadamente ou a mão.
- Roupas sensíveis à temperatura devem ser lavadas conforme indicado nas etiquetas. Caso contrário, pode causar alteração de cor ou mesmo deformação do tecido.

Roupas que não se recomenda lavar em máquinas

Alguns tipos de roupas/acessórios poderão encolher ou ficar deformados se imersos em água:

- Gravatas, coletes e lenços de seda.
- Roupas estampadas, de estilo enrugado ou roupas de resina sintética.
- Casacos de pele ou decoradas com peles.
- Roupas com muita decoração, vestidos longos de festa e trajes tradicionais com muitos detalhes e cores, são produtos que descolorem facilmente.

NOTA

Recomendamos que não mantenha roupas no aparelho, após a lavagem, por um longo período de tempo, pois poderá causar bolor e até manchas.

IMPORTANTE

NUNCA ultrapasse a capacidade máxima do aparelho. O excesso de carga poderá alterar os efeitos de lavagem e/ou danificar o aparelho.

Por que precisamos utilizar sabão (sabão em pó ou sabão líquido)?

Para uma lavagem adequada é necessário o uso de sabão (sabão em pó ou líquido). Os sabões diminuem a tensão superficial dos tecidos e favorecem a remoção das sujidades, desta forma, eles proporcionam um contato maior da água com o tecido, tornando a limpeza mais eficaz.

Atenção no que diz respeito ao sabão

- Para melhor resultado na lavagem, alguns fabricantes de sabão oferecem produtos específicos para roupas coloridas, delicadas e tecidos especiais.
- Alvejantes pertencem ao tipo alcalino e podem danificar as roupas, por isso, é recomendável utilizá-los na menor quantidade possível.
- Cada fabricante de sabão possui a quantidade recomendada para ser utilizada em cada lavagem.
- A Lavadora Midea disponibiliza diversos programas para atender às suas necessidades, nível de sujeira e para cuidar de suas roupas.

NOTAS

- A Lavadora Midea com abertura frontal utiliza menor quantidade de sabão para realizar uma lavagem completa.
- A utilização de sabão para lavagem de roupas pode deixar resíduos em partes como bolsos, dobras etc.


IMPORTANTE

Mantenha sempre os sabões e aditivos em local seguro, seco e fora do alcance de crianças.

Retirar itens dos bolsos das roupas antes de serem lavadas

Verifique sempre os bolsos das roupas antes de serem lavadas. Itens rígidos tais como canetas, chaves, moedas, etc, podem se soltar e danificar componentes da lavadora.


Botões, suporte de lapela de camisas (gola), etc podem se soltar durante a lavagem e podem danificar os componentes da lavadora. Recomendamos verificar individualmente cada peça antes de cada lavagem.

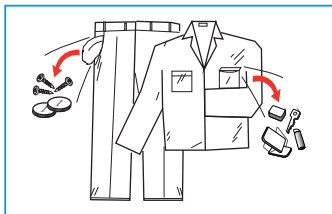

As roupas a serem lavadas são classificadas de acordo com suas características

As roupas devem ser classificadas antes de serem colocadas no aparelho; observe cuidadosamente as seguintes características:



- **Símbolos de tratamento nas etiquetas:** As roupas a serem lavadas são classificadas em algodão, fibra mista, fibras sintéticas, seda, lã e fibra artificial. Verifique as etiquetas em todas as peças antes da lavagem.
- **Cor:** Cores brancas e coloridas devem ser pré-identificadas. Itens coloridos devem ser lavados separadamente.
- **Tamanho:** Itens de tamanhos diferentes podem ser lavados em conjunto e este efeito pode melhorar a qualidade da lavagem.
- **Sensibilidade:** É recomendado que roupas e peças delicadas sejam lavadas separadamente. A Lavadora Midea possui programa de lavagem *Delicado* para este tipo de peças e roupas.

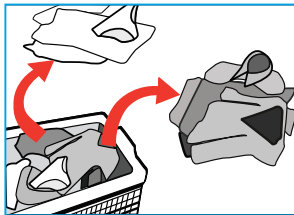

Ao lavar cortinas com ganchos, os ganchos devem ser retirados previamente; decorações nas roupas podem danificar o aparelho; botões (metálicos) também podem danificar componentes da lavadora. Fechos, zíperes e ganchos de fechamento devem ser mantidos fechados durante a lavagem. É recomendado que faixas ou fitas soltas sejam unidas entre si. Recomendamos que antes de cada lavagem verifique-se todas as peças.

NOTAS

- É recomendável colocar sutiãs em sacos de lavagem (com fecho ou botão) para evitar que o fio de aço de sustentação deste possa se soltar e danificar o aparelho.
- Roupas e peças especialmente delicadas, como cortinas de renda, casacos grandes, pequenos artigos (meias pequenas, lenços, etc.) também devem ser colocados em um saco de lavagem (fig. 1).
- Quando lavar uma única peça ou roupa de tamanho grande e pesada, ela pode ficar posicionada de forma excêntrica no interior da lavadora gerando um desbalanceamento da carga. Caso ocorra, a Lavadora Midea possui sensores para interromper este processo (exemplo fig. 2). Para isto não ocorrer, sempre distribua de forma uniforme suas roupas no interior da lavadora.

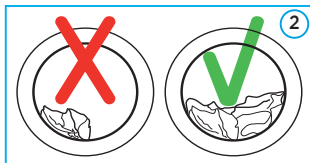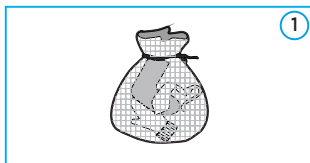

NOTA

Para melhorar o efeito da lavagem e remover manchas, peças pequenas como meias brancas, golas de camisa, etc., podem ser lavadas a mão antes de colocadas na lavadora.

Para proteger a pele dos bebês

É recomendável que roupas e artigos para bebês sejam lavados separadamente.

A sua Lavadora Midea possui o programa *Esterilizar* que, com sabão adequado e temperatura elevada da água, elimina substâncias que podem causar alergias.

Roupas que facilmente soltam fiapos

É recomendável lavar separadamente roupas que facilmente soltam fiapos para evitar contaminação das demais.

Roupas pretas e roupas de algodão devem preferencialmente ser lavadas em separado, pois podem facilmente ficar manchadas por outras cores, ao serem lavadas em conjunto. Verifique as etiquetas antes de selecionar o programa de lavagem.

Não lavar materiais impermeáveis


Não é recomendável lavar roupas ou peças de fibra de nylon. Devido a pouca absorção de água os efeitos da lavagem podem ficar comprometidos.



Símbolos mais comuns nas etiquetas de vestuário

	LAVAGEM NORMAL		PASSÁVEL COM FERRO		SECAGEM EM VARAL
	LAVAGEM DELICADA		NÃO PODE SER PASSADO A FERRO		PASSÁVEL A FERRO COM AUXÍLIO DE PANO
	LAVAGEM QUENTE (MÁX. 40°C)		PODE SER PASSADO A FERRO (MÁX. 100°C)		PASSÁVEL A FERRO COM VAPOR
	LAVAGEM MANUAL		PODE SER PASSADO A FERRO (MÁX. 150°C)		SECAR APÓS A LAVAGEM
	NÃO LAVAR COM ÁGUA		LAVAGEM A SECO		SECAR À SOMBRA
	LAVAGEM COM ALVEJANTE		NÃO LAVAR A SECO		SECAGEM A QUENTE
	NÃO UTILIZAR ALVEJANTES		LAVAGEM A SECO COM QUALQUER SOLVENTE		NÃO SECAR EM SECADORA
	LAVAGEM COM ALVEJANTE CLORADO		LAVAGEM A SECO COM SOLVENTE DE PETRÓLEO		SECAR DE PREFERÊNCIA EM CABIDE
	NÃO UTILIZAR ALVEJANTE CLORADO		LAVAGEM NORMAL		NÃO TORCER
	SECAR POR TURBILHONAMENTO MÉDIO (MÁX. 150°C)		SECAR NA POSIÇÃO HORIZONTAL		NÃO LAVAR EM MÁQUINA
	SECAR POR TURBILHONAMENTO BAIXO (MÁX. 110°C)		PODE SER ESTENDIDO PARA SECAR		

5 - CARACTERÍSTICAS DO PAINEL DE CONTROLE

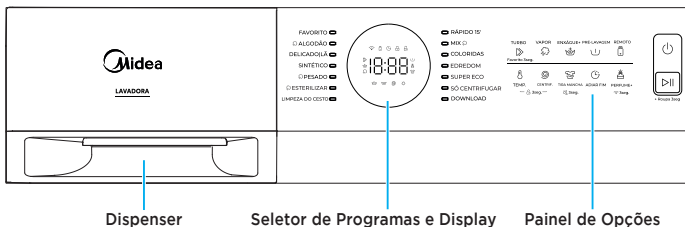

5.1 - Dispenser

O dispenser é dividido em três compartimentos conforme abaixo (figura 1):


- Detergente, alvejante ou sabão em pó para ciclo de pré-lavagem.
- Aditivo para lavagem, tal como: amaciante ou goma formadora.
- Sabão (em pó ou líquido) para ciclo principal de lavagem, agente de pré-enxágue, alvejante e removedor de manchas.

IMPORTANTE

- O dispenser deve ser abastecido (ou reabastecido) antes do início de cada ciclo de lavagem.
- Não é recomendado abrir o dispenser da lavadora durante o funcionamento, para evitar danos e vazamentos.

NOTAS


- É recomendável ter atenção à limpeza periódica do dispenser (*verifique o item 11 - Limpeza e Manutenção*). O uso excessivo de sabão ou fluidos viscosos pode causar entupimento e prejudicar o funcionamento da sua lavadora.
- Caso o amaciante e/ou sabão utilizado seja muito viscoso recomenda-se a diluição dele em água, antes de colocá-lo no dispenser para realizar a lavagem.

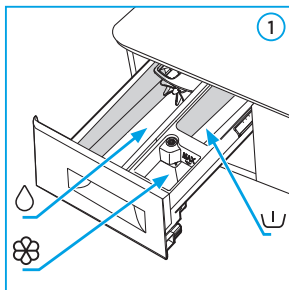

PERIGO

Detergentes são corrosivos!
Armazene-os em um lugar seco e seguro, mantendo-os fora do alcance de crianças.


5.2 - Seletor De Programas

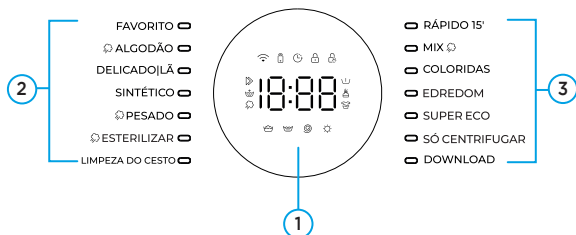


1. Botão seletor de programas: gire o botão seletor de programas até o ícone correspondente ao programa mais adequado conforme sua necessidade.
2. Ícones de seleção do menu de programas com as opções: *favorito, algodão, delicado/lã, sintético, pesado, esterilizar, limpeza do cesto*.
3. Ícones de seleção do menu de programas com as opções: *rápido 15', mix, coloridas, edredom, super eco, só centrifugar e download*.

5.3 - Display

1. Ícone WiFi.
2. Ícone da função de controle remoto.
3. Ícone da função *adiar início*.
4. Ícone de bloqueio da porta.
5. Ícone de bloqueio do painel de controle.
6. Display indicativo de tempo de lavagem, temperatura, velocidade, códigos de erro e tempo programado na função *adiar início*.
7. Ícones indicativos das funções: *turbo, enxágue+ e vapor*.
8. Ícones indicativos das funções: *pré lavagem, perfume+ e tira mancha*.
9. Ícone indicativo do ciclo de lavagem.
10. Ícone indicativo do ciclo de enxágue.
11. Ícone indicativo do ciclo de centrifugação.
12. Ícone indicativo sem função para esse modelo.

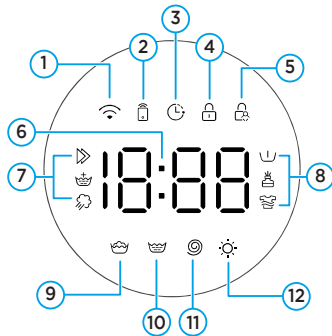

5.4 - Painel de Opções

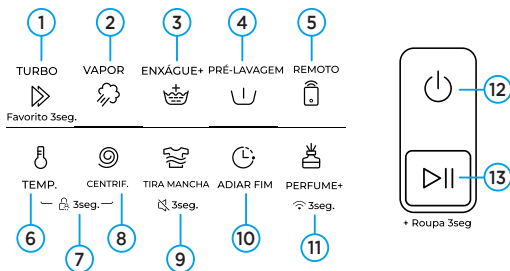

1. **Tecla TURBO:** pressione essa tecla para ativar a função turbo nos programas disponíveis. Pressione essa tecla por 3 segundos para memorizar as configurações no programa *favorito*.
2. **Tecla vapor:** pressione essa tecla para adicionar vapor ao início do ciclo de lavagem.
3. **Tecla enxágue+:** pressione essa tecla para adicionar um enxágue extra.
4. **Tecla pré-lavagem:** pressione essa tecla para adicionar um lavagem extra antes de um programa de lavagem.
5. **Tecla remoto:** pressione essa tecla para ativar o controle remoto da sua lavadora via WiFi.
6. **Tecla temp.:** pressione essa tecla para alterar a temperatura da água durante o ciclo de lavagem.
7. **Função travar:** pressione as teclas *temp.* e *centrif.* por 3 segundos para ativar ou desativar o bloqueio do painel de controle.
8. **Tecla centrif.:** pressione essa tecla para adicionar uma centrifugação extra.
9. **Tecla tira mancha:** pressione essa tecla para aumentar a eficiência da lavagem. Pressione essa tecla por 3 segundos para desativar os avisos sonoros da lavadora.
10. **Tecla adiar fim:** pressione essa tecla para programar o adiamento do fim de um programa de lavagem.
11. **Tecla perfume+:** pressione essa tecla para intensificar o efeito do amaciante de roupas. No ultimo enxágue a lavadora intensifica por 5 minutos a ação do amaciante. Pressione essa tecla por 3 segundos para ativar a conexão WiFi.
12. **Tecla LIGAR/desligar:** pressione essa tecla para ligar e desligar o aparelho.
13. **Tecla INICIAR/pausar:** pressione essa tecla para iniciar ou pausar o programa. Pressione essa tecla por 3 segundos para incluir ou retirar roupas durante um programa de lavagem.

NOTA

Verifique as características e configuração de funcionamento do painel de opções na tabela do item 8 - *Utilizando as Funções do Painel de Opções*.

6 - UTILIZANDO SUA LAVADORA

6.1 - Iniciando a Autolimpeza

NOTA

É recomendável que periodicamente e antes de lavar suas roupas pela primeira vez, se faça um ciclo completo de lavagem (sem roupas), com o programa *limpeza do cesto*.

Siga os passos indicados abaixo para realizar o processo:

1. Abra o dispenser, coloque um pouco de detergente no compartimento “” e feche-o (verifique o item 5.1 - *Dispenser*).
2. Gire o botão seletor até o programa *limpeza do cesto*.
3. Pressione o botão LIGAR/desligar.
4. Pressione o botão INICIAR/pausar.

6.2 - Iniciando a Lavagem de Roupas

NOTA

Antes do início de cada ciclo de lavagem, verifique atentamente se não há nenhuma peça de roupa ou objeto obstruindo a porta da lavadora e/ou impedindo a correta vedação e o correto funcionamento durante a lavagem.

PERIGO

- Não é recomendado ultrapassar a quantidade de 40g de sabão líquido ou granulado (pó) por lavagem. Essa quantidade não traz prejuízo na qualidade da lavagem, ajuda a preservar o equipamento e economiza sabão.
- Usar sabão demais pode danificar as roupas e produzir quantidade excessiva de espuma com risco de transbordamento pelo dispenser e porta da lavadora. Vazamentos podem causar mau funcionamento da sua lavadora.

IMPORTANTE

Ao utilizar amaciantes, evite que ele entre em contato com sabão e detergentes durante a lavagem, pois isso pode gerar manchas nas roupas.

1. Abra a porta da lavadora, coloque as roupas a serem lavadas e feche a porta.
2. Abra o dispenser de detergente (verifique o item 5.1 - *Dispenser*).
3. Coloque o detergente principal no compartimento .
4. Coloque (quando necessário) o amaciante no compartimento .
5. Coloque o detergente (sabão) de pré-lavagem no compartimento  (quando necessário).
6. Feche o dispenser pressionando-o até que trave.
7. Pressione o botão LIGAR/desligar.
8. Selecione botão seletor o programa de lavagem desejada.
9. Pressione o botão INICIAR/pausar.

NOTA

Depois de cada lavagem, desligue a fonte de água e deixe a porta entreaberta por alguns minutos para evitar umidade e possíveis odores na sua lavadora.

7 - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DA LAVADORA

O programa de lavagem mais adequado deve ser escolhido conforme o tipo, quantidade e sujidade das roupas a serem lavadas. Gire o botão seletor até o ícone correspondente ao programa desejado para operação.

NOME	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
FAVORITO	Utilize este programa para memorizar suas preferências de utilização. Para armazenar seu programa "favorito" verifique o item 8 - <i>Utilizando as Funções do Painel de Opções</i> .
ALGODÃO	Programa indicado para lavar roupas de algodão, cama e mesa, peças íntimas, camisetas e camisas com pouca sujeira.
DELICADO/LÃ	Programa especialmente desenvolvido para lavar roupas que podem danificar facilmente, tais como roupas íntimas (lingerie em geral) e artigos de seda e lã, sendo mais cuidadoso no enxágue e operando com menor tempo que outros ciclos.
SINTÉTICO	Programa indicado para lavar roupas de tecidos sintéticos, como blusas, casacos e itens mistos. O procedimento de lavagem é mais curto quando comparado com o programa indicado para itens de algodão. O processo de lavagem é mais suave, diminuindo a agressão às fibras das roupas.
PESADO	Este programa foi especialmente desenvolvido para a lavagem de jeans, pois a combinação de tempo, temperatura mais baixa e menor rotação, evitam danos aos tecidos e proporcionam uma maior durabilidade das peças.
ESTERILIZAR	Esse programa utiliza circulação de ar quente para remoção de odores impregnados nos tecidos sem utilizar água em alta temperatura.
LIMPEZA DO CESTO	Este programa é específico para limpeza do cesto e das mangueiras. Durante o ciclo, de aproximadamente 1 hora e meia, a água circulará na temperatura máxima, o que proporcionará uma maior esterilização do aparelho, tendo desta maneira como resultado uma lavagem mais eficaz. Quando este procedimento é realizado, roupas ou outros itens não podem ser adicionados. É recomendável utilizar este programa de forma periódica conforme a necessidade.

NOTA

A eficiência na lavagem das mangueiras será maior se for adicionada água sanitária ao programa *limpeza do cesto*. Utilize o compartimento do dispenser para isto.

NOME	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
RÁPIDO 15'	Programa indicado para roupas sintéticas pequenas, jeans leves e camisetas, observando o limite de capacidade 2 kg (aproximadamente um jeans, uma blusa de material sintético e uma camiseta).
MIX	Programa indicado para lavar roupas de algodão e tecidos sintéticos.
COLORIDAS	Programa indicado para lavagem de roupas coloridas.
EDREDOM	Use este programa para lavar lençóis, toalhas de banho e outros itens de cama ou banho.
SUPER ECO	O programa trabalha com água fria mantendo a mesma performance de lavagem economizando energia.
SÓ CENTRIFUGAR	Programa recomendado para realizar apenas a etapa de centrifugação.
DOWNLOAD	Ao usar o aplicativo SmartHome, você pode baixar programas adicionais para sua máquina de lavar e selecioná-los na opção <i>"Baixar programa"</i> . Escolha o programa que melhor atenda às suas necessidades no aplicativo.

NOTAS

É essencial para o correto desempenho do programa que seja observada a carga de até 2 kg de roupas. Toalhas grandes e jeans mais pesados, por exemplo, não são compatíveis com este programa, já que necessitam um tempo maior de lavagem.

8 - UTILIZANDO AS FUNÇÕES DO PAINEL DE OPÇÕES

A sua lavadora possui algumas opções extras que podem ser adicionadas aos programas de lavagem. As opções são:

NOTA

Verifique a disponibilidade das opções extras na tabela do item 9 - *Configuração e Características dos Programas*.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
TURBO	Sua lavadora possui uma função turbo que pode ser ativada durante os programas de lavagem que possuem o ícone "▶▶". Essa função reduz o tempo do programa selecionado.
VAPOR	Essa opção adiciona vapor ao início do ciclo de lavagem, ajudando na esterilização dos itens.
ENXÁGUE+	Essa opção adiciona um enxágue extra ao programa de lavagem selecionado.
PRÉ-LAVAGEM	Essa opção adiciona uma lavagem extra antes do programa de lavagem principal, melhorando a eficiência do ciclo.

NOTA

Para essa opção, é necessário adicionar detergente, alvejante ou sabão em pó no compartimento "U" do dispenser de detergente.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
TEMP.	Utilize essa opção para alterar a temperatura da água a ser utilizada durante o ciclo de lavagem. Você pode selecionar as seguintes temperaturas: Modelos 127V-: Água fria - 20°C - 30°C - 40°C - 50°C - 60°C. Modelos 220V-: Água fria - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
CENTRIF.	Essa tecla altera as opções de velocidade de centrifugação da lavadora entre: 0 (sem rotação) / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 rpm.
TIRA MANCHA	Essa opção é indicada para aumentar a eficiência da lavagem, aumentando a duração do ciclo de lavagem.
ADIAR FIM	A função adiar fim pode ser programada entre 1h e 24h. Programar: 1. Selecione o programa de lavagem; 2. Pressione a tecla <i>adiar fim</i> para ajustar o tempo de adiamento; 3. Pressione o botão INICIAR/pausar para iniciar a operação. Durante a contagem regressiva para adiar o fim do programa o display apresentará o tempo restante (em horas) com a letra "H" (por exemplo: 2 horas restantes é exibido "2H"). Enquanto a função estiver acionada, a tecla <i>adiar fim</i> ficará acesa no painel de controle. Cancelar: Pressione a tecla <i>adiar fim</i> até que o display no painel apresente "0H", a tecla deve ser pressionado antes de iniciar o programa. Se o programa já tiver iniciado, pressione o botão LIGAR/desligar .
PERFUME+	A função PERFUME + intensifica o efeito do amaciante nas roupas.

NOTA

Se houver falha na alimentação de energia enquanto o aparelho estiver em operação, a memória de programação guardará o programa selecionado. Quando a alimentação for restabelecida, a lavadora irá retornar automaticamente ao ciclo de onde parou.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
+ROUPA	Durante o ciclo se você quiser abrir a porta, para retirar ou colocar roupas, pressione essa tecla durante 3 segundos. Este procedimento desbloqueia a porta permitindo que esta seja aberta. Após retirar ou colocar as roupas, feche a porta e pressione o botão INICIAR/pausar para dar continuidade ao programa em operação.

IMPORTANTE

Em alguns momentos a porta poderá não ser destravada e o aparelho irá emitir um bip tripo. Isso acontece para sua proteção. Nos processos de lavagem a água pode estar acima do nível da porta, caso isso aconteça, aguarde o nível da água baixar e repita o procedimento acima e caso continue travada, aguarde o fim do ciclo de funcionamento.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
FAVORITO	Utilize este programa para memorizar suas preferências de utilização. Para armazenar seu programa “<i>favorito</i>” siga o passo a passo a seguir: <i>O programa padrão é algodão, então usaremos este como exemplo.</i> 1. Gire o botão seletor até o programa <i>algodão</i>. 2. Selecione as opções que você quer alterar: <i>turbo, velocidade de centrifugação, enxágue+, adiar fim, vapor, temperatura, tira mancha e pré lavagem</i>. 3. Pressione a tecla TURBO por 3 segundos para memorizar o procedimento. 4. O aparelho emite um sinal sonoro (bip) indicando que as alterações foram armazenadas, 5. Para acessar o programa memorizado basta girar o botão seletor até o programa <i>favorito</i>. 6. O programa <i>favorito</i> ficará armazenado até que seja feita uma nova memorização.

NOTA

Outra maneira de utilizar o programa favorito é escolhendo qualquer um dos programas, fazer as alterações de velocidade e temperatura desejados e em seguida pressionar a tecla **TURBO** por 3 segundos.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
TRAVAR	Essa função tem como objetivo evitar que as crianças usem indevidamente o painel de controle da lavadora. Pressione as teclas <i>temp.</i> e <i>centrif.</i> por 3 segundos, até a lavadora emitir um “beep”, para travar o painel. O ícone de bloqueio () acenderá no display do painel de controle.

NOTAS

- A função travar desativa todos botões do painel de controle, com exceção das teclas *temp.* e *centrif.* .
- Para destravar o painel de controle, é necessário pressionar as teclas *temp.* e *centrif.* durante 3 segundos novamente.

IMPORTANTE

- Se alguma tecla no painel de controle for pressionada, o ícone de bloqueio () no display piscará durante 3 segundos.
- Quando o bloqueio do painel de controle estiver ativo, o display exibirá, alternadamente, “CL” e o tempo restante do programa de lavagem.
- Ao finalizar o programa de lavagem, o display exibirá, alternadamente, “CL” e “END” durante 10 segundos, e o ícone de bloqueio () piscará por 3 segundos.

ÍCONE	CONFIGURAÇÃO/CARACTERÍSTICAS
DESATIVAR ALARMES SONOROS	Escolha um programa de lavagem e pressione a tecla <i>tira mancha</i> durante 3 segundos para desativar os alarmes sonoros. Apenas os alertas de erros e segurança permanecem com som ativo. Repita o processo para ativar os avisos sonoros novamente.

9 - CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS

9.1 - Programas

Programa	Capacidade (kg)	Temperatura padrão (°C)	Tempo padrão (h:min)
favorito	O padrão de fábrica para este programa é o "Algodão", porém você pode configurá-lo conforme desejar.		
algodão	11,5	60	2:46
delicado/lã	3,0	30	0:50
sintético	5,5	40	2:00
pesado	11,5	40	2:10
esterilizar	5,5	60	4:03
			3:28*
limpeza do cesto	X	60	1:30
		90*	1:18*
download	O padrão de fábrica para este programa é o "Pesado", porém os programas "Lã", "Roupa de Bebê" e "Higienizar" estão disponíveis para download no app SmartHome.		
só centrifugar	11,5	X	0:12
super eco	11,5	Água fria	0:59
edredom	2,5	40	2:02
coloridas	5,5	20	1:01
mix	11,5	40	1:37
rápido 15'	2,0	Água fria	0:15

*: Aplica-se apenas aos modelos 220V~.

X Opção não disponível.

9.2 - Opções dos Programas

Programa	Centrifugação padrão (rpm)	Funções adicionais
favorito	O padrão de fábrica para este programa é o “Algodão”, porém você pode configurá-lo conforme desejar.	
algodão	800	      
delicado/lã	800	  
sintético	1000	    
pesado	1000	      
esterilizar	1000	      
limpeza do cesto	X	
download	800	    
só centrifugar	1000	
super eco	1000	  
edredom	800	  
coloridas	1000	  
mix	1000	      
rápido 15'	800	 

X Opção não disponível.

10 - CONECTIVIDADE WIFI E APLICATIVO SMARTHOME

NOTAS

- Aplicativo disponível para os sistemas iOS 9.0 ou superior e Android 4.4 ou superior.
- A configuração de acesso à rede da lavadora requer uma rede WiFi com faixa de frequência de 2,4 GHz. Faixa de frequência de 5 GHz não é compatível.
- Este modelo não suporta roteador criptografado em protocolo WEP.

10.1 - Instalando o Aplicativo

NOTA

Certifique-se que seu celular esteja conectado à sua rede WiFi doméstica de 2.4GHz e seu bluetooth esteja ativo.

IMPORTANTE

- Utilize o QR Code ao lado para baixar o aplicativo SmartHome (basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code).
- Com o aplicativo SmartHome instalado, abra o aplicativo e crie sua conta pessoal.



10.2 - Configurando o Aplicativo

NOTAS

- É necessário uma conexão de rede WiFi 2.4GHz para a configuração inicial e comunicação com a lavadora. Uma vez que o acesso à rede já tenha sido configurado, o aplicativo pode ser utilizado através de rede WiFi e dados móveis, e a lavadora pode ser controlada remotamente.
- Quando sua senha do WiFi for alterada ou o roteador for substituído, você precisará configurar o acesso à rede novamente.
- Não é possível configurar o acesso à rede enquanto a sua lavadora estiver com algum programa em andamento.

10.2.1 - Realizando a conexão entre aplicativo e a lavadora

É possível adicionar a sua lavadora por 3 métodos: conexão automática (QR Code), conexão dispositivos próximos e conexão com seleção manual na lista de modelos.

Realizando a conexão automática (QR Code)

1. No aplicativo SmartHome, clique no quadrado superior do canto direito.
2. Escaneie o QR Code que está posicionado na parte frontal do seu produto.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

Realizando a conexão dispositivos próximos

1. Ligue a lavadora e pressione a tecla *perfume+* até que “*RP*” apareça no display da máquina.
2. No aplicativo SmartHome, clique em (+), e sua lavadora aparecerá na área de “procurando dispositivos próximos” na tela do seu celular como “máquina de lavar”, clique neste ícone.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

Realizando a conexão com seleção manual na lista de modelos

1. No seu aplicativo SmartHome, clique em (+).
2. Selecione a categoria “máquina de lavar”.
3. Selecione o modelo da sua lavadora na lista de modelos disponíveis.
4. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

NOTAS

O LED indicador de WiFi pode piscar de 3 modos:

- Piscar rapidamente: indica que a lavadora está tentando estabelecer uma conexão WiFi.
- Piscar lentamente: indica que a lavadora está visível para uma conexão com o aplicativo.
- Ligado constante: indica que a lavadora está conectada a uma rede WiFi.

10.3 - Ativando o Controle Remoto

Para controlar sua lavadora pelo aplicativo SmartHome, pressione a tecla *remoto* para ativar o controle remoto. A partir deste momento a porta da lavadora permanecerá travada. Agora você pode controlar e monitorar sua lavadora remotamente.

NOTAS

- Você pode deixar sua lavadora preparada para iniciar o processo remotamente utilizando a função de controle remoto. Quando ativada essa função, a lavadora ficará aguardando um comando através do aplicativo indefinidamente e a porta permanecerá travada.
- Mesmo quando sua lavadora for operada de forma física (sem utilização do aplicativo), você ainda poderá utilizar o aplicativo SmartHome para monitorar o progresso do trabalho.
- Em caso de falta de energia, a função controle remoto será perdida, porém ao restabelecer a energia, você poderá continuar monitorando via aplicativo o ciclo, que retorna de onde parou.

11 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PERIGO

Risco de choque elétrico!

NUNCA realize nenhuma limpeza ou manutenção no equipamento energizado. Retire o plugue da tomada, desligue o disjuntor e o abastecimento de água da sua lavadora.

IMPORTANTE

Os cuidados no manuseio, utilização, limpeza e manutenção podem prolongar a vida útil da sua lavadora.

- NUNCA despeje água diretamente em qualquer parte do aparelho para lavá-lo.
- NUNCA utilize fluidos inflamáveis (álcool, querosene, gasolina, ácidos, sabões amoníacos, etc) ou produtos que liberem vapores químicos (tóxicos, corrosivos, com risco de explosão), ácidos ou abrasivos (saponáceos, esponjas ou lã de aço, etc.) para limpeza da sua lavadora.
- NUNCA utilize máquinas automáticas para limpeza da sua lavadora.

IMPORTANTE

Recomenda-se realizar a limpeza do gabinete externo, dispenser de sabão e amaciante, filtros mangueira de entrada de água, filtro da válvula de entrada de água e filtro da bomba de drenagem a cada 100 ciclos ou 3 meses, o que ocorrer primeiro.

Limpeza e manutenção externa do gabinete

A limpeza externa do gabinete da sua lavadora pode ser realizada com um pano úmido utilizando sabão neutro diluído em água. Se houver excesso de sabão, utilize o pano para removê-lo. Não utilize objetos afiados, abrasivos ou químicos para realizar a limpeza.

Limpeza do cesto

A lavadora Midea possui um programa para realizar a autolimpeza do cesto e dos demais componentes do sistema de lavagem. Para uma melhor descontaminação pode-se adicionar, em cada ciclo de limpeza do cesto, uma pequena quantidade de água sanitária (máximo 30ml). Recomenda-se realizar o ciclo de auto limpeza aproximadamente a cada 100 ciclos de lavagem.

Se for necessário realizar uma limpeza manual, utilize um pano macio com sabão neutro diluído em água. Não utilize esponja de aço, materiais abrasivos, afiados, produtos químicos.

Anticongelamento

Em regiões de temperatura muito baixa em que pode haver o congelamento da água, é recomendado que após cada uso da sua lavadora seja retirada toda a água das mangueiras e da bomba de drenagem. Para realizar este procedimento siga os passos abaixo:

1. Feche a torneira de abastecimento de água.
2. Inicie qualquer programa de lavagem por 30 segundos. Este procedimento faz com que a lavadora drene a água nas mangueiras.
3. Após 30 segundos acione o pause e desligue.
4. Remova manualmente o resíduo de água na mangueira de drenagem e de abastecimento.
5. Abra o filtro da bomba de drenagem e, utilizando a mangueira de dreno do filtro, remova o resíduo de água da bomba.
6. No fechamento, encaixe corretamente os componentes da bomba e mangueira de dreno do filtro para evitar vazamentos.

PERIGO

Para evitar queimaduras este procedimento deve ser realizado após a água quente do interior do aparelho ter resfriado.


Liberação de emergência da porta

Em caso de falta de energia ou outras circunstâncias, sua Lavadora Midea possui um dispositivo de emergência para a abertura da porta. Siga as instruções a seguir:

1. Pressione a tampa do filtro para abrir ("a" e "b" na figura ao lado).
2. Insira uma chave de fenda (ou outra ferramenta **não afiada**) no cabo de tração da porta ("c" na figura ao lado).
3. Puxe o cabo de tração da porta para baixo ("d" na figura ao lado).

PERIGO

A liberação de emergência da porta não é recomendada durante o funcionamento dos programas de lavagem, pois a água quente poderá causar danos e queimaduras.

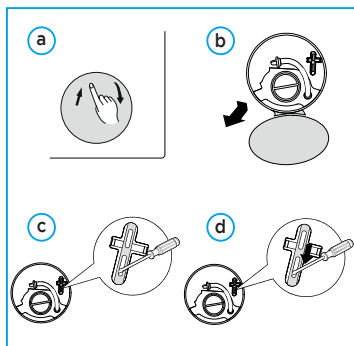

Limpeza do dispenser de detergente e amaciante

1. Puxe o dispenser para fora ("a" - figura 1).
2. Pressione a trava de liberação, localizada ao lado do compartimento de detergente do ciclo de pré-lavagem, e puxe o dispenser para fora ("b" - figura 1).
3. Efetue a limpeza com água corrente e uma escova pequena, certifique-se de que não fiquem depositados resquícios de detergente nos compartimentos do dispenser (figura 2).





NOTA

Remova qualquer resíduo de sabão existente na parte interna do dispenser.

4. Efetue a limpeza da parte interna do aparelho, onde se encaixa o dispenser, utilizando um pano úmido e/ou uma escova macia (figura 3).
5. Empurre o dispenser para sua posição de operação no aparelho (figura 4).
6. Para melhor resultado da limpeza da lavadora utilize o ciclo *limpeza do cesto* após a limpeza do compartimento do dispenser.

PERIGO

Para evitar queimaduras este procedimento deve ser realizado após a água quente do interior do aparelho ter resfriado.

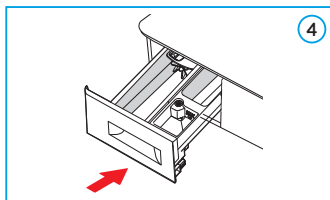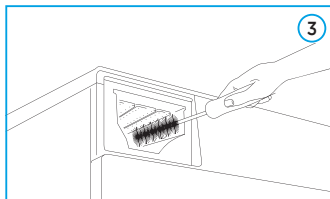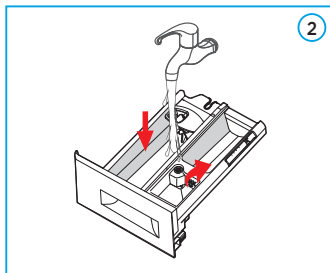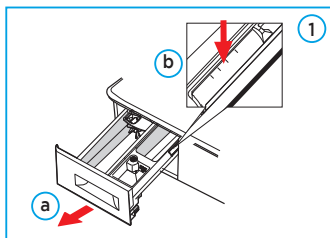

Limpeza dos filtros de água

Quando ocorre o entupimento dos filtros da mangueira de abastecimento ou na entrada de água da sua lavadora, pode haver demora ou não completar o processo de enchimento para lavagem. Verifique os filtros frequentemente e faça a limpeza para garantir que a pressão de água adequada chegue até sua lavadora.


A. Limpeza do filtro da mangueira de abastecimento de água

1. Feche o abastecimento de água.
2. Remova a mangueira do ponto de abastecimento ("a" - fig. 1).

NOTA

Tenha um pano ou recipiente para conter uma pequena quantidade de água que ficará no interior da mangueira ao ser desconectada da sua lavadora ou da torneira.

3. Limpe o filtro com água corrente até que fique totalmente desobstruído e isento de partículas ("b" - fig. 1). Evite que a sujeira seja jogada para o interior da mangueira.
4. Reconecte a mangueira de água.

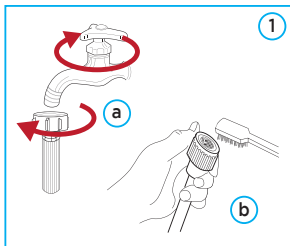


NOTA

É permitido circular água no sentido contrário de utilização da mangueira de abastecimento para remover a sujeira do filtro.

B. Limpeza do filtro de entrada de água

3. Solte a mangueira de água conectada ao aparelho (fig. 2).
4. Retire o filtro com a ajuda de um alicate de bico de ponta fina e longa.
5. Limpe o filtro com água corrente e recolha-o no aparelho.
6. Reconecte a mangueira de água.
7. Abra a torneira e certifique-se de que não haja vazamento de água.

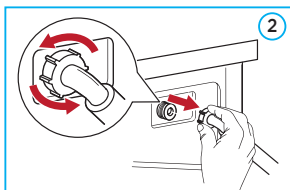

PERIGO

Para evitar choques elétricos desligue sempre o cabo de alimentação da tomada antes de efetuar qualquer limpeza.


Limpeza das aberturas de escoamento de água e da vedação da porta

A vedação da porta da lavadora possui aberturas para escoamento da água de lavagem. Estas aberturas poderão reter fiapos e pequenos materiais após a lavagem das roupas.

A sua Lavadora Midea é equipada com um AUTO SPRAY que realiza a autolimpeza da abertura para escoamento de água da vedação da porta a cada ciclo de lavagem. Essa limpeza garante que a água continue fluindo normalmente mesmo após muitos ciclos.

NOTA

É recomendado que seja feita a verificação e limpeza de toda a vedação da porta a cada ciclo de lavagem.

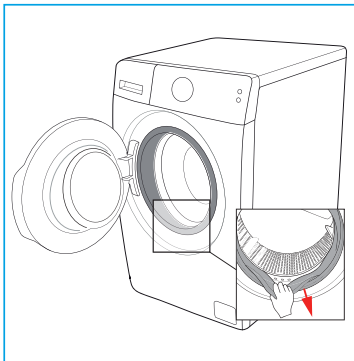

NOTA

Um dos fatores que pode causar a formação de odores no aparelho são vedações (borrachas) mal limpas. É recomendado a limpeza periódica.

Para fazer a limpeza manual da vedação da porta siga os passos abaixo:

1. Abra a porta da sua Lavadora Midea.
2. Com um pano macio faça a limpeza ao redor de toda a vedação da porta.
3. Se houver algum material obstruindo os canais de escoamento da vedação desobstrua e faça a limpeza com o pano macio.

Preparando sua lavadora para longo período sem utilização

Quando a lavadora não for ser utilizada por longos períodos, recomenda-se fazer um ciclo de lavagem com a lavadora vazia e então retirá-la da tomada de alimentação elétrica, desligar a fonte de abastecimento de água e deixar a porta entreaberta. Isso fará com que a vedação da porta tenha maior durabilidade e evitará a formação de odores.

Limpeza do filtro da bomba de drenagem

IMPORTANTE

O filtro da bomba de drenagem não é um filtro de fiapos de roupas. Os fiapos poderão ficar presos na vedação da porta, que deve ser limpa regularmente.


O filtro da bomba de drenagem é responsável por reter pequenos objetos, tais como moedas, anéis, botões, etc e/ou outros materiais estranhos provenientes da lavagem. Para assegurar o correto funcionamento do aparelho e garantir uma limpeza de melhor qualidade, procure verificar regularmente o filtro.

Para efetuar a limpeza proceda da seguinte maneira (a figura indica o passo a passo):

PERIGO

Antes de iniciar a limpeza do filtro da bomba é recomendado fazer a interrupção do abastecimento de água e desligar a energia elétrica da sua lavadora.

1. Pressione a tampa do filtro para abrir ("a" na figura ao lado).
2. Para evitar molhar o chão, posicione um recipiente próximo a tampa do filtro. Retire a mangueira de dreno do filtro do suporte. ("b" na figura ao lado).
3. Remova a tampa da mangueira do filtro e deixe toda água escorrer no recipiente. ("c" na figura ao lado).
4. Gire a tampa do filtro da bomba de drenagem ("d" na figura ao lado) e puxe-a para fora com cuidado.
5. Retire toda sujeira, materiais ou objetos que estão trancados no filtro da bomba ("e" na figura ao lado).
6. Efetue a limpeza do filtro da bomba com água corrente e uma escova pequena.
7. Posicione novamente a mangueira do dreno no local apropriado.
8. Recoloque o filtro da bomba de volta girando-o no sentido horário observando a posição de encaixe correta e verifique se não há vazamentos. ("f" na figura ao lado).

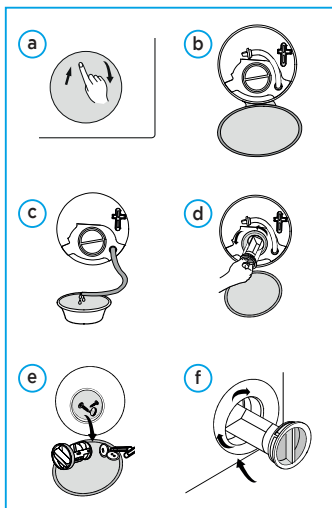

PERIGO

Quando o aparelho estiver em operação, dependendo do programa selecionado, pode haver água quente na bomba e no compartimento do filtro. Nunca remova a tampa do filtro de drenagem da bomba durante o procedimento de lavagem, sempre espere até o aparelho finalizar o ciclo, garantindo assim que toda água tenha sido drenada. Após a limpeza, ao recolocar a tampa, certifique-se de que ela está fechada e travada firmemente.

12 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	VERIFICAÇÃO/SOLUÇÃO
Lavadora não liga Significa que a lavadora não emite nenhum sinal sonoro ou luminoso quando o botão LIGAR/desligar é pressionado.	Falta de energia elétrica na tomada onde a lavadora está ligada.	Verificar se há energia elétrica no local e na tomada em que a lavadora está sendo conectada.
	Lavadora não está ligada corretamente em uma tomada.	Verifique se a tomada está corretamente energizada e não há mau contato.
	Botão LIGAR/desligar não está funcionando corretamente (travado).	Verificar se o cabo de alimentação está rompido, dobrado, quebrado, etc.
	Posição incorreta ao pressionar o botão LIGAR/desligar (painel touch).	Verificar correta posição do botão conforme serigrafia do painel do produto.
Não lava Significa que a lavadora liga, permite selecionar programas mas não inicia a lavagem.	- Falta de abastecimento de água no produto (alarme no painel - E10) - Baixa pressão de água no abastecimento da lavadora (alarme no painel - E10)	Verificar o correto abastecimento de água conforme indicado neste manual.
	Porta não trava porque não está corretamente fechada (alarme no painel - E30)	Verificar se há alguma roupa ou objeto impedindo o correto fechamento da porta.
	- Excesso de roupa no cesto gerando alta corrente no motor. - Giro do cesto pesado ou bloqueado por alguma roupa ou objeto.	Retirar o plugue da tomada. Remover as roupas do interior do cesto e girá-lo com a mão pelo menos uma volta completa. Reconectar a lavadora na tomada e reiniciar o processo de lavagem. Caso haja água no interior do cesto realizar o processo de drenagem conforme indicado neste manual.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	VERIFICAÇÃO/SOLUÇÃO
Ruído anormal durante o funcionamento Significa que a lavadora durante o funcionamento dos processos de lavagem está emitindo ruído anormal.	• Não remoção dos parafusos de transporte (4 unidades)	• Verificar se os parafusos de transporte foram removidos da parte traseira conforme o subitem 3.4 - <i>Parafusos de Transporte</i>.
	• Nivelamento incorreto do produto	• Verificar o correto nivelamento da lavadora conforme o subitem 3.6 - <i>Nivelamento e Ajuste dos Pés Reguláveis</i>.
	• Instabilidade do produto (pés da lavadora não foram corretamente nivelados)	• Verificar o ajuste dos pés niveladores a fim de que todos fiquem firmemente apoiados.
	• Local de instalação com piso irregular	• Verifique o correto nivelamento e estabilidade do produto no local de instalação.
	• Objetos soltos no interior do cesto durante a lavagem.	• Retirar o plugue da tomada. Remover as roupas do interior do cesto e girá-lo com a mão pelo menos uma volta completa. Reconectar a lavadora na tomada e reiniciar o processo de lavagem. Caso haja água no interior do cesto realizar o processo de drenagem conforme indicado neste manual.
Sabão ou amaciante não desce Significa que a lavadora opera normalmente mas que após o término do processo de lavagem o sabão e/ou amaciante ainda estão na gaveta do dispenser.	• Objetos no interior do filtro da bomba de drenagem	• Retirar o plugue da tomada. Remover as roupas do interior do cesto e girá-lo com a mão pelo menos uma volta completa. Reconectar a lavadora na tomada e reiniciar o processo de lavagem. Caso haja água no interior do cesto realizar o processo de drenagem conforme indicado neste manual.
	• Baixa pressão de água no abastecimento da lavadora (alarme no painel - E10) • Amaciante/sabão muito viscoso	• Verificar o correto abastecimento de água conforme indicado neste manual. • Remover o dispenser, despejar o amaciante/sabão em outro recipiente adicionando um pouco de água para diluí-lo. Despejar de volta o líquido misturado no dispenser, recolocá-lo na lavadora e seguir com a lavagem.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	VERIFICAÇÃO/SOLUÇÃO
Vazamento de água e/ou sabão Significa que a lavadora liga e opera normalmente e durante os processos de lavagem há vazamento de sabão pelo dispenser, porta, parte traseira ou inferior.	• Uso de sabão em excesso	• Realizar o processo de autolimpeza (sem adição de sabão ou outro sabão) até que seja possível não perceber mais formação de espuma no interior da lavadora. Reduzir significativamente a quantidade de sabão utilizada em cada processo de lavagem.
	• Mangueira do dispenser obstruída/suja	• Remover o dispenser e realizar a limpeza conforme o item 11 - <i>Limpeza e Manutenção</i>.
	• Vedação da porta danificada/obstruída	• Verificar se não há roupas ou objetos impedindo a correta vedação da porta no fechamento. • Verificar se a gaxeta de vedação da porta está danificada/furada/rasgada.
	• Instalação incorreta da mangueira de drenagem	• Verifique a correta instalação da mangueira de drenagem
Porta não abre Significa que a lavadora está funcionando normalmente e que após o processo de lavagem a porta continua travada impedindo a retirada das roupas.	• Nível muito alto de água dentro da lavadora (alarme no painel - E21)	• Verifique se a bomba de drenagem está funcionando normalmente. Realize a drenagem da água utilizando a mangueira de dreno da bomba e verifique se não há nenhum objeto bloqueando ou impedindo o correto funcionamento da bomba.
	• Alta temperatura no interior da lavadora	• A sua Lavadora Midea impede a abertura da porta se a temperatura no interior do cesto não for segura. Aguarde a temperatura reduzir e tente novamente.
	• Falta de energia elétrica na tomada onde a lavadora está ligada	• Verificar se há energia elétrica no local e na tomada em que a lavadora está sendo conectada.

12.1 - Códigos de Alarme no Painel

Existem alguns problemas de funcionamento que, quando ocorrerem, o aparelho exibirá os códigos de alarme para alertá-lo:

DISPLAY	DESCRIÇÃO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
E10	Problema no abastecimento de água durante a lavagem.	• Torneira não está aberta ou a água está correndo muito lentamente. • Filtro de entrada de água está entupido. • Mangueira de água está torcida. • Não há suprimento de água.	• Abra a torneira ou aguarde até que o fluxo de água volte ao normal. • Verifique o filtro de entrada de água. • Destorça a mangueira de entrada de água. • Verifique as outras torneiras do local.
		Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.	
E12	Transbordamento.	• Excesso de água	• Reinicie o aparelho. • Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.
E21	Problema de drenagem durante a lavagem.	• Mangueira de saída de água está entupida ou torcida. • Bomba de drenagem está entupida.	• Lave e destorça a mangueira de saída de água. • Lave o filtro da bomba de drenagem. • Drene a água através da mangueira de drenagem e após limpe o filtro.
		Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.	
E30	Problema na trava da porta.	A porta não está fechada corretamente.	Reinicie depois da porta estar devidamente fechada.
		Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.	
HU	Instalação do produto na tensão incorreta (tensão maior) é exibido HU no painel.	• Produto instalado em rede elétrica com tensão maior que o correto. • Variação excessiva de tensão na rede elétrica.	Verificar a correta tensão do produto e da rede elétrica de instalação.
Caso o display do painel de controle apresente qualquer outro código de alarme, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.			

Certificado de Garantia

A Lavadora Midea é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 2 anos (24 vinte e quatro meses) contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

As garantias ficarão automaticamente inválidas se:

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica, serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

Certificado de Garantia

As garantias não cobrem (continuação):

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

Condições Gerais:

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO



SPRINGER CARRIER LTDA

Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luis - Canoas - RS
CEP: 92.420-030
CNPJ: 10.948.651/0001-61

www.midea.com/br

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil

SAC MIDEA

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas
0800.648.1005 para demais localidades

Atendimento On-line:

<https://www.midea.com/br/contato/>



Rede autorizada
em todo Brasil.