

Umidificador Ultrassônico  
UMD



 SmartHome

Baixe o aplicativo  
e ative o produto.

## MANUAL DO USUÁRIO

UMD6P3

Advertência: Antes de usar o produto, leia este manual com atenção e guarde-o para referência futura. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte o SAC Midea para mais informações. A imagem acima é apenas para referência. Considere a aparência do produto real.



## OBRIGADO POR ESCOLHER A MIDEA!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones **3003 1005** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 648 1005** (demais localidades) ou pelo site <https://www.midea.com/br/contato/>

## SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens.

Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



# CONTEÚDO

<b>INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>	<b>5</b>
Utilização Prevista .....	5
<b>ESPECIFICAÇÕES .....</b>	<b>9</b>
<b>VISÃO GERAL DO PRODUTO .....</b>	<b>10</b>
Produto .....	10
<b>INSTALAÇÃO DO PRODUTO .....</b>	<b>11</b>
Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez .....	11
Local de Utilização .....	11
Instruções para Instalação Elétrica .....	12
Instalação do Reservatório de Água .....	13
<b>OPERAÇÃO DO PRODUTO .....</b>	<b>14</b>
Painel de Controle .....	14
Abastecendo o Reservatório de Água .....	16
Ajuste de Direção da Névoa .....	17
Bandeja de Óleos Essenciais .....	17
<b>CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO APP .....</b>	<b>18</b>
Instalando o Aplicativo .....	18
Configurando o Aplicativo .....	18
Ativando o Controle Remoto .....	19
<b>LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....</b>	<b>20</b>
Limpeza do Reservatório de Água .....	20
Limpeza do Filtro .....	21
Limpeza do Atomizador .....	21
<b>SOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>	<b>22</b>
<b>CERTIFICADO DE GARANTIA .....</b>	<b>24</b>

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

## Utilização Prevista

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

## Explicação dos símbolos



### Perigo

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a alta temperatura, chamas ou gases inflamáveis.



### Aviso de tensão elétrica

Este símbolo indica perigo para a saúde e para a vida devido a eletricidade.



### Aviso

Este símbolo indica perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Cuidado

Este símbolo indica perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos.



### Nota

Este símbolo indica informações importantes (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.



### Assistência técnica

Este símbolo indica que a operação só pode ser realizada por um agente autorizado ou que a assistência autorizada deve ser solicitada.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho.

## AVISO

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.

## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- NÃO UTILIZE o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.

## PERIGO

- Posicione o umidificador 60 cm acima do chão e a 30 cm de distância da parede, de outros aparelhos ou de móveis de madeira.
- Não coloque o aparelho sobre carpete, toalha ou superfície de madeira, pois isso bloqueará a ventilação e poderá danificar o aparelho.
- Não utilize o aparelho próximo a banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize o aparelho em locais muito úmidos, instale-o em um local seco para evitar umidade e/ou ferrugem.
- Não utilize perto de qualquer objeto inflamável, explosivo, perto de um ponto de gás ou em locais com altas temperaturas (próximo de fontes de calor).
- Nunca cubra ou bloqueie as saídas de ar do aparelho, evitando assim sobreaquecimento e possível risco de incêndio.
- O aparelho, quando em operação, não deve ser colocado próximo a móveis, cortinas ou materiais combustíveis em geral.

## CUIDADO

- Respeite os espaçamentos de instalação apresentados neste manual.
- Nunca deixe o aparelho ligado quando não estiver por perto. Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver usando o umidificador.
- Evite instalar o aparelho em um local onde exista alta incidência de raios solares.
- Não coloque objetos sobre o aparelho.
- Nunca transporte o aparelho pelo cabo elétrico, nem desligue-o da tomada puxando pelo cabo.

## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Certifique-se de que o ventilador está desligado da rede elétrica removendo a proteção.
- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Não utilize este aparelho muito próximo a água, por exemplo, em um porão úmido, próximo a piscinas ou locais semelhantes.
- Não respingue água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.
- Não armazene nem utilize o aparelho em ambientes externos ou ao ar livre.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
  - Cantinas e ambientes não comerciais similares.
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.

## AVISO

- A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.
- Desligue o aparelho durante o enchimento e a limpeza.
- Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza.
- Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.

## PERIGO

- NÃO LIGUE o aparelho quando o reservatório de água estiver vazio.
- Utilize água sem nenhum aditivo no reservatório. Não é recomendado nenhuma mistura na água, como por exemplo líquidos aromatizadores e outros semelhantes.
- Sempre use água filtrada ou destilada no umidificador.
- NUNCA adicione água pela saída de névoa.
- Enquanto o umidificador estiver funcionando, não toque na água dentro do reservatório nem em nenhuma peça submersa na água.
- Não cubra nem bloqueie a saída de névoa. A saída de névoa deve ser mantida livre o tempo todo.
- Não coloque o aparelho próximo a uma fonte de água.
- Para evitar o crescimento de bactérias, troque constantemente a água do reservatório de água.

## PERIGO

- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, desligue imediatamente o aparelho e retire o plugue da tomada. Em seguida, entre em contato com o SAC Midea.
- Em caso de mau funcionamento, ou se observar fumaça, desligue e/ou desconecte o plugue da tomada. Imediatamente entre em contato com o SAC Midea.
- Nunca jogue objetos no umidificador. Isso não somente irá danificar o umidificador, mas também poderá causar incêndio facilmente.
- Não utilize estabilizador ou “No-break” de computadores, eles poderão incendiar-se ou danificar o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos, provocar acidentes e danos ao aparelho e/ou aos usuários.
- Não toque no interior do aparelho durante sua operação.

## NOTA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.

# ESPECIFICAÇÕES

<b>Modelo do Produto</b>	<b>UMD6P3</b>
Tensão (V)	127 - 220
Frequência (Hz)	60
Potência Elétrica (W)	25
Níveis de Velocidade	3
Máximo de Horas No Timer (h)	8
Capacidade de Evaporação Nominal (ml/h)	220
Capacidade Bruta do Reservatório de Água (L)	6,4
Capacidade Útil do Reservatório de Água (L)	6,0
Dimensões do Aparelho (mm) (LxAxP)	235 x 325 x 205
Peso Do Produto (kg)	2,3

## **NOTA**


### **WI-FI**

Este produto contém a placa código MWB-S-WB01 de homologação Anatel 06624-21-05648



# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Produto

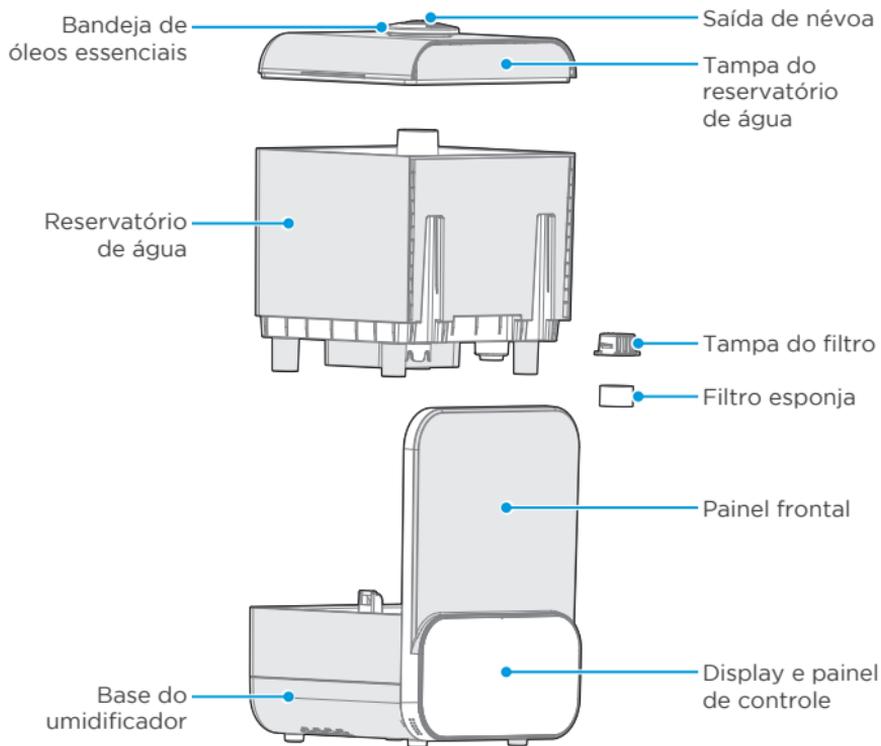

# INSTALAÇÃO DO PRODUTO

## Antes de Ligar seu Aparelho pela Primeira Vez

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem e adesivos, confira se todos os itens/ acessórios foram recebidos em perfeito estado.
2. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
3. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano macio úmido.

## Local de Utilização

Os seguintes itens devem ser observados/verificados:

1. O local de utilização do aparelho deve ser liso, plano (nivelado corretamente), estável, seco (sem presença de umidade), limpo, não metálico, à prova d'água e longe da luz solar direta.
2. Posicione o umidificador 60 cm acima do chão e a 30 cm de distância da parede, de outros aparelhos ou de móveis de madeira.
3. Durante a utilização, mantenha o aparelho longe de cortinas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que haja circulação de ar livre acima e ao redor do aparelho.
4. O aparelho deve ser ligado a uma tomada compatível com a tensão da etiqueta.



## PERIGO

- Não coloque o aparelho sobre carpete, toalha ou superfície de madeira, pois isso bloqueará a ventilação e poderá danificar o aparelho.
- NUNCA coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, tais como uma toalha de mesa, cortina, panos de prato, toalhas de pano, plástico ou outros materiais combustíveis ou inflamáveis.

## Instruções para Instalação Elétrica

### AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores “T”.
- Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.
- A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- Este aparelho é equipado com cabo de alimentação e plugue que e deverá ser ligado em uma rede elétrica de acordo com a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Por medidas de segurança este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.
- A instalação elétrica deverá SEMPRE ser realizada por um profissional habilitado e qualificado.
- Não seguir as recomendações Midea contidas nesse Manual pode causar incêndios, choque elétrico, curto-circuitos e risco de vida.

### AVISO

- Este aparelho deve ser instalado em um ponto de alimentação de acordo com a norma NBR5410 (instalações elétricas de baixa tensão).
- Esta instalação deve conter TODOS os dispositivos de proteção previstos em norma, tais como: Aterramento adequado, disjuntos e dispositivo Diferencial Residual (DR) corretamente dimensionados.
- Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do aparelho estão disponíveis na tabela de *Especificações*.

## Instalação do Reservatório de Água

Para uma correta instalação do reservatório de água no umidificador, siga as instruções abaixo (Fig. 1):

1. Certifique-se de que a base do umidificador esteja colocada em uma superfície nivelada.
2. Ao colocar o reservatório de água na base, certifique-se de deslizar os encaixes do reservatório nos ganchos localizados no painel frontal do aparelho.
3. Certifique-se de que a tampa do reservatório de água esteja corretamente alinhada e nivelada.


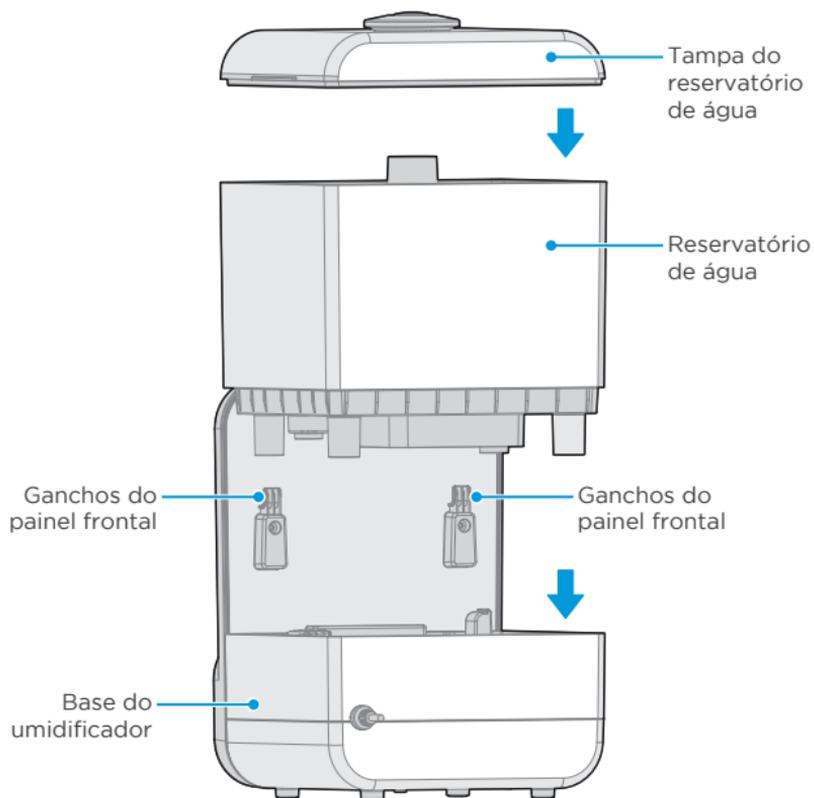


Fig. 1

# OPERAÇÃO DO PRODUTO

## Painel de Controle

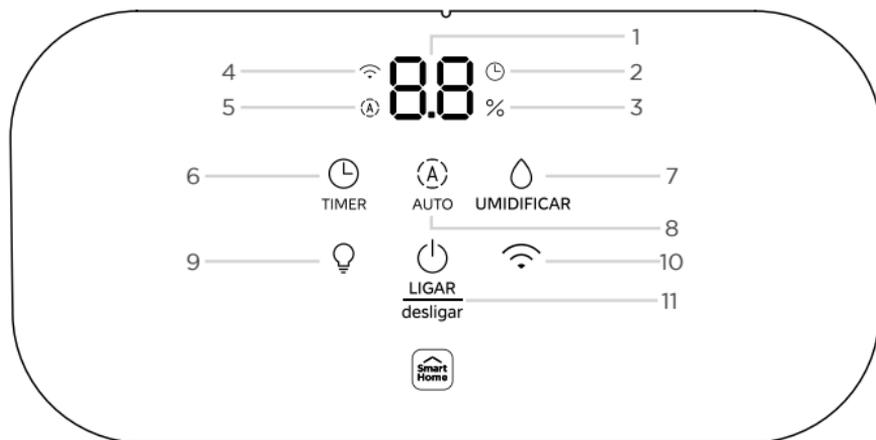

		Descrição
1	Display	<ul style="list-style-type: none"><li>Exibe o valor da umidade ambiente, tempo da função Timer, nível de umidade, códigos de erro e o número da versão do software.</li></ul>
2	Indicador da função Timer	<ul style="list-style-type: none"><li>Indica que a função Timer do umidificador foi corretamente configurada.</li></ul>
3	Indicador de umidade	<ul style="list-style-type: none"><li>Acende quando o umidificador é ligado e um valor de umidade é detectado.</li></ul>
4	Indicador da função WI-FI	<ul style="list-style-type: none"><li>Indica o status da conexão WI-FI.</li></ul>
5	Indicador da função AUTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Indica que a função AUTO do umidificador está ativa.</li></ul>
6	Tecla da função TIMER	<ul style="list-style-type: none"><li>Pressione para programar o tempo de desligamento do aparelho em 0 (cancela a função), 1, 2, 4, ou 8 horas.</li></ul>

		Descrição
7	 Tecla da função Umidificar UMIDIFICAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para alternar entre os níveis de névoa 1, 2 e 3.</li> </ul>
8	 Tecla da função AUTO AUTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para ativar ou desativar a função de umidade automática, que ajusta automaticamente a saída de névoa para um nível de umidade constante.</li> </ul>
9	 Tecla da função Luz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para alternar entre as cores de luz vermelha, verde, azul ou nenhuma cor.</li> </ul>
10	 Tecla da função WI-FI WI-FI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para ativar a conexão WI-FI.</li> </ul>
11	 Tecla LIGAR/desligar LIGAR/desligar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione para ligar ou desligar o aparelho.</li> </ul>
	 UMIDIFICAR +  Tecla desligar display TIMER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione as teclas <i>Umidificar</i> e <i>Timer</i> por 3 segundos para desligar o display do umidificador.</li> </ul>

## Abastecendo o Reservatório de Água

### PERIGO

- Retire o plugue da tomada antes de abastecer o reservatório de água.
- Utilize água sem nenhum aditivo no reservatório. Não é recomendado nenhuma mistura na água, como por exemplo líquidos aromatizadores e outros semelhantes.
- NUNCA ultrapasse o nível máximo de água indicado no reservatório. Se o nível de água for inferior à linha de indicação "min" (mínimo) reabasteça o reservatório.
- NUNCA adicione água pela saída de névoa.
- NUNCA tente levantar o reservatório de água pela tampa.

### Método de Abastecimento 01

1. Retire o reservatório de água da base do umidificador (Fig. 1).
2. Retire a tampa do reservatório de água (Fig. 2).
3. Adicione água fria ou morna (temperatura máxima de 40°C) no reservatório cuidadosamente observando o nível máximo (Fig. 3).

### NOTA

- Ao colocar o reservatório de água na base, certifique-se de deslizar os encaixes do reservatório nos ganchos localizados no painel frontal do aparelho.
- Após o abastecimento, certifique-se de que a tampa do reservatório de água esteja corretamente fechada.
- Não ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório.

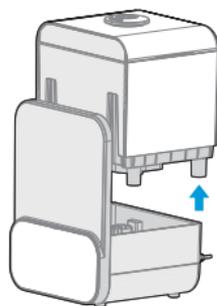


Fig. 1

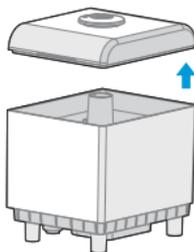


Fig. 2

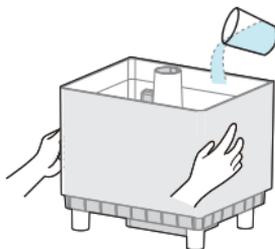


Fig. 3

## Método de Abastecimento 02

1. Com o reservatório de água encaixado na base do umidificador, retire a tampa do reservatório (Fig. 4).
2. Adicione água fria ou morna (temperatura máxima de 40°C) no reservatório cuidadosamente observando o nível máximo.

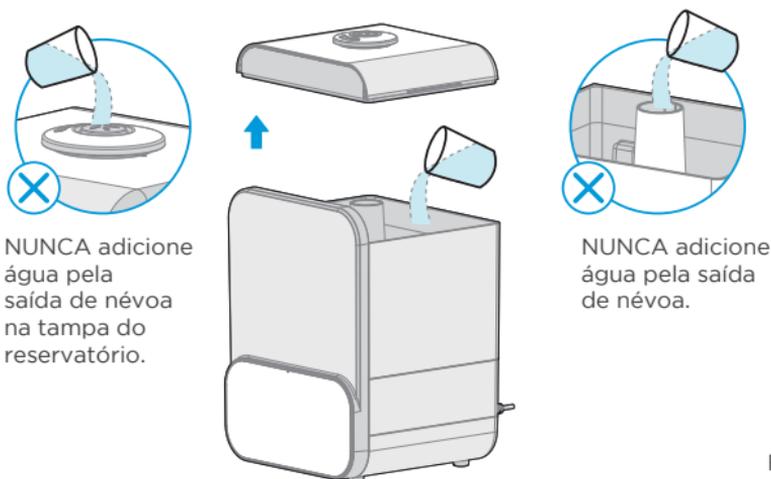


Fig. 4

## Ajuste de Direção da Névoa

A saída de névoa pode ser girada em 360°, podendo ser ajustada de acordo com suas necessidades (Fig. 5).

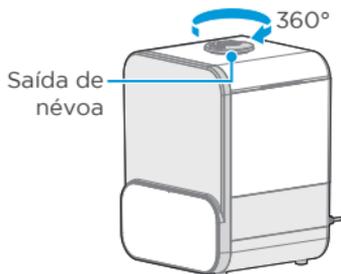


Fig. 5

## Bandeja de Óleos Essenciais

1. Remova a tampa da bandeja de óleo essencial.
2. Adicione óleo essencial até cobrir a base do reservatório de aromaterapia (Fig. 6).
3. Coloque a tampa de volta e cubra-a corretamente.



Fig. 6

# CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DO APP

## NOTA

- Aplicativo disponível para os sistemas iOS 9.0 ou superior e Android 4.4 ou superior.
- A configuração de acesso à rede do aparelho requer uma rede WI-FI com faixa de frequência de 2,4 GHz. Faixa de frequência de 5 GHz não é compatível.
- Este modelo não suporta roteador criptografado em protocolo WEP.
- Certifique-se que seu celular esteja conectado à sua rede WI-FI doméstica de 2.4GHz e seu bluetooth esteja ativo.

## Instalando o Aplicativo

### NOTA

- Utilize o QR Code ao lado para baixar o aplicativo SmartHome (basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code).
- Com o aplicativo SmartHome instalado, abra o aplicativo e crie sua conta pessoal.



## Configurando o Aplicativo

### NOTA

- É necessário uma conexão de rede WI-FI 2.4GHz para a configuração inicial e comunicação com o aparelho. Uma vez que o acesso à rede já tenha sido configurado, o aplicativo pode ser utilizado através de rede WI-FI e dados móveis, e o aparelho pode ser controlado remotamente.
- Quando sua senha do WI-FI for alterada ou o roteador for substituído, você precisará configurar o acesso à rede novamente.
- Não é possível configurar o acesso à rede enquanto o aparelho estiver com algum programa em andamento.

## Realizando a conexão entre aplicativo e o umidificador

É possível adicionar o seu umidificador por 3 métodos: conexão por QR Code (adesivo no aparelho), conexão por dispositivos próximos e conexão com seleção manual na lista de modelos.

#### • **Realizando a conexão por QR Code**

1. No aplicativo SmartHome, clique no “+” no canto superior direito.
2. Clique na opção “Escanear código QR”.
3. Escaneie o QR Code que está na etiqueta do seu produto.
4. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

#### • **Realizando a conexão dispositivos próximos**

1. No modo stand-by, pressione o botão “📶” por 3 segundos. O ícone “📶” irá piscar, indicando que está buscando uma conexão wireless.
2. Abra o aplicativo SmartHome, e aguarde seu produto aparecer na tela automaticamente. Caso não apareça em alguns segundos, você pode puxar a tela para baixo para atualizar.
3. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

#### • **Realizando a conexão com seleção manual na lista de modelos**

1. No modo stand-by, pressione o botão “📶” por 3 segundos até que o display apresente a mensagem AP.
2. No aplicativo SmartHome, clique no “+” no canto superior direito.
3. Clique em “Adicionar Dispositivo”.
4. Selecione a categoria desejada.
5. Selecione o modelo do seu produto na lista de modelos disponíveis.
6. Siga as instruções que aparecem na tela do seu dispositivo.

#### **NOTA**

O LED indicador de WI-FI pode piscar de 3 modos:

- **Piscar rapidamente:** indica que o aparelho está tentando estabelecer uma conexão WI-FI.
- **Piscar lentamente:** indica que o aparelho está visível para uma conexão com o APP.
- **Ligado constante:** indica que o aparelho está conectado a uma rede WI-FI.

### **Ativando o Controle Remoto**

Para controlar seu umidificador pelo aplicativo SmartHome, pressione o botão “📶” para ativar o controle remoto. Agora você pode controlar e monitorar seu umidificador remotamente.

#### **NOTA**

- Caso não haja uma conexão wireless disponível para o umidificador, não será viável o controle remoto por meio da utilização do aplicativo.
- Você pode deixar seu umidificador preparado para iniciar o processo remotamente utilizando a função de controle remoto. Quando ativada essa função, o aparelho ficará aguardando um comando através do aplicativo indefinidamente.
- Mesmo quando seu umidificador for operado de forma física (sem utilização do aplicativo), você ainda poderá utilizar o aplicativo SmartHome para monitorar o progresso do funcionamento.
- Em caso de falta de energia, a função controle remoto será perdida, porém ao restabelecer a energia, você poderá continuar monitorando via aplicativo o funcionamento, que retorna de onde parou.

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

## AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA

### Risco de choque elétrico!

- Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

## AVISO

- Jamais limpe o aparelho com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, etc, nas peças do aparelho.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o seu aparelho.
- NUNCA despeje água diretamente em qualquer parte do aparelho para lavá-lo.
- NUNCA utilize máquinas automáticas para limpeza do aparelho.
- Limpe a parte externa do umidificador somente com um pano úmido e detergente neutro. Em seguida seque-o. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas.

## Limpeza do Reservatório de Água

### NOTA

Certifique-se de remover regularmente sujeiras e detritos do reservatório de água do umidificador e recomenda-se limpá-lo uma vez a cada 3 dias.

1. Utilize detergente neutro, água e um pano macio para limpar o interior do reservatório de água (Fig. 1).
2. Aguarde o reservatório de água secar completamente antes de usar o umidificador novamente.

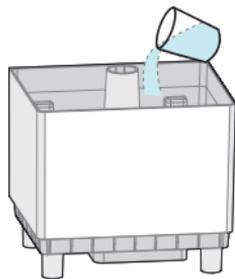


Fig. 1

## Limpeza do Filtro

1. Gire a tampa do filtro no sentido horário (para a esquerda) e puxe-a para removê-la.
2. Em seguida, retire o filtro esponja da tampa e enxágue ambos com água.
3. Após aguardar secar completamente, coloque novamente o filtro esponja na tampa e encaixe no reservatório de água, girando no sentido anti-horário (para a direita), fixando corretamente no local.



## Limpeza do Atomizador

1. Retire o reservatório de água do umidificador.
2. Prepare uma solução de limpeza com meia colher de sopa de vinagre branco e 1 xícara de água.
3. Despeje a solução de limpeza no atomizador e aguarde 30 minutos (Fig. 2).
4. Descarte a solução de limpeza em uma pia ou tanque.
5. Despeje 1 xícara de água no atomizador para remover completamente a solução de limpeza.
6. Descarte a água em uma pia ou tanque.
7. Limpe também a parte interna da base do umidificador, utilizando detergente neutro e água (Fig. 3).
8. Aguarde secar completamente antes de usar o umidificador novamente.

Atomizador

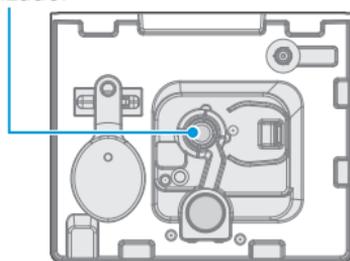


Fig. 2



Fig. 3

# SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

Problema	Causa provável	Solução
<b>Não liga.</b> Significa que o umidificador não emite nenhum sinal luminoso quando o botão LIGAR/desligar é pressionado.	<ul style="list-style-type: none"><li>Falta de energia elétrica na tomada onde o aparelho está ligado.</li></ul>	Verificar se há energia elétrica no local e na tomada em que o aparelho está sendo conectado.
	<ul style="list-style-type: none"><li>O aparelho não está conectado corretamente a tomada.</li></ul>	Verifique se a tomada está corretamente energizada e não há mau contato.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Painel de controle não está funcionando corretamente (travado/danificado).</li></ul>	Caso o problema persista, entre em contato com o SAC Midea para solicitar atendimento.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Não há água suficiente no reservatório de água.</li></ul>	Reabasteça a água, atentando para que o limite estabelecido no interior do reservatório seja respeitado.
	<ul style="list-style-type: none"><li>O reservatório de água foi encaixado de maneira inadequada.</li></ul>	Encaixe novamente o reservatório seguindo as instruções indicadas neste manual.
A névoa tem um odor desagradável.	<ul style="list-style-type: none"><li>O reservatório de água ou a base não estão limpos.</li></ul>	Limpe corretamente o aparelho e reabasteça com água limpa.

Problema	Causa provável	Solução
<p>O umidificador está emitindo uma poeira/resíduo branco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A água no reservatório está com alto teor de minerais.</li> </ul>	<p>Limpe corretamente o reservatório e reabasteça com água limpa e filtrada.</p>
<p>Há ruídos anormais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O umidificador não está corretamente posicionado.</li> </ul>	<p>Certifique-se de que o umidificador esteja posicionado em uma superfície sólida, estável e plana.</p>
<p>O reservatório de água mostra falta de água, mesmo estando abastecido;</p> <p>O umidificador não funciona por um longo período.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclinar excessivamente o umidificador faz com que o nível de água no reservatório de água seja considerado baixo, de modo que o aparelho inicia automaticamente o modo de proteção e pausa seu funcionamento.</li> </ul>	<p>Certifique-se de que o umidificador esteja posicionado em uma superfície sólida, estável e plana.</p>

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Seu produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

## **AS GARANTIAS FICARÃO AUTOMATICAMENTE INVÁLIDAS SE:**

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;

## **AS GARANTIAS NÃO COBREM:**

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

## **CONDIÇÕES GERAIS:**

- A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

**ESTA GARANTIA É VÁLIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO**







*make yourself at home*

[www.midea.com/br](http://www.midea.com/br)

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil



Rede autorizada  
em todo Brasil.

**SPRINGER CARRIER LTDA**

Rua Berto Círio, 521  
Bairro São Luis - Canoas - RS  
CEP: 92.420-030  
CNPJ: 10.948.651/0001-61

**SAC MIDEA**

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas  
0800.648.1005 para demais localidades

**Atendimento On-line:**

<https://www.midea.com/br/contato/>